

BiDirectional SFP+コンバータ 取扱説明書



この度はBiDirectional SFP+コンバータ【LAN-SFP10DBI-1312】(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① BiDirectional SFP+コンバータ …… 1台
 - ② ダストキャップ …… 1個
 - ③ 取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(LAN-SFP10DBI-1312)と上記の番号(①～③)と名称(ダストキャップなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さい部品を飲み込んだりする危険性があります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- (1) 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1. 特長

- SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。
- 光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信可能な1芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
- 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
- デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
- 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
- 実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。
- 工場出荷時に動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。


2. 仕様

インターフェース規格	IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠
コネクタ	機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
対応ファイバコア径	9µm/125µm
波長 T X / R X	1330nm/1270nm
伝送速度	10Gbps
デジタル診断監視	DDMI(デジタル診断監視インターフェース)
速度	10.3125Gbps
送信パワー	最大0.5dBm、最小-8.2dBm
受信パワー範囲	最大0.5dBm、最小-14.4dBm
許容損失	6.2dB(同一製品対応で使用方法)
伝送距離	10km(Max)
電源電圧	3.3V
消費電流	最大300mA
使用環境温度	0~70℃

3 取付け方法


本製品をスイッチングHUBなど接続機器に取付ける際は、接続機器の取扱説明書もお読みください。本製品を取扱う際、静電気を帯びた手で取扱わないでください。

1. スwitchングHUBなど接続機器の電源をOFFにします。
2. 本製品を保護パッケージから取出します。
3. 本製品をSFPポートにカチッと音がするまで差し込みます。

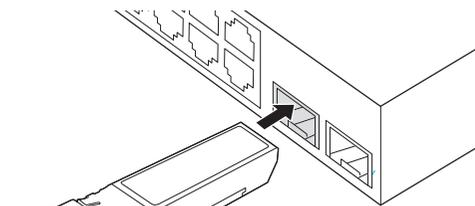


本製品には上下があります。SFPポートの上下を確認してから差し込んでください。

4. ダストキャップを外します。

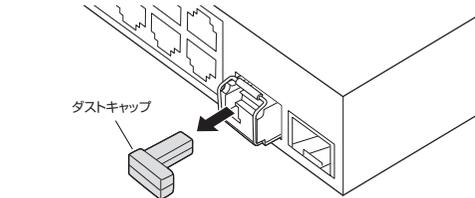


5. 光ファイバケーブルを本製品のポートに差し込みます。

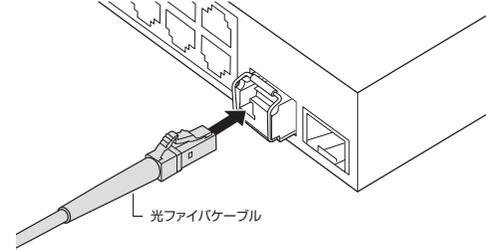


4 取外し方法


1. 接続機器の電源をOFFにします。
2. 光ファイバケーブルを取外します。
3. フックを円の位置まで下げます。

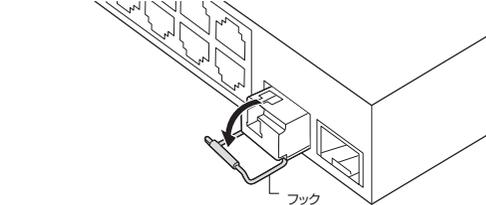

4. フック部分を引っ張り、本製品を取外します。

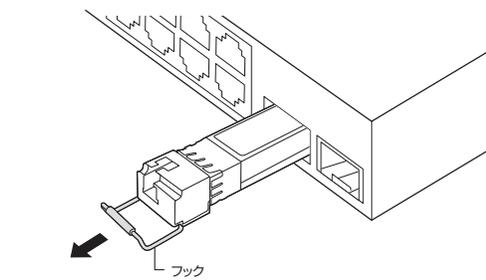

5. ダストキャップを取付けます。

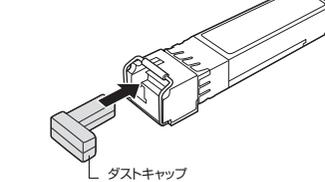

保護パッケージに収納して保管してください。

5.保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間中でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけなかった場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に關わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: LAN-SFP10DBI-1312	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 3年間	お買い上げ年月日	年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123
 東京サブプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5783-0011 FAX.03-5783-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市中央区北一条西4-1-1 (イスタールビル4F) TEL.011-611-3460 FAX.011-716-8980
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権町1-6-37TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区博1-6-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒753-0003 大阪市淀川区東山4-5-36 ONEST新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-5-3博多八喜ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-9076