

# 取扱説明書

LAN-T256712

ご使用になる前によくお読み下さい。

# CABLE TRACER



最初にツ	本製品1台
ご確認 ください。 内	取扱説明書兼保証書(本書)1部

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、当社Web(http://www.sanwa.co.jp/)を ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

# サンワサプライ株式会社

#### 特長

本製品の先端部分でケーブルに触れるだけでトーンジェネレータから発信された信号をキャッチしLED表示/音声出力します

煩雑になった複数のLANケーブルの中から目的の1本を探したり、壁の中に埋設されているケーブルの位置を探るために使用します。

誘導性プラスチックチップにより、高電圧機器の近くではショートなどの事故を防ぎます。

ケーブルを損傷することなく、導通などの検査をすることが可能です。

ボリューム可変ですので、環境に合わせて調整できます。 また、LED付なので暗い場所でも検査可能です。

市販されているトーンジェネレータなら、ほとんどの場合共用できます。

トーンジェネレータは別途お買い求めください。 対応確認済みトーンジェネレータ:

弊社製LAN-T256652、フルーク社製

Link Runner、DSP-4000シリーズ、DSP-2000シリーズ

#### 各部名称

信号LED
パッテリー警告
トレースボタン
ポリューム
ディスプレイモード
スピーカー
006P 9V乾電池

#### 使用方法

モードを確認します。プローブの側面にあるMODEスイッチで選択します。

S&L・・・スピーカーとLEDランプ両方でお知らせします。


SP. ・・・スピーカーからのみお知らせします。

L・・・・・LEDランプからのみお知らせします。

スピーカーからの出力の場合にはVOLダイヤルで音量も 調節できます。

### 使用方法 (続き)

トーンジェネレータにケーブルの一端を接続し、信号を送 出してください。

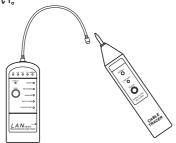

プローブのTRACEボタンを押しっぱなしにし、プローブ の先端で探ってください。ケーブルの近くに行くと音量が 大きくなり、離すと小さくなります。

ボタンから手を離すと表示は消えます。

プローブから出る音はトーンジェネレータによって異なり ます。

#### 注意

プローブのチップを使用中の電気回路に触れさせないでください。 ボリュームのレベルを適正な位置に合わせてください。 バッテリー警告ランプが点灯したら、新しい9V乾電池に入 れ替えてください。

## 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送り
- 順度はいたしますのと、体証書を製品に添えて笄れまでの送りください。
  2)次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
  (1)保証書をご提示いただけない場合。
  (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を

  - (2)所定の項目をこむ人いただけない場合、のるいは子りを書き換えられた場合。 (3)お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。 (4)故障の原因が取り扱い上の不注意によると判断される場合。 (5)天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障
- (5) 八名では、まじには日、スロビスのでは 及び損傷。 (6) 輸送途中の事故による故障及び損傷。 3)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 4)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸 掛かりはお客様のご負担となります。
- 5)保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社まで お問い合わせください。
- 6)保証書は日本国内においてのみ有効です。