

# 取扱説明書

LAN-TST3

ご使用になる前によくお読み下さい。

# LAN Cable Tester



最初に  
ご確認ください。

セ  
ッ  
ト  
内  
容

本製品 ..... 1台  
取扱説明書兼保証書(本書)..... 1部

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


## 特長

UTP/STPのRJ-45ケーブル  
(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)・RJ-11モ  
ジュラーケーブル結線の状態を調べることができます。  
ケーブルの導通・断線・接続ミスやグラウンドの有無を  
調べることができます。

親機・子機が分割可能。すでに敷設されているネットワ  
ークケーブルでも容易にテストすることができます。  
接続するだけで簡単に判断できます。

## 各部名称

マスターユニット	LED表示(マスターユニット)
リモートユニット	LED表示(リモートユニット)
電源スイッチ	RJ-45ソケット(マスターユニット)
電源ランプ	RJ-45ソケット(リモートユニット)
	RJ-11ソケット(マスターユニット)
	RJ-11ソケット(リモートユニット)

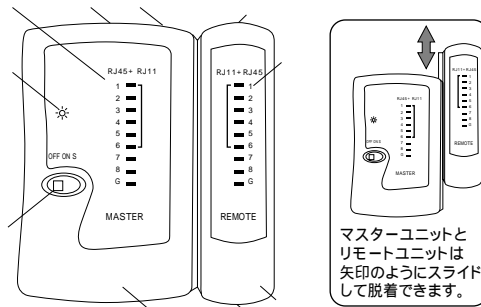

## 仕様

対応ケーブル


UTP/STPケーブル (RJ-45コネクタ)

モジュラーケーブル (RJ-11コネクタ)

電源

006P 9V電池 × 1個 (付属)。

## 検査手順

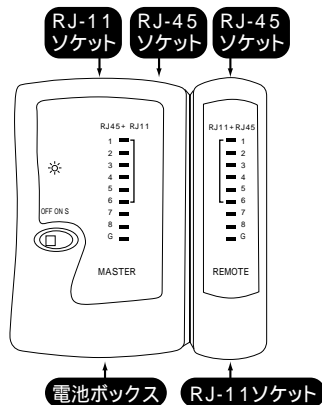

マスターユニット背面の電池ボックスに、9Vのアルカリ乾電池を入れてください。電池には+と-がありますので注意してください。


マスターユニット、リモートユニットの両ソケットに、RJ-45またはRJ-11コネクタをそれぞれ接続してください。

注意:ネットワークが動作中の回線に接続しないでください。

電源スイッチをONもしくは、S(スローモード)にしてください。

LEDが順次点灯して、ケーブルの結線状態を表示します。S(スローモード)にすると、LEDの点灯するスピードが少し遅くなります。

## 検出例



LEDの点灯が1番ピンから始まらない場合がありますが、そのままチェックを続けてください。

