



取扱説明書

LAN-TST3N

ご使用になる前によくお読みください。

LAN Cable Tester



最初に
ご確認ください。

セット
内容

- 本製品 1台
- 006P 9V乾電池(テスト用) 1個
- 取扱説明書兼保証書(本書) 1部

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

特長

- UTP/STPのRJ-45ケーブル (EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)・RJ-11モジュラーケーブル結線の状態を調べることができます。
- ケーブルの導通・断線・接続ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
- 親機・子機が分割可能。すでに敷設されているネットワークケーブルでも容易にテストすることができます。
- 接続するだけで簡単に判断できます。

各部名称

- ①マスターユニット
- ②リモートユニット
- ③電源スイッチ
- ④電源ランプ
- ⑤LED表示(マスターユニット)
- ⑥LED表示(リモートユニット)
- ⑦RJ-45ソケット(マスターユニット)
- ⑧RJ-45ソケット(リモートユニット)
- ⑨RJ-11ソケット(マスターユニット)
- ⑩RJ-11ソケット(リモートユニット)

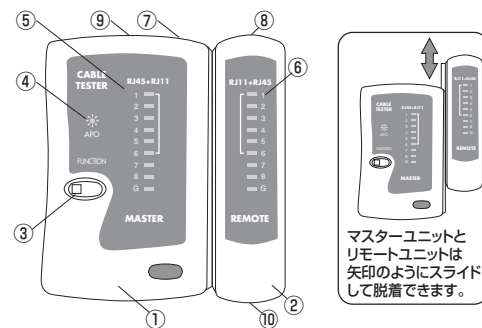


1

仕様

- 対応ケーブル
UTP/STPケーブル (RJ-45コネクタ)
モジュラーケーブル (RJ-11コネクタ)
- 電源
006P 9V電池×1個付属(テスト用)

検査手順

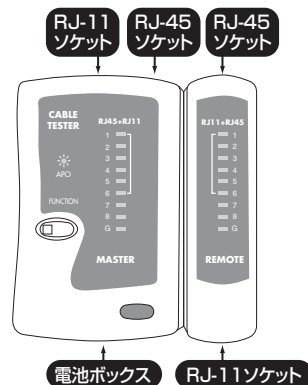

- ①マスターユニット背面の電池ボックスに、9Vのアルカリ乾電池を入れてください。電池には+と-がありますので注意してください。
- ②マスターユニット、リモートユニットの両ソケットに、RJ-45またはRJ-11コネクタをそれぞれ接続してください。

注意:ネットワークが動作中の回線に接続しないでください。

2

保証書

キリトリ線

保証書		サンワサプライ株式会社	
品番	LAN-TST3N		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	TEL		
	販売店名・住所・TEL		
担当者名			
保証期間	6ヶ月間		
お買い上げ年月日	年	月	日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

2011.12現在

岡山サブプラセンター / 〒700-0826 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目スクエアマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8980
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市青葉区榴木1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-574-6328 FAX.022-574-6333
 名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-6310 FAX.06-6395-6315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 第2博多祖国ビル TEL.092-471-5721 FAX.092-471-5078

11/12.MTD&J

保証規定


- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

3

検査手順 <続き>


- 電源のONもしくは、S(スローモード)にしてください。
- LEDが順次点灯して、ケーブルの結線状態を表示します。S(スローモード)にすると、LEDの点灯するスピードが少し遅くなります。

検出例



上記のような結線だった場合、LEDが以下のように点灯します。

※LEDの点灯が1番ピンから始まらない場合がありますが、そのままチェックを続けてください。

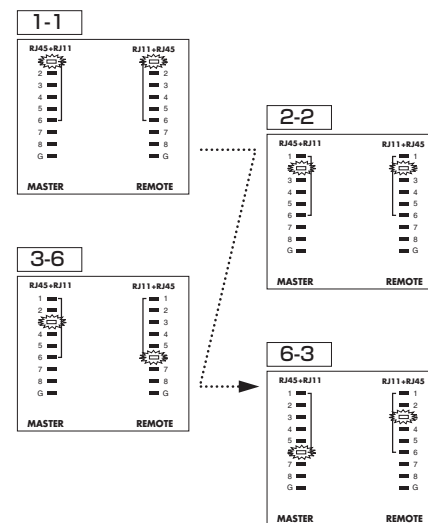

4

FAQ

- Q. 電源スイッチを押しても電源ランプが点灯しない。
A. 電池がありません。電池を交換してください。
- Q. 電源ランプ、LEDの表示が暗い。
A. 電池が少なくなっています。電池を交換してください。
- Q. 検査結果のLED表示が、非常に遅い。
A. 電池が少なくなっています。電池を交換してください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - よくある質問(Q&A)
 - ドライバのダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。



各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

5