




インクジェットプリンタ用 ぼこぼこシール

はがきサイズ
LB-BOKOJP

このたびはインクジェット用ぼこぼこシールをご購入いただき、誠にありがとうございます。このシールは、インクジェットプリンタで印刷したあとアイロンで加熱すると、印刷部分が膨らんで凹凸感のある立体画像を形成するシールです。このシールを正しくお使いいただくためにご使用前に本書をよくお読みください。

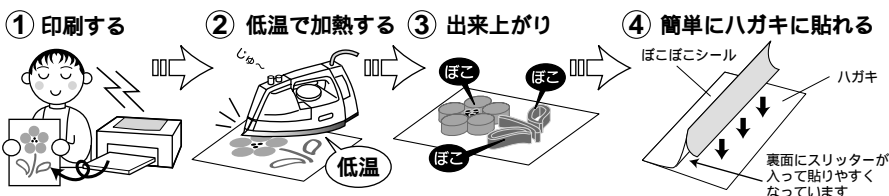

ハガキに貼っても普通郵便料金¥50で送れる厚み・重さです。(H9.11月現在)

ご使用方法

印字について

- 1) プリンタ用紙には裏表があります。光沢の無い面が表面で印字に適しています。この印字面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面には印刷できません。)
- 2) この用紙は手差しで1枚ずつ給紙してください。
- 3) 続けて印刷する場合は排紙トレイから印刷済みの用紙を取り除いてから、次の用紙を印刷してください。
- 4) 使用するプリンタの機種により濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取り扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。


| プリンタ | | 用紙設定 | 印刷モード |
|-------------|---------|-------------------------------|---------------|
| EPSON | PMシリーズ | 光沢フィルム | きれい(スーパーファイン) |
| | MJシリーズ | 光沢フィルム | スーパーファイン |
| キャノン | | 写真or写真フィルム (上記設定に無い場合は光沢紙) | |
| HP・NEC | | 光沢紙 | ベストor高品位 |
| | フォトスマート | フォトグラフィックペーパー | フォトスマートデラックス |
| 富士通・Lexmark | | 光沢紙 | プレゼンテーション |

高速印刷モード、インクセーブモード等ではご使用にならないでください。

発泡のさせ方

印刷後10分以上乾燥させてから、1時間以内にアイロンで発泡させてください。長時間経過後に加熱した場合は、膨らまないことがあります。アイロンは市販の家庭用アイロンを使ってください。また、アイロンのスチームは絶対に使用しないでください。加熱作業はアイロン台の上で行ってください。

- 1) 印字した側が上になるように保護シートで用紙を挟んでください。
- 2) 保護シートの上からアイロンで加熱してください。

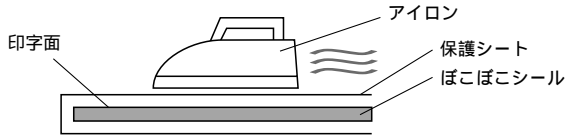

- 3) アイロンの温度設定は低温(化繊1などが適温)をご使用ください。それ以上の高温では過剰発泡したり白紙部分が発泡したりします。
- 4) 最初にアイロンを軽く押し当て2往復程度、素早くアイロンをかけて、膨らみ具合を確認してください。
ポイント：アイロンをかける場合、1ヶ所に静止させずに短い時間(1～3秒程度)で移動させながら、数回に分けて加熱すると、きれいに仕上がります。
膨らみ具合を確認したら、再度保護シートに挟み込み、シート全体に均一に熱をかけてください。
- 5) 印字部分が軽く膨らんできたら完成です。(膨らむと印字した濃度が薄くなります。)未印字部分も発泡してしまう場合は、加熱のしすぎです。温度設定や押し当てる時間を少なめに調節するようにしてください。
- 6) 発泡直後は、発泡した部分が剥がれ易くなっていますので、十分に冷えるまでは触らないでください。
使用条件：室温(20～30)、湿度70%以下の室内でご使用ください。
印刷後急いで発泡させたい時や、湿度が高い時に発泡作業を行う場合は、家庭用ドライヤーで20cmくらいの距離から用紙全体を10～20秒程度乾かしてください。

▲ 安全上の注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。
特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ご使用上の注意

印字直後に発泡させると融着することがあります。印字後10分以上乾燥させてから加熱してください。
保護シートなしで加熱すると、用紙がアイロンに融着する恐れがあります。
印刷後発泡させない状態で長時間放置しないでください。膨らみが弱くなったり、きれいに発泡なくなることがあります。やむを得ず放置する場合でも1時間以内には発泡させてください。
湿気の多い場所での加熱発泡は、過剰発泡の原因となりますので行わないでください。
発泡後、用紙が十分に冷えるまでは触らないでください。発泡した部分が削れ易くなっています。
印字面・発泡面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。印字後、発泡後の用紙どうしを直接重ね合わせしないでください。もし重ねる場合は間に普通紙をはさんでください。
万年筆や水性ボールペンで書くことにじむ恐れがありますので、目立たない部分でご確認の上ご使用ください。
水漏れや直射日光・経年変化により、発泡部分に変色・変形することがあります。
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さ・発泡のしかたが変わることがあります。
用紙は必要だけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。
外で長い時間放置いたしますと、反りや変色が発生したりする可能性があります。
開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。
商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社