

インクジェット用
DVD・CDラベル 内径41mm


LB-CDR001N-100

使用方法

素材やword用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、
用紙専用サイト「プリントミュージアム」<https://paperm.jp/>または、<https://www.sanwa.co.jp/~go/>

参考 貼り方のコツ キレイにDVD・CDラベルを貼るコツです。

コツ1.
ラベルをはがすときは、ラベルが反らないように、必ずウラ側からはがします。
※印刷後、半日位十分に乾燥させてからラベルを貼り付けてください。

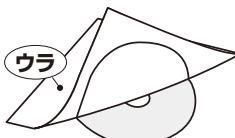

コツ2.
空気が逃げるよう、内から外に向かってそっとラベルをなぞります。先に外側をなぞると、入った空気が抜けにくくなることがあります。ラベルの端はしっかりと貼れていないことが多いので傷を付けないよう外周は特にしっかりと指でなぞってラベルを定着させてください。
※気泡が残ったラベルの貼り方が甘いと読み込み不良の原因となります。ご注意ください。



1)用紙専用サイト「プリントミュージアム(<https://paperm.jp/>)」でテンプレートをダウンロードします。

プリントミュージアムのWEBサイトの「テンプレートを検索する」に「LB-CDR001N」を入力してください。

※Wordなどのソフトがお使いのパソコンにインストールされていないこれらのテンプレートは使用できません。

※Wordなどのソフトがない場合は、表面の「対応ソフト」一覧のいずれかのソフトをインストールし、

各ソフトの取扱説明書に従ってテンプレートをダウンロードしてください。

2)用紙サイズは「ユーザー定義」で「138×145mm」に設定してください。

3)印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。なお、プリンターの使用頻度・使用環境などにより、まれにテストプリント紙で位置を合わせても本番の用紙で多少ズレが生じることがあります。その際は、プリンター内部の掃除をお試しください。また、多少印刷がズレても良いよう、用紙の端ギリギリのデザインをされないことをおすすめします)

4)印刷の直前に用紙を袋から出してください。

5)プリンターにセットする前に用紙をよくさばいてください。

6)この用紙は、1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンターにセットする時はご注意ください。給紙ガイドは必ず用紙サイズにしっかりあわせてください。用紙サイズにあってないと給紙がうまくいかず、紙づまりや印字ズレのもとになります。

7)使用するプリンターの種類により、わずかに濃淡の差がある場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。

8)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンター各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

9)ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを除去してきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。
できれば、半日～1日くらいおいて、十分に用紙内部の水分も乾燥させてください。

※カーオーディオなどスロットインタイプのDVD・CDドライブで、ラベルを貼付したDVD・CDを使用すると、取出しが上手くできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。

※注:下記「使用上の注意」、「DVDへのラベル貼付時の注意」などをよくお読みいただいた上で、お使いください。

<印刷> 印刷の際には下記のモード設定をご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンター	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSONスーパーファイン紙 / フォトマット紙	標準 / きれい
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい
HP・ブラザー他	HP専用紙・インクジェット紙	ベスト・高画質

※顔料系インクにも対応します。

DVDへのラベル貼付時の注意

- 印刷後、ラベルは十分に乾燥させた上でラベル貼付作業を行ってください。ラベルが十分に乾燥していないと、ラベル貼付後のメディアに再生不良がおこる恐れがあります。
- 読み込み不良が起こる可能性があるため、海外製のメディアや反りのみられるメディア、反りやすいメディアへのラベル貼付は避けてください。
- ラベル貼付の有無に問わらず、DVDメディアはCDメディアと比べ、少しの環境変化で読み込み・書き込みに不具合が生じる恐れがあります。この特性のため、DVDメディアについては、ラベル貼付前後の保管・使用環境には特にお気をつけください。
- 上記の理由のため、保存したデータなどの破損や読み込み不良についてはその責を負いかねます。特に重要なデータについては、バックアップをとられることをおすすめします。
- 著作権の侵害など一切の違法な目的でのご使用について、その責を負いかねます。
- その他、記載の使用上の注意をよく守ってお使いいただけますようお願いいたします。使用上の注意などの事項に従わないとおりにごこつた不具合につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。

使用上の注意

- データを破壊する恐れがありますので、DVD・CDに一度貼ったラベルははがさないでください。
- DVD・CDにラベルを貼付後、温度差・湿度差などによっては不具合が生じる恐れがあります。お客様の不注意によるデータ破損については、その責を負いかねます。
- カーオーディオなどスロットインタイプのドライブで、ラベルを貼付したDVD・CDを使用すると、取出しが上手くできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。
- 表面にざらつきや凸凹のあるDVD・CDではラベルがはがれる恐れがありますので、ご注意ください。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 細かい凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工正在进行するもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリントタブの原因になりますのでお避けください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くときにむれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。丸くカールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンターの種類、プリンターの印刷モード、インク、ドライバーソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンター、ドットプリンター、熱転写プリンタなどインクジェットプリンターや外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしましたと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くご使用ください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替えその他の補償はご容赦ください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。