



インクジェット用

LB-CDRJP23

フォト光沢名刺型CD-Rラベル

使用方法


参考 貼り方のコツ

キレイにCD-Rラベルを貼るコツです。

コツ1.
ラベルを剥がすときは、ラベルが反らないように、必ずウラ側から剥がします。



コツ2.
差し込むときに、キューツと押し込んで、ラベルをCD-Rにしっかり貼り付けます(約3秒位)。軽く貼り付けると、仮止めされたラベルとCD-Rの間に空気が入って気泡がでやすくなります。

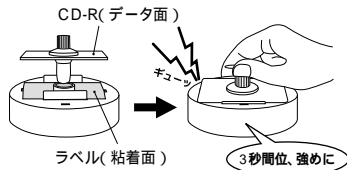

コツ3.
それでもまだラベルが少し浮いているようなときは、空気が逃げよう、内から外に向かってそっとラベルをなぞります。先に外側をなぞると、入った空気が抜けにくくなることがあります。



- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ LB-CDRJP23」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。
- 2) CD-Rラベルに印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)
- 3) 印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 4) 用紙をセットする前に用紙をよくよさばいでください。
- 5) この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 6) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各種種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 8) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れなどを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。
ラベルの貼付は、別売の貼り具をご使用ください。手で貼付する場合、ラベルがCD-R上で均一にならず、読み込み・動作不良を起こす場合があります。
注: スロットインタイプや縦型のCDドライブなど、名刺型CD-Rが使用できないCDドライブでのご使用は避けてください。名刺型CD-Rの取扱い上の注意に従ってください。

<印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定(用紙種類)	印刷モード
エプソン	フォトプリント紙 / 光沢紙 / スーパーファイン専用紙	よりきれい / フォト / スーパーファイン
キヤノン	光沢紙	スーパーフォート / 超高品位 / 高品位
NEC・HP 1	光沢紙 / HPプレミアム・フォト用紙	ベスト / 高品位

注) 普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。

1) HP・NEC製の染料系インクには、対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定して印刷してください(この設定ですべて、黒インクの量が少なくなります)。また、モノクロの画像、文字の印刷には適しません。

Apple Macintoshシリーズの機種から、HP製・NEC製のプリンタを使用して印刷される場合、カラー調節での「Color Sync」はご使用にならないでください。

HP製データラック600でモノクロインク装着時には使用できません。

使用上の注意

ラッカー層及び反射層をひき剥がすことがありますので、CD-Rに一度貼ったラベルは剥がさないでください。CD-Rにラベルを貼付後、温度差・湿度差等によっては不具合を生じるおそれがあります。お客様の不注意によるデータ破損については、その責を負いかねます。
スロットインタイプや縦型のCDドライブなど、名刺型CD-Rに対応していないCDドライブでのご使用は避けてください。表面に凸凹のあるCD-Rではラベルがはがれるおそれがありますので、ご注意ください。
機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
印刷前にラベルを剥がすことはプリンタラベルの原因にもなりますので避けてください。一部のラベルに印刷し、ラベルをはがした後で、再度残りの部分の印刷のためにプリンタを通さないでください。プリンタラベルの原因になります。印刷はラベルをはがす前に完了させてください。
ラベル面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が液状にならないように注意してください。
万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
用紙は必要だけ取り出し、開封後はなるべく早くにお使いください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
開封切った車内やトラックなど、高温になる場所でのご保管は避けてください。

万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。
本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。