

インクジェット用 iPod nanoシール

LB-IPOD3

この度は、サンワサプライのインクジェットiPod nanoシールをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙は、あらかじめiPod nano用にカットしてあるので、インクジェットプリンタで印刷してはがすだけで、iPod nanoにピッタリ貼ることが出来る用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

特長

貼るもの色について

シールは下地の透けない特殊な糊を使用しているため、iPod nano本体の色が透けてみえません。

白い部分、印刷しない部分は、そのまま白く残るので、白く残したくないときは、白い部分を作らないでください。また白い部分を作りたいときは、印刷しない部分を増やしてください。



黒色のiPod nanoに貼っても下の色が透けません。

用紙の特性上、シールをさわると乾燥後も若干ベタベタした感じがありますが、あらかじめご了承ください。

使用方法

1 デザインをします。

かわいいイラストがダウンロードできる、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
<http://www.sanwa.co.jp/paper/>へgo!

対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ LB-IPOD3」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーまたは、「テンプレートBANK」サイトをご覧ください。

Wordテンプレートの使い方

Step 1

「ペーパーミュージアム(<http://www.sanwa.co.jp/paper/>)」あるいは、「テンプレートBANK(<http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>)」より、ご使用の用紙のテンプレートを無償でダウンロードできます。(ダウンロードの仕方、詳しい使い方については、各サイトをご覧ください。)

ペーパーミュージアム



テンプレートBANK



ダウンロードできるテンプレート

Win

Word 2000用テンプレート(枠のみ)とイラストテンプレート

ダウンロードできるテンプレート

Win

Word 2000、2002(Office XP)

－太郎8・9・10・11

Illustrator 8.0 for Windows


Mac

クラリスワークス4.0

Illustrator 8.0 for Macintosh

Step 2

Wordを起動し、ダウンロードしたファイルを開きます。

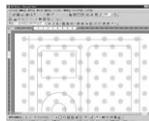

Step 3

文字の入力、画像の配置などを行い、デザインします。(予め、イラスト付のモノなど、画像配置が行えないモノもあります。)

Step 4

印刷してできあがり!


2 印刷をします。

用紙サイズは「はがき」サイズを選んでください。

実際のシールに印刷する前に、付属のテストプリント用紙でテスト印刷をして、印刷位置の確認をしてください。(テストプリント用紙は必要に応じて、コピーしてお使いください。)なお、プリンタの使用頻度・使用環境など、また用紙の反りなどにより、まれにテストプリント紙で位置を合わせても本番の用紙で多少ズレが生じることがあります。その際は、プリンタ内部の掃除をお試しください。また、多少印刷がズレても良いよう、シールの端ギリギリに文字などが入るデザインをされないことをおすすめします。用紙に反りがみられるときは反りを直してから印刷してください。)

③印刷面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。

④この用紙は、手差しで1枚1枚補給してください。(プリンタの機種によっては原紙モードで使用してください。)また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。この用紙には挿入方向などの印刷がありませんので、下図を参考に用紙をセットしてください。




エプソン・キヤノン
プリンタ

iPod nanoシールの
上部から
給紙



hp/NECなど、用紙が
回転して給紙される
プリンタ

印刷面(表面)を
下にして給紙

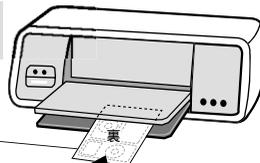

使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がある場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

用紙設定・モード設定 (例)

※用紙の特性上、写真画像を100%再現する精細な印刷には向きません。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	専用光沢フィルム/EPSONフォトシール	きれい/スーパーファイン/最高画質
キャノン※2	光沢フィルム/光沢紙/プロフォトペーパー/OHPフィルム	きれい/スーパーファイン/超画質/高画質
hp・NEC※3	HPプレミアムプラスフォト用紙	高精細/ベスト/高画質
レックスマーク 他	光沢フィルム	ベスト/高画質

※1:エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-5500、PX-V700、GC-800PXなどのPXi-Vシリーズの顔料系インクには対応していません。PX-G5000・G920・G900などのPX-Gインクには対応しています。
 ※2:PIXUS iP7500、MP950などでは「OHPフィルム」を選んでください。
 ※3:hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、必ず左記の用紙設定を選んでください。
 ※左記以外のプリンタには対応しておりません。
 ※普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、両方向印刷(エプソン)などでは使用できません。
 ●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。


3 十分に乾燥させます。

印刷後はインクが完全に乾くまで印刷面には触れないように、またシール同士を重ねないようにしてください。色移りが発生するおそれがあります。シール同士を重ねる際には、完全に乾いてから、必ずシールとシールの間に普通紙をはさんでください。(1時間以上乾燥させると、普通紙をはさんでもくっつかなくなります。)完全に乾いた後でもできるだけ印刷面には触れないようにしてください。

4 シールをiPod nanoに貼ります。

ご注意

- ・シールは、インクが完全に乾いてからはがしてください。
- ・iPod nano本体の水分、油分、ゴミなどをよく取り除いてからご使用ください。側面など曲面には十分に指などでシールの上から圧力をかけてください。
- ・印刷した部分に長時間触れていると、手の汗やこすれなどが原因となって印刷部分が変色・磨耗する場合があります。予めご了承ください。
- ・このシールは、約1.5倍伸びますが、iPod nanoジャケットサイズなので、大きく伸びる必要はありません。
- ・直射日光など強い光や熱が長時間加わる場所に貼られた場合、印刷部分が変色・退色することがあります。

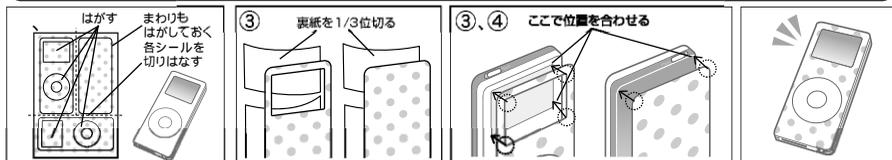

①シールとiPod nanoを用意します。

②iPod nanoが水分や油分、ホコリなどで汚れていないこと、インクが十分に乾いているのを確認してください。まわりやウィンドウ部分など余分なシールは予めはがしてください。また、シールごとにかットしておくと、使いやすくなります。

③シールをはがして、空気が入らぬよう気を付けてiPod nanoに貼っていきましょう。ウィンドウなど穴のあいているところで位置をあわせてください。※貼やすいよう、シールの裏紙を上から1/3切っておくと貼りやすくなります。

④万一、空気が入ったときには、その付近をそっとはがし、再度貼り直してください。何度も貼り直すことで汚くなりますのでご注意ください。貼り付ける際、空気が入ることがありますが、そのときは針などで空気を抜いてください。貼りおすとシールが伸びてしまうことがあります。また、このとき針などでiPod nanoを傷つけないようご注意ください。

使用上の注意

このシールを貼ったままiPod nano用ケースにiPod nanoを入れないでください。取り出しにくくなる場合があります。

シールの性質上、使用中にiPod nanoシールの端の部分にはがれたり、印刷内容がとれたりすることがあります。夏場など、汗などで濡れたものや衣服にこのシールが接し、圧力がかかると、色移りが生じるおそれがあります。ご注意ください。

シールを貼るときは、インクが完全に乾いてからにしてください。

iPod nanoの表面の水分、油分、ゴミなどをよく取り除いてからご使用ください。側面などの曲面に貼るときは、十分に指などでシールの上から圧力をかけてください。割れがける場合があります。

一度貼ったものを剥がすことはできませんが、シールには強粘着剤を使用していますので、はがした時にのりが残ると困るときは、シールを貼らないでください。

印刷した部分に長時間触れていると、手の汗やこすれなどが原因となって印刷部分が変色・磨耗する場合があります。予めご了承ください。

耐水性はありますが、水や水濡、その他の液体が付着すると印刷内容がにじんだり流れ落ちたりすることがありますのでご注意ください。

このシールは、約1.5倍伸びますが、iPod nanoジャケットサイズに切ったものでは必ず必要はありません。引っ張りすぎると破断する恐れがあります。

直射日光など強い光や熱が長時間加わる場所に放置した場合、印刷部分が変色・退色することがあります。

プリンタにより印刷可能領域が異なります。各機種ごとの取扱説明書をご確認ください。

プリンタにシールをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。

シール面に汚れや指紋を付けないよう、用紙の端を持つようにしてください。印刷の際にインクがうまうまのらないことがあります。

印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

用紙が気カールしたり、シワにならないよう取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。またこの時、用紙の表面が液状にならないよう注意してください。

万年筆や水性ペンで書くことにはご注意ください。ご確認の上ご使用ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要だけ取り出し剥が後はなるべく早くにお使いください。

保管上の注意

- このシールは湿気を吸いやすい性質を持っていますので、使用する直前に袋から出してください。
- シールの下に重いものをのせたり、圧力をかけたりしないでください。
- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて室温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がつかないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 開封した車内やトランクなど、高温になる条件下での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。