

インクジェット用 LB-NAMEJP16T/17T/18T アイロンプリントお名前シール・白布用

この度は、サンワサプライのインクジェット用アイロンプリントお名前シール・白布用をご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙は、インクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使ってTシャツなどの布に転写することのできる用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

ご使用になる前にご確認下さい。

- この用紙は、インクジェットプリンタで簡単にオリジナルのアイロンプリントタイプのお名前シールが作れる便利な用紙ですが、プリント後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取り扱いが必要です。これらの布と同等に取り扱わないようご注意ください。インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用いただけますようお願いいたします。また洗濯方法についてはP.7の「洗濯について」の欄をごらんください。一度転写したものはがすことは出来ませんので、いらない布で試してからご使用ください。
- ポリエステル100%など対応していない布にプリントはできません。対応していない布にプリントすると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。対応する布について、詳しくは下記をご覧ください。

▲安全上のご注意

- アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分ご注意ください。特にお子さまだけでの取り扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

プリントできる布

白または、淡い色のTシャツなどの綿および綿ポリエステル素材のものにプリントできます。

1. 生地素材

綿100%から綿50%・ポリエステル50%の混紡率のものまで、プリント可能です。(ポリエステル50%以上の混紡率、及び綿・ポリエステル以外の混紡生地については、プリント不良の起こる可能性があり、お奨めできません。また、対応布以外のものに転写されると、色落ちやにじみ、はがれの原因となります。)

生地色について



下地:濃い色

下地:白または淡色

アイロンで熱をかけて転写すると、転写画は透明になるので、下地のTシャツ等の色が透けて見えてきます。下地の色が白または淡色であれば、転写した画像が美しく見えますが、下地の色が濃いカラーだと、転写画像が下地の色にかぶってはっきり見えなくなります。

2. 生地密度(粗さの目安)

左記の写真(原寸)のように、縦目及び、横目のいずれかの大さい目の折り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。(これより目の粗いものは、プリント不良の起こる可能性があり、お奨めできません。)

3. 防水加工など特殊な加工がされていないもの(事前に一度洗濯をされる事をおすすめします。)

使用方法

準備するもの
アイロンプリントお名前シール(3枚)



プリントする布地
(綿及び綿ポリエステル素材)
転写前の洗濯を
おすすめします。

仕上げ紙
(1枚)
再利用
できます。



表面が堅めの
アイロン台または、
堅くて丈夫な台
(テールやこたつ板
などの上に、厚手の
紙や布を敷いたもの)

セット内容
アイロンプリントお名前シール・・・3枚
仕上げ紙・・・・・・・・・・・・・1枚
説明書・・・・・・・・・・・・・1部
テストプリント紙・・・・・・・・1部
テンプレートの使い方・・・・・・・・1部

1 印刷をします

最新の情報、テンプレートのダウンロードについては、
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
<http://www.sanwa.co.jp/paper/> または、
<http://www.sanwa.co.jp/~go/>

お名前シールの形にうまく印刷できるよう、対応ソフトまたはダウンロードしたテンプレートを御使用、あらかじめデザインをします。その後、アイロンプリントシールの表面に反転プリントします。

ワンポイント

アイロンプリントお名前シールは、左右反転した画像をアイロンで転写して作りますが、画面上で左右反転のデザインを作る必要はありません。最近のプリンタドライバには「アイロンプリントペーパー」、「Tシャツ転写紙」という用紙設定があるので、プリンタ側でデザインを反転して印刷してください。
一部プリントを除く

プリンタについて おすすめプリンタは以下のとおりです。

- | | | | |
|----|----|-----|--|
| エ | フ | ソ | フォト・マックスジェットプリンタ(PMシリーズ)
PM-4000PX、PX-G5000・G920・V500、CC-600PXなどの顔料系インクには対応していません。
PM-G820・G720、PM-A900・A870・A700(PM-Gインク)は染料系インクでは、洗濯時に黒、青でにじみが発生するお奨めできません。(洗濯をされたものは、お奨めできません。) |
| キ | ヤ | ノ | マックスジェットプリンタ(MJシリーズ) |
| h | p | N | E C パルジェットプリンタ(PIXUS・BJ・BJCシリーズ) |
| レ | ク | ス | マーカー カラーインクジェットプリンタ(フォトプリントカートリッジに対応していません。) |
| 富士 | ゼロ | ロック | ス カラーインクジェットプリンタ(フォトプリントカートリッジに対応していません。) |
| | | | カラーインクジェットプリンタ(JetWindシリーズ) |

用紙設定について

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、用紙の品番を選びます。

- ・ワイドタイプ LB-NAMEJP16T:「サンワサプライLB-NAMEJP16T」または「LB-NAMEJP16」
 - ・M・横長タイプ LB-NAMEJP17T:「サンワサプライLB-NAMEJP17T」または「LB-NAMEJP17」
 - ・L・ロングタイプ LB-NAMEJP18T:「サンワサプライLB-NAMEJP18T」
- を選んでください。
もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録ください。


特別なソフトがなくても大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。
・サンワサプライホームページからWord2000用テンプレート(イラスト付テンプレート)
・テンプレートバンクホームページからWord2000/2002(Office XP)、一部8/9/10/11、
クリスワークス4.0、Illustrator8.0 for Windows/Mac用テンプレート(枠のみ)
詳しいテンプレートの使い方については別紙の「テンプレートの使い方」をご覧ください。

用紙微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください)

印刷について

- 1) 用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。
- 2) アイロンプリントシールの裏面には模様が入っています。模様が入っていない面が印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。またこの用紙には上下方向があります。用紙を置いた時右上のコーナーがカットしてある方が上方向になります。コーナーカットしてある方がプリンタに差し込んでください。(右図参照)
- 3) この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差があることがあります。その場合は、各種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。
- 5) 下記用紙設定に従い、反転プリントします。プリンタドライバに「アイロンプリントペーパー」、「Tシャツ転写紙」という用紙設定がないときは、「普通紙」を選び、プリンタドライバの詳細設定で「反転印刷」を選んでください。この設定がないときは左右反転画像を作成してください。

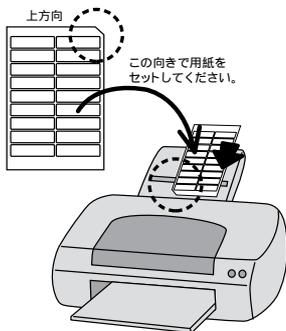

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくとう良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (例)

	プリンタ	用紙設定(用紙種類)	印刷モード
エプソン	PMシリーズ 1	アイロンプリントペーパー / 普通紙	フォト / ファイン
	MJシリーズ	普通紙	スーパーファイン
キヤノン		Tシャツ転写紙 / パックプリントフィルム / 普通紙	標準 / ファイン
hp・NEC・富士ゼロックス・レックスマーク 他		普通紙	ベスト / ノーマル / 高品位/標準


1 エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G900-V600、CC-600PXなどの顔料系インクには対応していません。普通紙を選んだときは必ずプリンタドライバ上で「左右反転印刷」を設定してください。 4 ページへ続きます ●●▶

ご注意

- ・アイロンプリントシールの裏面には模様が入っています。模様が入っていない面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。また上下方向がありますので、プリンタにセットする時はご注意ください。
- ・用紙のまわりが汚れやすくなりますので、フチなし全面印刷はしないでください。
- ・用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- ・用紙設定では用紙の種類を「アイロンプリントペーパー」、「Tシャツ転写紙」または「普通紙」にしてください。注: エプソン・キヤノンプリンタなどでは、用紙設定で「Tシャツ転写紙」、「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されます。詳しくは、各プリンタの取り扱い説明書をご確認ください。「普通紙」を選んだ時は、必ずプリンタドライバの詳細設定で「反転印刷」の設定を選んでください。
- ・印刷前にラベルをはがしたり切り取りたりすることは、プリンタラブルの原因にもなりますのでお避けてください。
- ・一部のラベルに印刷し、ラベルをはがしたり切り取りたりした後の用紙を、再度残りの部分の印刷のためにプリンタに通さないでください。プリンタラブルの原因になります。印刷はラベルをはがしたり切り取りたりする前に完了させてください。

2 アイロンプリントお名前シールをミシン目で切りとりませす

ミシン目で何度か折り返してから、お名前シールの形にキレイに切り取りませす。引き裂くように切り取るとシールの端がキレイに切れず、端が破れてしまうことがあります。

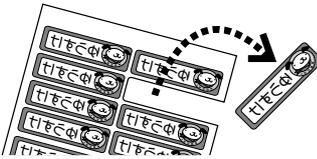


ご注意

- ・印刷後は、10～20分以上乾燥させてから速やかにプリントしてください。
- ・印刷後は、ニジミや変色などが生じる恐れがありますので長時間放置しないでください。

3 アイロン台とアイロン、プリントする布を用意ませす

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台、Tシャツなど綿または綿ポリ素材の布を用意ませす。プリントできる布についてよくご確認の上、作業を行ってください。

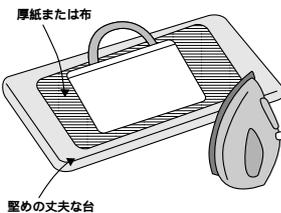

ご注意

- ・素材の色は白など、薄い色のものがおすすめです。
- ・綿または綿ポリ素材(ポリエステル混紡率は50%まで)の布にプリントできます。
- ・防水加工のもの、織り目の粗いもの、縫い目のある部分へのプリントには適しません。また「防水加工」と表示がない商品もありますのでご注意ください。
- ・布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのままプリントすると、洗濯時にはがれやすくなる場合があります。一度洗濯をおこなってプリントすることをおすすめします。
- ・Tシャツなど布にしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。

注

一度貼るとはがせません! いらぬ布で試してからお使いください。

5 ページへ続きます ●●▶

4 アイロンをかけます

プリントする位置にアイロンプリントシールを置いて、裏面(模様がある面)からアイロンを両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりかけます。



アイロン

アイロンは両手を使って、全体重をかけて念入りにかけてください。温度は170 - 180 (最高温)、ドライにしてください。

アイロンプリントシール(印刷面を下にしておきます。)

最高温度で3秒

一度貼るとはがせません! いらぬ布で試してからお使いください。

ご注意

- ・アイロンは約5分間、予熱してください。
- ・必ず1カ所「3-5秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返して、全面に均等に熱と力加わるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。
- ・一度アイロンプリントしたものは、はがすことはできませんので、慣れるまではいらぬ布で試してからご利用されることをおすすめします。


コツ!

プリントする画像の大きさによって、押さえつける時間を変えてください。アイロンが小さく、お名前シールがアイロンからはみ出すときは、「3秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返してください。アイロンの跡がつきにくくキレイに仕上がります。またその際、布やアイロンプリントシールが焦げないようご注意ください。

- ・均一に熱が加わらないとムラができ、きれいにプリントできません。
- ・アイロンが不十分だと、色落ちしやすかったり、洗濯時にアイロンプリントシールがはがれやすくなります。
- ・プリントする絵柄は、縫い目、折り目、段などがない平らな部分に転写してください。
- ・間違えてプリントしたプリントシールの上から、別のプリントシールを貼り付けてください。色にじみ、色落ち、はがれの原因になります。
- ・スチームの使用はしないでください。
- ・家庭用アイロンでスチームの穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使ってプリントしてください。

- ・コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに予熱してください。
- ・加熱中に臭気が発生することがありますので、換気のよい所で作業してください。
- ・アイロンの熱や作業によっては、アイロン時間が長いと素材を焦がす恐れがあります。注意しながら作業をすめてください。
- ・アイロンプリントシールの裏表を間違えない様にご注意ください。逆に置くと、仕上紙に貼り付いてしまいます。

③ バッグやTシャツなどで裏表の両面にアイロンプリントをするとき、プリントシール部分とアイロン台の間に必ず仕上紙をひいてください。仕上紙がないと、アイロンの熱でアイロン台に直接ふれたプリント部分が、アイロン台にはりつおそれがあります。その際、仕上紙は切ってお使いください。

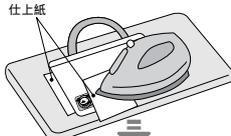

表側

裏側

5 アイロンプリントシールの裏地をゆっくりとはがします

アイロンをかけた布が完全に冷めるまで待ってから、アイロンプリントシールの裏地をはがします。




ご注意

- ・裏紙がめくりにくい時は、まだ完全にプリントできていません。もう一度アイロンで軽く熱をかけてください。
- ・アイロン直後は用紙がとても熱くなっていますので、2-3分間は触らないでください。
- ・アイロンプリントシールが冷えた後は、放置せず速やかにシールをはがしてください。
- ・アイロンプリントシールをはがすときは、片手で布を押さえながらゆっくりとはがしてください。勢いをつけはがしたり、ひっぱったりすると画像にひび割れが入ることがあります。
- ・布の両面(前後)にプリントする場合は両方の面をプリントしてから、シールをはがしてください。

はがすときは、端や角からゆっくりとめくと簡単にできます。

6 仕上紙を使ってもう1度アイロンをかけます

布の転写部分に仕上紙の表面(つるつるした面)をあて、もう1度アイロンをかけます。

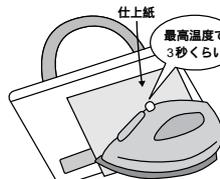

仕上紙ははがが入ったり汚れたりするまで、何度でも再利用可能です。ご使用後も捨てることなくとって置いてください。

ご注意

- ・仕上紙の表面はつるつるしています。つるつるした面を下にしてください。裏表を間違えるとプリント部分が仕上紙に貼り付いてしまいます。一度使用すると、使用前のつるつる感はなくりますので、2回目以降の使用時には裏表に十分気を付けてください。
- ・②と同じように1ヶ所「3-5秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返して、全体に均等に熱と力をかけてください。
- ・この処理を怠ると、洗濯時にプリント紙がはがれやすくなります。
- ・アイロンの温度は170-180℃。
- ・仕上紙なしで、直接アイロン部分にアイロンをかけないでください。

少し力を入れて両手でかけるのがコツです。

7 できあがり!!

アイロンをかけた布が完全に冷めてから、仕上紙をはがします。

10回程度の洗濯では色落ちなどの心配はありません。それ以上の洗濯では若干色があせてくる事があります。(但し、全ての条件に従って印刷・転写されている場合)



色々なアイデアであなただけのオリジナルプリントシールを貼ろう!

ご注意

- ・プリント後の布を身に付けたまま海水や水の中に長時間入らないでください。ニジミや色落ちがおこることがあります。
- ・プリント後のTシャツや布などの着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。

洗濯について

重要

誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はがれなど不具合をおこす原因となります。下記の指示に従ってください。

用紙自体の耐久性を高めています。インクジェットプリンタで印刷しているため、通常の洗濯ものと異なるデリケートな取り扱いが必要となります。市販されているプリントTシャツなどと同様に扱わないようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)

以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。



洗濯するときの注意

濡れおき洗いはしないでください。
ドライクリーニングは色落ちの原因になりますのでしないでください。
漂白剤に混ぜておくと、プリント部分に変色することがありますので使わないでください。
洗濯機で洗う場合は、裏返しにしてネットに入れることをお勧めします。洗濯にはかならず冷水をお使い下さい。又手洗いはしないでください。
マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、洗濯機で特殊な洗い方は選ばないでください。激しく色落ちすることがあります。

プリント部分を裏返してください。まれに色落ちすることがありますが、白い衣類とは分けて洗濯してください。冷水、または30 程度の水で洗ってください。
(お風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。)
市販の洗濯洗剤を使用してください。(漂白、漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)
洗濯後は直ちに取り出し、形を整えて自然乾燥させてください。乾燥機はなるべく使わないでください。(そのままにしておくと、プリント部分の色移り、にじみがおこることがあります。)

洗濯後のアイロンがけについて

洗濯堅牢性に優れていますが、万一プリント物の一部にはがれ、浮き上がりが見られたら再度仕上げ紙を介して加熱加圧することを勧めます。アイロンのかけ方は、**4** **6** を参照ください。
プリントした部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に仕上げ紙を置いて行ってください。

使用上の注意

対応布、対応プリンタ、プリント方法、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、当社では一切の責を負いかねますので、予めご了承ください。
このアイロンプリントペーパーは弊社従来品に比べ、表面にキズがつきやすくなっております。折れや引っこ掛けにより、表面にキズがついたりはがれたりする恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。またキズや指紋などの汚れがつかないように用紙の端を持つようにしてください。
アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。ご使用前に本製品とアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精緻さが変わることがあります。
布地にプリントされたものはさすがにできませんので、テストをしてから本番の布に転写してください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。(お買い上げ後2ヶ月まで)
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意




使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40 以下、湿度80%以下の場所で重量がつかないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。開め切った車内やトラックなど、高温になる条件での保管は避けてください。
開封後はなるべく早めにお使いください。開封したまま、長期開封保存されると、印刷した文字がにじむなど、印刷がうまく出来なくなるおそれがあります。

開封後、2ヶ月以内に早めにお使いください。

お名前シールラインナップ


布に貼れるアイロンプリントタイプ その他、いろんなサイズのお名前シールをラインナップ! 用途にあわせておえらびください。シールサイズの比率はあっておりません。

白布用 3シート入
Mサイズ (LB-NAMEJP17T) (45 x 12 mm)
ワイドサイズ (LB-NAMEJP16T) (24 x 26 mm)
LLサイズ (LB-NAMEJP18T) (90 x 68 mm)

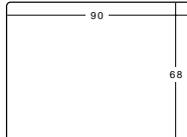


カラー布用 2シート入

ワイドサイズ (LB-NAMEJP16TC) (24 x 26 mm)



Mサイズ (LB-NAMEJP17TC) (45 x 12 mm)




アイロンプリント紙には、お好きな形に切って使えるノークットタイプもあります。

白・淡色布用 薄色カラー布用
JP-TPR3 A3(297 x 420 mm)3シート入 JP-TPRCL A4(210 x 297 mm)2シート入
JP-TPR4 A4(210 x 297 mm)3シート入 JP-TPRCL A6(105 x 148 mm)3シート入
JP-TPR5 A5(148.5 x 210 mm)5シート入 JP-TPRCL A6(105 x 148 mm)3シート入
JP-TPR6 A6(105 x 148 mm)5シート入
その他、Tシャツやバッグとセットになった便利なキットもあります。

形がいろいろ 文字やイラストのキレイなマットタイプ。保護用カバーシール付。各5シート入。(LB-NAMEJP23のみ)

ワイド (LB-NAMEJP16) (24 x 26 mm)



鉛筆用 (LB-NAMEJP19) (20 x 3 mm)



円 (LB-NAMEJP20) (10 mm)



おはじき用 (LB-NAMEJP21) (6 x 5 mm)



SS (LB-NAMEJP22) (24 x 8 mm)




いろいろのセット (LB-NAMEJP23)

LB-NAMEJP16・22のセット 7シート入

水に濡れても大丈夫! 耐水フィルムタイプ 丈夫なホワイトフィルムタイプ。各4シート入。

Mサイズ (LB-NAMEJP17FN) (45 x 12 mm)



SSサイズ (LB-NAMEJP22FN) (24 x 8 mm)



住所 (LB-NAMEJP25FN) (84 x 42 mm)





写真 (LB-NAMEJP26FN) (17 x 24 mm)



Lサイズ (LB-NAMEJP27FN) (40 x 30 mm)



ノークットタイプ (LB-NAMEJP24FN) (100 x 148 mm)

万一製造上の不備がございました場合には、同取の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容れいただきます。本製品は光や保管条件によって変色、変色いたしますが、この点についてはお取り扱い替え、その他の補償はご容れいただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。 **サンワサプライ株式会社**
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。 www.sanwa.co.jp