

製品詳細は  
こちらへ▼



インクジェット用

アイロンプリントお名前シール  
(カラー布用)

この度は、サンワサプライのインクジェットアイロンプリントお名前シールをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
この用紙はインクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンを使って布にプリントすることのできる用紙です。  
この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

ご使用になる前にご確認ください。

- この用紙は、インクジェットプリンターで簡単にオリジナル画像のアイロンプリントができる用紙ですが、プリント後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取扱いかが必要です。これらの布と同等に取扱わないようご注意ください。インクジェットプリンターのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはかれたり、また洗濯方法に気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用いただけますようお願いいたします。また**洗濯方法についてはP.7の「洗濯について」**をご覧ください。※洗濯耐久性はあげておりますが、洗濯によりしみや色落ちが生じることがあります。インクは黒→赤→青→黄の順で色移りしやすくなっています。(黒が一番にじみやすい)くりかえし洗濯をされるものには黒をメインで使われないことをおすすめします。
- 一度アイロンプリントしたものははがすことはできませんので、いらぬ布で試してからご使用ください。
- アイロン(熱と圧力)が十分でないときは、プリント部分が割れたり、ひびが入りやすくなっています。生地を焦がさないよう、しっかり圧力をかけてアイロンを押しあててください。
- ポリエステル100%など、対応していない布にプリントはできません。対応していない布にアイロンプリントすると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。対応する布について、詳しくは下記をご覧ください。
- 記載の対応する布以外の布にアイロンプリントしたり、取扱説明書に記載されていない洗濯方法で洗濯された結果により生じた事故につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。
- この製品は個人で楽しむことを目的とする製品です。商業目的ではご使用にならないでください。また、高価なもの、貴重なものにはご使用にならないでください。

△ 安全上のご注意

- アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

アイロンプリントが可能な布 △ 布の素材を必ずご確認ください。

1. 生地素材

綿100%から綿50%・ポリエステル50%の混紡率のもの

※ポリエステル50%以上の混紡率、及び綿・ポリエステル以外の混紡生地については、プリント不良の起こる可能性があります。また、対応布以外のものにアイロンプリントされると、色落ちやにじみ、はがれの原因となります。

2. 生地密度(粗さの目安)




左記の写真(原寸)のように、縦目及び、横目のいずれかの大きい方の折り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。  
※これより目の粗いものは、プリント不良の起こる可能性があります。

3. 生地色について

白・淡色の布や、黒や赤など濃色カラー布


アイロンで熱をかけてプリントしても、プリントシールは白色のままなので、下地のTシャツ等の布の色が黒や赤などの濃色でも透けて見えません。下地の色が濃い色でも、プリント画像が下地の色にかぶらず、キレイです。

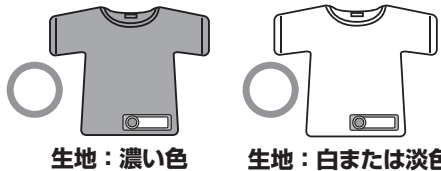

4. 防水加工など特殊な加工がされていないもの ※事前に一度洗濯をされることをおすすめします。

準備するもの

セット内容

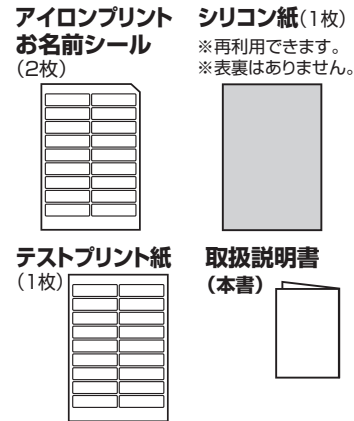

ご準備ください

プリントする布地(綿及び綿ポリ素材)

プリント前の洗濯をおすすめします。  
素材についてはP.1「アイロンプリント可能な布」をご確認ください。



アイロン



表面が堅めのアイロン台または、  
堅くて丈夫な台

テーブルやこたつ板などの上に、厚手の紙や布を敷いたもの  
※アイロン台をご使用の際は、足を畳んでご使用ください。体重がかかりにくく密着性が弱くなる可能性があります。



作り方

1 デザインをします。

好きな画像、イラストを使ってデザインをします。  
(その後、アイロンプリントシールにそのまま正像で印刷します)

パッケージに使っているお名前シールのイラストの他、かわいいイラストがサンワサプライのサイトよりダウンロードできます。

PAPER MUSEUM

<https://paperm.jp/>

素材やWord用テンプレートの無償ダウンロードができる!

PRINT MUSEUM

<https://paperm.jp/print/nameasal/>

WEBで楽しくデザイン&印刷!

アイロンプリント  
お名前シールに直接go!

[https://paperm.jp/sozai/031\\_1/](https://paperm.jp/sozai/031_1/)

〈用紙設定について〉

本製品のWord用テンプレートはこちら [https://paperm.jp/sozai/031\\_1/](https://paperm.jp/sozai/031_1/)  
無償でイラストなどの素材がダウンロードできます。ダウンロードしたテンプレートを使って、アイロンプリントシールの形に合わせてデザインできます。

〈用紙の位置合わせ〉

プリンターの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

正像でデザインしてください



画像は反転させません



## 2 印刷をします。


- 1) 用紙サイズを必ず「はがき」にしてください。
- 2) 印刷面がプリンターのノズル側にくるように用紙をプリンターに差込んでください。  
用紙を置いた時右上のコーナーがカットしてある方が上方向です。コーナーカットしてある方からプリンターに差し込んでください。
- 3) この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。  
給紙されにくい時は、用紙の後ろにはがきサイズの堅めの台紙を置いてください。
- 4) プリンターの色設定を行ってください。  
使用するプリンターの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンター各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 5) 下記の用紙設定に従い、正像で印刷します。  
通常のアイロンプリント紙のように左右反転印刷をしないようご注意ください。

### 用紙の給紙の仕方

プリンターが前面給紙か背面給紙かによって用紙のセットの仕方が異なりますので、ご注意ください。


#### <前面給紙>

裏面を上にして用紙をセットする。

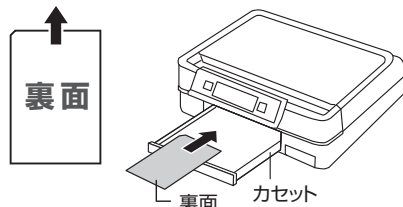

#### <背面給紙>

表面を上にして用紙をセットする。

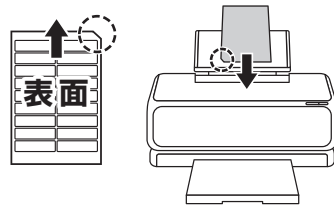

### <おすすめプリンター>

エプソン EP・PX・PM・CCシリーズ、MJシリーズ  
キヤノン PIXUS MG・MX・iPシリーズ  
ブラザー MFCシリーズ、DCPシリーズ  
※HP製プリンターでは洗濯後の色落ちが激しいため、対応しません。

### <用紙設定・モード設定(例)>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定(用紙種類)	印刷モード
普通紙	きれい

- ※エプソン・キヤノンプリンターでは、用紙設定で「Tシャツ転写紙」「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されますのでご注意ください。
- ※顔料系インクでは、インクがシリコン紙に移る場合があります。その場合はシリコン紙を使用しないでください。また、インクの特性上アイロンプリント後に全体的に黄色味が強く仕上がる場合があります。
- ※染料インクと顔料インクが選択可能な機種の場合は、染料インクを選択してください。設定については各機種の取扱説明書をご確認ください。
- ※用紙は1枚ずつセットしてください。手差し給紙のできる機種の場合は手差しで給紙してください。給紙されにくい時は、用紙の後ろにはがきサイズの堅めの厚紙を置いてください。
- ※用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- ※折れや引っ掻きにより表面にキズや指紋などの汚れがつかないように、用紙の端を持つようにしてください。
- ※印刷前にアイロンプリントシールを台紙からはがさないでください。紙つまりなどトラブルの原因になります。

## 3 使用のお名前シールをはがします

ふつうのシールのようにお名前シールをはがします。  
乱暴にはがすとシールが切れることがありますので、ご注意ください。


- ※シールを勢いよくはがすと、シートが切れたり伸びたりする恐れがありますので、はがすときはゆっくりとはがしてください。
- ※印刷後は、20～30分以上乾燥させてからすみやかにアイロンプリントしてください。
- ※印刷後は、ニジミや変色などが生じる恐れがありますので長時間放置しないでください。



## 4 堅めのアイロン台とアイロン、アイロンプリントする布、シリコン紙を用意します。

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、Tシャツなど綿または綿ポリ素材の布、シリコン紙を用意します。プリントできる布についてよくご確認の上、作業を行ってください。

- 綿または綿ポリ素材(ポリエステルは混紡率は50%まで)の布にプリントできます。
- 防水加工のもの、織り目の粗いもの、縫い目のある部分へのプリントには適しません。「防水加工」と表示がない製品もありますのでご注意ください。
- 布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのままプリントすると、洗濯時にはがれやすくなることがあります。一度洗濯をおこなってプリントすることをおすすめします。
- Tシャツなど布にしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのぼしておいてください。
- デニム地の染料の性質上、デニム地にプリントすると、アイロンプリントシールの白い部分が青く染まる場合があります。一度デニム地を洗濯した上、いらぬ部分でお試しの上、ご利用ください。

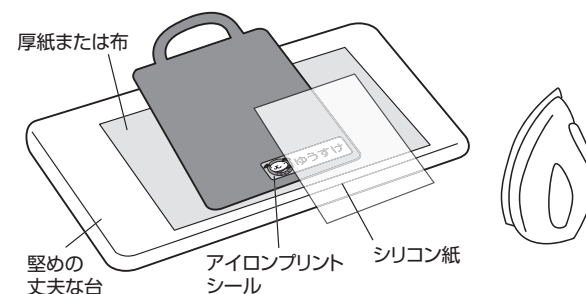


注意


一度貼るとはがせません!  
いらぬ布で試してから  
お使いください。

## 5 アイロンをかけます。

1) 布地にアイロンプリントシールの印字面を上にして置きます。

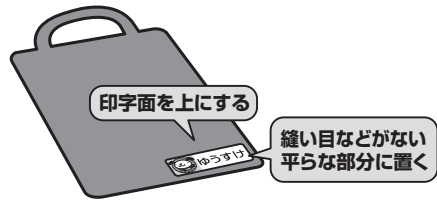

2) その上にシリコン紙を重ねて置きます。\*シリコン紙に表裏はありません。

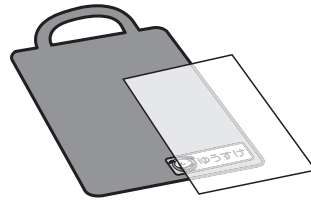

3) 両手で体重をかけて、アイロンを上から強く押しあてます。




\*アイロンプリントシールが焦げないか確認しながら、アイロンを押しあててください。

### アイロンについて

- \*アイロンは約5分間、予熱してください。また温度が高くなりすぎないようにご注意ください。
- \*アイロンによっては、「綿」など素材でアイロン温度表示をしているものがあります。「綿」表示のあるときは「綿」を選んでください。
- \*家庭用アイロンでスチームの穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使ってアイロンをかけてください。また、スチームの使用はしないでください。
- \*コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充熱してください。

### アイロンプリントについて(アイロンかけのコツと注意)

- \*縫い目などが無い平らな部分にアイロンプリントしてください。
- \*アイロンプリントシールの表裏を間違えないようにご注意ください。逆に置くと、シリコン紙またはアイロンに貼り付いてしまいます。
- \*全面に均等に熱と力がかかるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンを押しあててください。アイロンプリントする布を焦がさないようにご注意ください。
- \*アイロンが不十分の場合、プリント部分のひび割れ、色落ちの原因になります。また、洗濯時にアイロンプリントシールがはがれやすくなります。
- \*アイロンプリントした上から、別のアイロンプリントシールを貼り付けしないでください。色にじみ、色落ち、はがれの原因になります。
- \*加熱中に臭気が発生することがありますので、換気の良い所で作業してください。
- \*シリコン紙なしで、直接プリント部分にアイロンをかけないでください。プリント部分が溶けてしまいます。
- \*シリコン紙は10~20回程度使用できますので、大切に保管してください。なお、20回未満でもシリコン紙に色移りがあるようなら、使用をやめてください。他の布にシリコン紙についた色が移る恐れがあります。

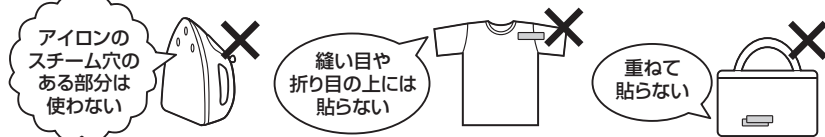

## ① 両面にアイロンプリントをする場合


バッグやTシャツなどの両面にアイロンプリントするときは、プリント部分がアイロン台に直接触れないよう、アイロン台とプリント部分の間に必ずシリコン紙を置いてください。アイロン台に直接ふれたプリント部分が、アイロンの熱でアイロン台にはりつく恐れがあります。シリコン紙は切ってお使いください。



表側



後ろ側

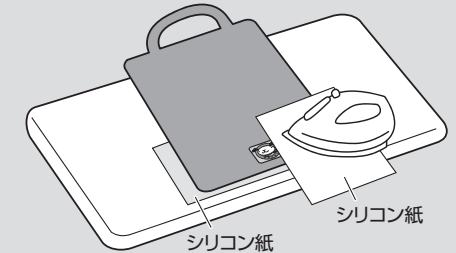

## ② シリコン紙をはがします。

完全に冷めるまで待ってからシリコン紙をゆっくりとはがします。


- \*アイロンをかけた布が完全に冷めてからのはがしてください。冷めないうちにはがすと、絵柄などが伸びたり、破れたり、はがれたりすることがあります。
- \*アイロン直後はプリント部分の用紙がとても熱くなっていますので、2~3分間は触らないでください。



## ③ できあがり!!

**アイロンをかけることで水性インクが染まり、より色落ちしにくくなります。**

- \*初めは余分なインクが水洗いなどにより多少流れ出てきます。10回程度の洗濯では色落ちなどの心配はありません。20回以上の洗濯では若干色があせ、はがれが生じてくる場合があります。(但し、全ての条件に従って印刷・プリントされている場合)
- \*重ね着による色移り、水滴や汗、雨などにより色落ち、にじみ、色うつりが生じることがありますので、一度洗濯をしてからのご使用をおすすめします。プリント後、半日くらいおいてから洗濯を行ってください。
- \*プリント後の布を身につけたまま、海水や水の中に入らないでください。にじみや色落ちが起こることがあります。
- \*プリント後のTシャツなどの布を着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。

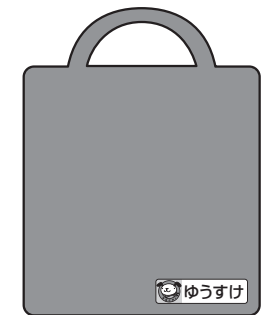

## 洗濯について

### 重要

誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はがれなど不具合をおこす原因となります。下記の指示に従ってください。

用紙自体の耐久性を高めてはいますが、インクジェットプリンターで印刷しているため、通常の洗濯ものと異なるデリケートな取扱いが必要となります。市販されているプリントTシャツなどと同様に扱わないようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください)

※以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。



- ①プリント部分を裏返し、ネットに入れてください。  
※アイロンのかけ方が不十分だと色落ちすることがありますので、他の衣類とは分けて洗濯してください。
- ②冷水中で、家庭用洗濯機で弱流にして洗ってください。  
30℃以上の温水での洗濯は避けてください。  
※お風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。
- ③市販の洗濯洗剤を使用してください。  
※漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
- ④洗濯後は直ちに取出し、形を整えて陰干してください。  
乾燥機は使わないでください。  
※そのままにしておくと、プリント部分の色移り、にじみがおこることがあります。
- ⑤シールの特性上、洗濯を繰り返すと少しずつ劣化し、ひび割れが生じることがあります。

### ❗ 洗濯するときの注意

- 浸けおき洗いはしないでください。
- 色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
- 漂白剤に長時間浸しておくと、プリント部分が変色することがありますので使わないでください。
- 洗濯機で洗う場合は、裏返しにしてネットに入れることをおすすめします。
- 洗濯にはかならず冷水をお使いください。また、手洗いはしないでください。
- マイナスイオン洗濯など、特殊な洗濯方法は選ばないでください。激しく色落ちすることがあります。

## 洗濯後のアイロンがけについて

- 洗濯堅牢性に優れていますが、万一アイロンプリントシールの一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度シリコンシートを介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンのかけ方は、5を参照ください。
- プリントした部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分にシリコン紙を置いて行ってください。

### 使用上の注意

- ※対応布、対応プリンター、アイロンの仕方、洗濯方法など、ここに記載されている以外のご使用になられた場合に生じた不具合について、弊社では一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
- ※アイロンを使用する際は、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
- ※ご使用前に本製品とアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ※印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- ※プリンターの種類、プリンターの印刷モード、インク、ドライバーソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- ※布地に一度アイロン貼り付けされたものは、剥がすことができません。テストを行ってから本番の布にアイロン貼り付けしてください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
- ※用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。(開封後2ヶ月まで)
- ※コピー機、レーザープリンター、ドットプリンター、熱転写プリンターなどインクジェットプリンター以外では使用できません。

### 保管上の注意

- ※使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- ※高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- ※閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- ※開封後はなるべく早めにお使いください。開封したまま長期保存されると、印刷したとき文字がにじむなど、印刷がうまく出来なくなる恐れがあります。

- ※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
  - ※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦ください。
  - ※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

開封後は、早めにお使いください。

サンワサプライ株式会社

<https://www.sanwa.co.jp/>

CA/AB/KSMN Ver.1.0