

カラーレーザー用 フォト光沢紙・薄手

美しいつや感で、写真画像を鮮明に美しく表現。

特長

0.125mmと使いやすい厚みで、つやのあるカラーレーザー専用紙。用紙自体に強い光沢感があり、白色度・平滑度も高いので、写真画像も文字も美しい仕上がります。両面に印刷できます。裏面はつやのないマットタイプです。美しいつや感があるので、カタログ、チラシ、メニュー、高級感を持たせたい企画書などに最適です。


古紙配合率70%で、環境にやさしい。

カラーレーザープリンタ専用に設計された用紙ですので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。また一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部の膨れや爪のような症状が出にくくなっています。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など、給紙ミスが起こりにくい安心の設計です。

注:使用できないプリンタ


中間転写体方式以外のプリンタ
フェイスアップトレイ方式に切り替えられないプリンタ
「厚紙モード」の設定ができないプリンタ
自動クリーニング機能のないプリンタ

中間転写体方式

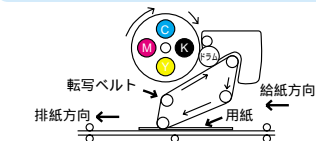

CMYKのトナーを各色ごとにドラムに転写して、転写ベルトに像をのせて、紙へ転写する方式です。

フェイスアップ/フェイスダウントレイ方式

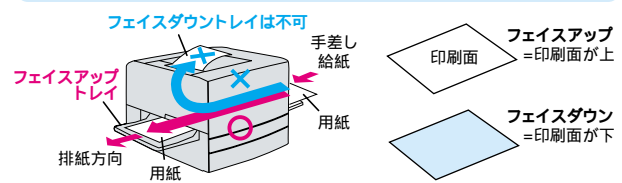

使用方法

印刷について

- 1) 「用紙選択」の画面で「B4」サイズを選んでください。
- 2) この用紙に印刷する前にテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。
- 3) この用紙は両面に印刷できますので、それぞれの印刷面を上にして(フェイスアップ)手差しトレイに用紙をセットしてください。また、この時ドライバ上で排紙装置として、「フェイスアップトレイ」を必ず選んでください。(フェイスアップとは、印刷面が給紙・排紙される時に上向きになること、フェイスダウンは印刷面が下向きになることです。詳しくは、上記の図を参照ください。)
- 4) 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 5) 両面に印刷するときは上下方向に気を付けて、プリンタに用紙をセットしてください。(複数枚の用紙が一度に給紙される場合は、一枚一枚手差しで給紙してください。)
- 6) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種ごとの取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくことが可能です。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙・種類	印刷モード
エプソン	厚紙	推奨、高品質
キヤノン	厚紙	推奨、高品質
富士ゼロックス・富士通	厚紙	推奨、高品質

必ず「手差し」給紙で、排紙方法は「フェイスアップトレイ」を選んでください。

使用上の注意

適応プリンタでは、問題なく印刷できることを確認しておりますが、プリンタの使用頻度、環境によって予測できないトラブルが生じることがあります。予めご了承の上、十分にテストいただいた上で、お使いいただけますようお願いいたします。この用紙は、中間転写体方式(レーザー方式)の専用紙です。プリント方式をご確認の上ご使用ください。(方式については各プリンタのマニュアルをご覧ください。)この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができないプリンタでは使用しないでください。ご使用の機種ごとのマニュアルで、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上ご使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。厚紙を多く通すと、プリンタの耐久性に影響を及ぼす場合があります。詳しくはプリンタメーカーにお問い合わせください。プリント時は必ずフェイスアップトレイに切り替えてご使用ください。フェイスアップトレイのないプリンタではご使用にならないでください。複数枚の用紙が一度に給紙される場合は、1枚ずつ手差し給紙でご使用ください。両面に印刷できますが、同じ印刷面を2度通ししないでください。自動クリーニング機能のないプリンタでは使用しないでください。プリンタの内部を汚す恐れがあります。機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。用紙が低温の場合、定着不良を起こす場合があります。冬季はご使用前に、用紙を

適応プリンタ(転写方式・フェイスアップトレイ・紙厚が適応)

エプソン LP-8800Cシリーズ(LP-8800C/CN/CR/CSR/CPS/CSM)、LP-8500C・8300C・LP-7800Cシリーズ(LP-7800C/CN/CR)
キヤノン LBP-2410、LBP-2300、LBP-2260PS
富士ゼロックス Docuprint C6835・C830・C626PS・C620、Color Laser Wind 3320PS
富士通 Printal LASER XL-C3200
上記以外のプリンタでのご使用はおすすめできません。上記のプリンタでも、プリンタの使用状況により、トラブルを起こす場合があります。予めご了承の上、お使いください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。



MADE IN JAPAN

品番 — **LBP-KB4**

カラーレーザー用

品名 — フォト光沢紙・薄手

サイズ— B4(257×364mm)30枚

重量 — 128g/m²

厚み — 0.125±0.015mm

サンワサプライ株式会社



753

4 969887 413753

岡山サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp