

# カラーレーザー用 両面半光沢紙・厚手

## 自然なつや感で、文字や写真画像を鮮明に美しく表現。


### 特長

印刷用紙のような自然なつやで、文字や写真画像を鮮明カラーで美しく表現。0.175mmと厚手でしっかりとした、カラーレーザー専用紙。両面とも自然なつや感があり、両面に印刷可能です。  
用紙自体に自然な光沢感があり、白色度・平滑度も高いので、写真画像も文字も美しい仕上がります。  
自然なつやのある厚手タイプなので、POPやカタログ、企画書などにも最適です。  
古紙配合率70%で、環境にやさしい。  
カラーレーザープリンタ専用で設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。また、一般紙で出やすい画像部分の光沢むらや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。  
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心の設計です。


### 注:使用できないプリンタ

中間転写体方式以外のプリンタ  
フェイスアップトレイ方式に切り替えられないプリンタ  
「厚紙モード」の設定ができないプリンタ  
自動クリーニング機能のないプリンタ

### 中間転写体方式

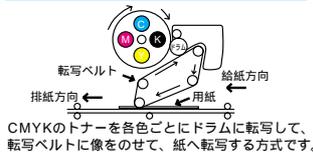

### フェイスアップ/フェイスダウントレイ方式

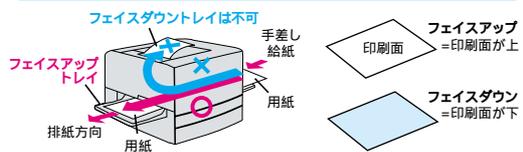

### 使用方法

#### 印刷について

- 1)「用紙選択」の画面で「A4」サイズを選んでください。
- 2)この用紙に印刷する前にテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。
- 3)この用紙は両面に印刷できますので、それぞれの印刷面を上にして(フェイスアップ)、手差しトレイに用紙をセットしてください。また、この時ドライバ上で排紙装置として、「フェイスアップトレイ」を必ず選んでください。(フェイスアップとは、印刷面が給紙・排紙される時に上向きになること、フェイスダウンは印刷面が下向きになることです。詳しくは、上記の図を参照ください。)
- 4)用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 5)両面に印刷するときは上下方向に気を付けて、プリンタに用紙をセットしてください。(複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、一枚一枚手差しで給紙してください。)
- 6)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 7)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙・種類	印刷モード
エプソン	厚紙	推奨、高品質
キヤノン	厚紙	推奨、高品質
富士ゼロックス・富士通	厚紙	推奨、高品質

必ず手差し給紙で、排紙方法は「フェイスアップトレイ」を選んでください。

### 使用上の注意

この用紙は、中間転写体方式(レーザー方式)の専用紙です。プリント方式をご確認の上ご使用ください。(方式については各プリンタのマニュアルをご覧ください。)  
この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができないプリンタでは使用しないでください。  
ご使用の機種のマニュアルで、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上ご使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。  
厚紙を多く通すと、プリンタの耐久性に影響を及ぼす場合があります。詳しくはプリンタメーカーにお問い合わせください。  
プリント時は必ずフェイスアップトレイに切り替えてご使用ください。フェイスアップトレイのないプリンタではご使用にならないでください。  
複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、1枚ずつ手差し給紙でご使用ください。両面に印刷できますが、同じ印刷面を2度通ししないでください。  
自動クリーニング機能のないプリンタでは使用しないでください。プリンタの内部を汚す恐れがあります。  
機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。  
印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。  
用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。  
万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。  
水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。  
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。  
用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

### 対応プリンタ

エプソン LP-8800Cシリーズ(LP-8800C/CN/CR/CSR/CPS/CSM)、LP-8500C・8300C、LP-7800Cシリーズ(LP-7800C/CN/CR)  
キヤノン LBP-2810・2710・2300・2260PS・2050  
富士ゼロックス Docuprint C830・C626PS・C620、Docu Color 1255CP、Color Laser Wind 3320PS  
富士通 Printal LASER XL-C3200

リコー・HP製のプリンタは異なる方式のため、ご使用はおすすめできません。

### 保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。  
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。  
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。  
開封後はなるべく早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。  
本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただけます。  
商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。  
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

### サンワサプライ株式会社

〒700-0825 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311  
東京サブライセンター  
〒140-8568 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp/

休日(土・日・祝日)サポート  
夜間 18:00 - 翌9:00 サポート tel:03-5389-7078