



LCD-GL1BK/LCD-GL2BK

- 最初にご確認ください**
- ブルーライト低減メガネ ..... 1個
  - 取扱説明書(本書)..... 1部
- ※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 特長

- 目に有害と言われているブルーライトを低減するメガネです。(ブルーライトは眼球の水晶体を通り、直接網膜まで到達することにより、黄斑変性の原因となり、視力の低下、変視症などの障害を引き起こす可能性があります。)
- 波長380～500nmの平均低減率約30%、ブルーライトメイン波長450nmにおいては、約29%低減します。

## 仕様


ブルーライト低減	約29%(波長450nmにおいて)、反射式
可視光線透過率	約93%
紫外線カット率	約99.9%
フレームサイズ	LCD-GL1BK:50□16-135mm LCD-GL2BK:53□16-131mm (左から、レンズの横幅□鼻幅の長さ-テンプレの全長)

## △ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

### △ ご注意(必ずお読みください)


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

### <メガネを正しく掛け外してください>

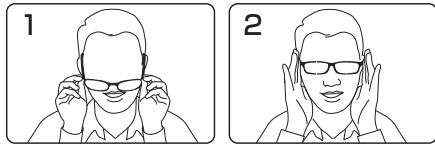


メガネの掛け外し時、テンプルやブリッジを持って顔の正面で行ってください。

### <メガネの置き方に注意してください>

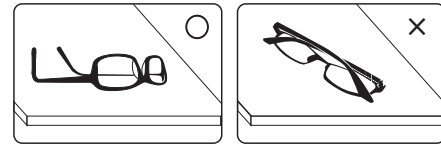

メガネを置くレンズの凸面を上向きにしてください。下向きにしますとキズの原因になります。

### <メガネのお手入れについて>

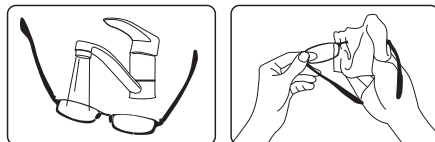

水で薄めた中性洗剤を指につけ優しくこすり洗いをし、汚れが落ちたら洗剤が残らないようしっかり水で洗い流してください。水で洗浄後に、メガネふきやマイクロファイバーなど、やわらかい布で優しくふいてください。

## △ 取扱い上の注意(必ずお読みください)(続き)

### <高温に注意してください>




サウナなどの高温環境やドライヤーなどの熱源が原因で、レンズが変形して見え方が悪くなったり、変形したレンズがフレームからはずれる場合があります。

炎天下の車内は高温になりますので、メガネを放置しないでください。

## ブルーライトカットについて


### ■ ブルーライトとは

ブルーライトとは、私たちが見ることができる可視光線の中で最もエネルギーの高い青色の光のことです。ブルーライトは眼球の水晶体を透過して、直接網膜にまで到達してしまうことによって、黄斑変性の原因となり、視力の低下、変視症などの障害を引き起こす可能性があります。

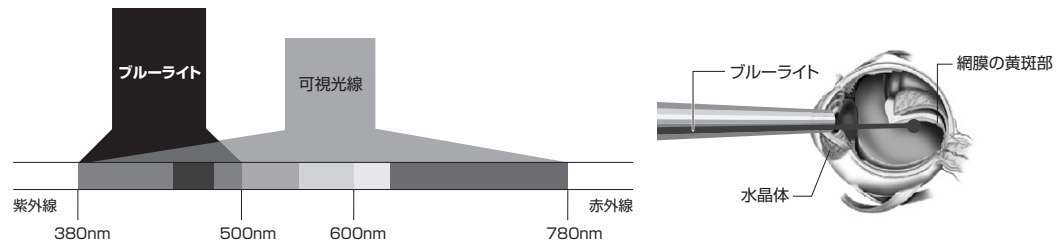

### ■ ブルーライトカット率について

パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なLEDディスプレイから放出されるブルーライトを本製品で約29%カットすることができます。

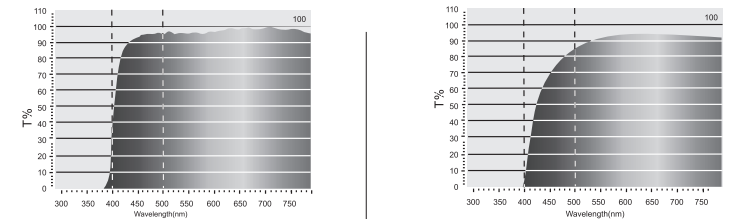

	普通のメガネ	本製品
380～500nmの平均カット率	5～8%	30%
450nmのカット率	5.8%	29%

※ヨーロッパのEN1836に基づく数値です。

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078