


モニターライト (センサーON/OFF機能付き) 取扱説明書 ver.1.1

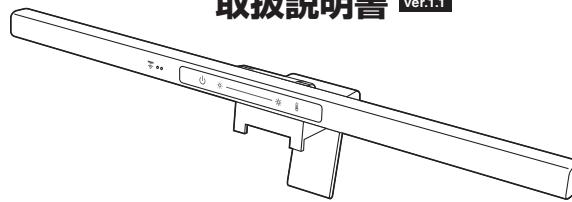

この度は、モニターライト(センサーON/OFF機能付き)「LED-CLP5UBK」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①モニターライト 1台
- ②USBケーブル 1本
- ※欠品や破損があった場合は、品番(LED-CLP5UBK)と上記の番号(①~③)と
名前(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

取扱い上のご注意

- ライトの光を近距離で人や動物の目に向けないでください。また、ライトの光を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。
- お子様には本製品や付属品を触れないでください。
- クリップで挟み込む場合、接地面が液晶画面・ディスプレイにあたる場合があります。予めご了承ください。
- LEDの明るさにばらつきが生じる可能性があります。
- 設置場所やモニターモニタ機種によっては、LEDが前後に倒れる場合がありますのでご注意ください。


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

1.各部の名称

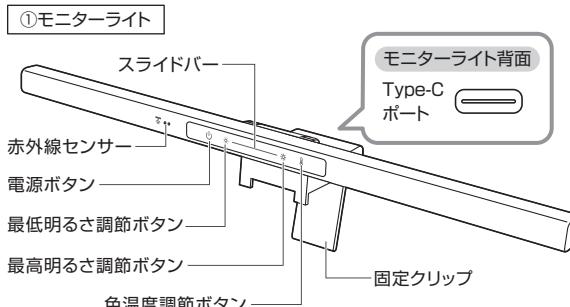


2.機器に取付ける(※両手で作業します)

① 固定クリップ部分を開き、モニター画面の上に乗せます。

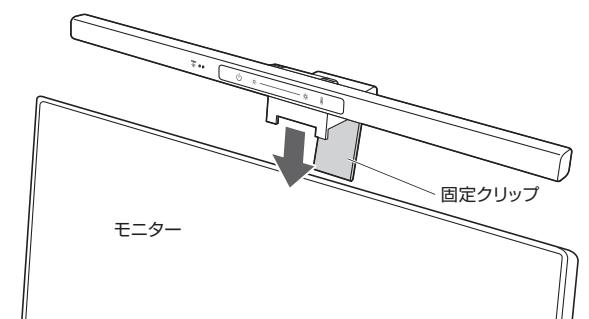


② 前面位置決め

クリップ前面をモニターに固定してください。

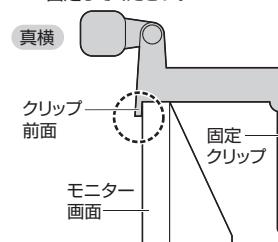


③ 背面位置決め

固定クリップをモニター背面にゆっくりと当てます。

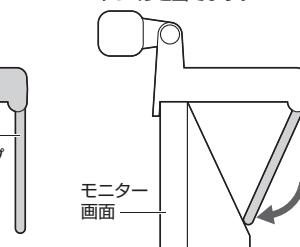

●本製品は厚み約1~5cmのモニターに対応します。
●モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。

④ ライトをお好みの向きに調整します。

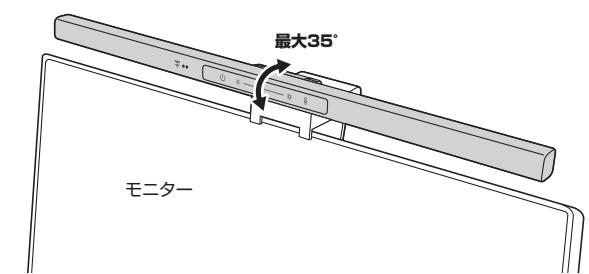


両手で作業してください。

片手でクリップ部分を固定した状態で、
ライトの向きを変えてください。モニターから
ライトが外れ、落下する恐れがあります。



⑤ 付属のUSBケーブルで、モニターライトをパソコンやAC充電器に接続します。

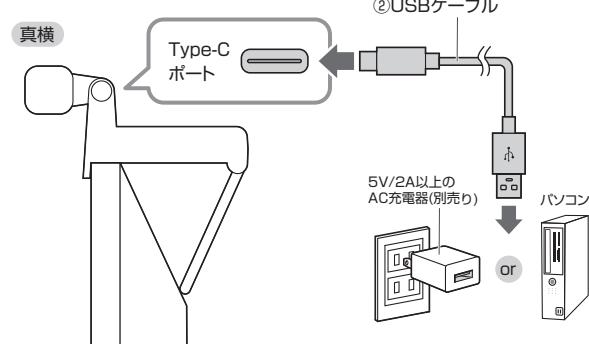


3.ライトを使う

電源のON・OFF

電源ON…電源ボタンをタッチ、もしくは赤外線センサーに手をかざします。

電源OFF…電源ボタンをタッチ、もしくは赤外線センサーに手をかざします。

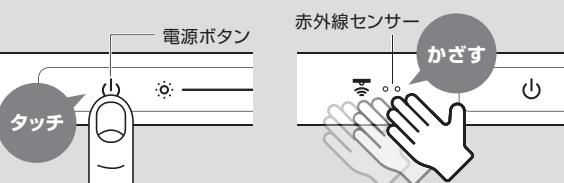


! ボタン操作をする時は、指で優しく触れるようにタッチしてください。


強くボタン操作すると、ライトが外れ、落下する恐れがあります。

ライトの明るさを変更

電源ONにした状態で、スライドバーを押したままスライドすることで、明るさを無段階で調整可能です。お好みの明るさでスライドバーから指を離します。
※一度電源をOFFにしても前回の明るさ設定が残ります。

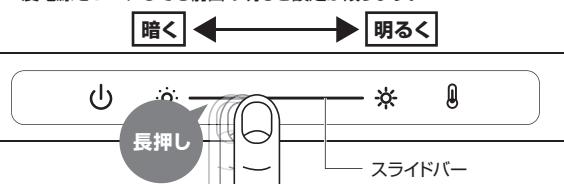


最高/最低の明るさにしたい時は、最高明るさ調節ボタン/最低明るさ調節ボタンをタッチすることで切替え可能です。

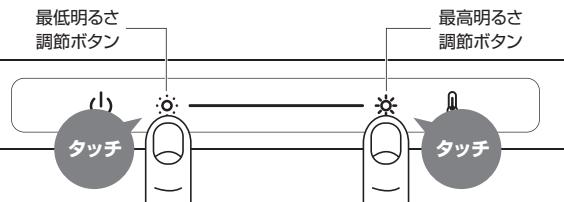

ライトの色温度を変更

電源ONにした状態で、色温度調節ボタンをタッチすると、3段階で色温度が変わります。電球色→白色→昼白色の順に色温度が切替わります。
長押しをすることで無段階で調節することも可能です。

※一度電源をOFFにしても前回の設定が残ります。

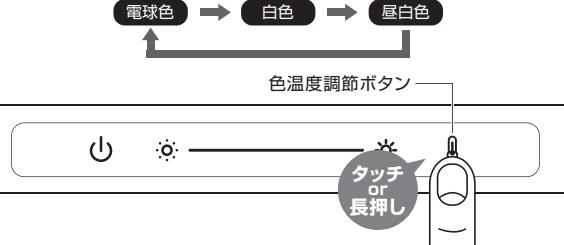

4.特長

- ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。
 - 赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。
 - 最大約230ルーメンで、無段階で輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。
 - 色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。
 - 電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。
 - 湾曲モニターにも取付け可能です。
- ※ノートパソコン・タブレットには使用できません。

5.仕様

| | |
|----------|--|
| 光源 | LED |
| L E D | 66粒 |
| 消費電力 | 約8.5W |
| 電源 | USB電源 ※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途用意ください。 |
| 色温度 | 電球色/3000K、白色/4000K、昼白色/5000K |
| コネクタ | USB Type-Cコネクタ |
| L E D 寿命 | 約30000時間 |
| 対応モニター | 厚み/約1~5cm |
| 光束 | 最大約230LM、最小約19LM |
| 調色 | 3段階/電球色、白色、昼白色 |
| 材質 | アルミ、ABS樹脂 |
| ケーブル長 | 約1.5m |
| サイズ・重量 | W460xD105xH53mm・約385g |

※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。

6.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、販売店のレシートまたは領収書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 販売店のレシートまたは領収書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目を記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天候地図、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 - お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 - 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。
 - 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
 - 保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番: LED-CLP5UBK

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちる!

スマートで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちる!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0033 FAX:03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0908 札幌市中央区北8条西4-1-1 パトラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-768-8900
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区松島町1-6-37 TM仙台ビル TEL:022-257-4633 FAX:022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2031
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-8528 広島県広島市南区京橋7-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区多摩駅前4-3-3博多八百ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078
CF/BC/SMaDa