

LEDバルーンライト (240W・38400lm・ 高さ調整・屋外対応) 取扱説明書 ver.1.0



この度は、LEDバルーンライト(240W・38400lm・高さ調整・屋外対応)「LED-WL5」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①LEDライト	1台	⑥六角レンチ	1本
②三脚	1台	⑦予備フィルター	2枚
③全光バルーン	1個	⑧ケーブルバンド	2本
④反射バルーン	1個	⑨取扱説明書・保証書(本書)	1部
⑤収納バッグ	1個		

※欠品や破損があった場合は、品番(LED-WL5)と上記の番号(①～⑨)と名称(全光バルーンなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社




使用上の注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたまま、移動したり収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 風通しの良い環境で使用してください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品付属の電源ケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 濡れた手でライトや電源プラグに触れないでください。
- 電源コードや機器に損傷がある場合、本製品を使用しないでください。
- 強風や大雨の場合は、屋外で使用しないでください。
- 電源プラグは本製品の電源をOFFにしてから差し込んでください。
- バルーンは濡れた状態での操作は避けてください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

仕様

消費電力	省電力モード/120W 弱/180W 強/240W
光束	省電力モード/約19200ルーメン 弱/約28800ルーメン 強/約38400ルーメン
LED数	520粒
色温度	昼白色(5000K)
LED寿命	約50000時間
照度範囲	21m
使用温度範囲	使用温度範囲/ー20℃～55℃
防水規格	IP65
材質	アルミニウム、PC
電源コード	5m


1.各部の名称とはたらき

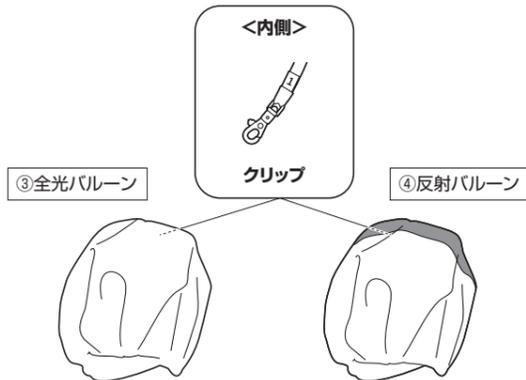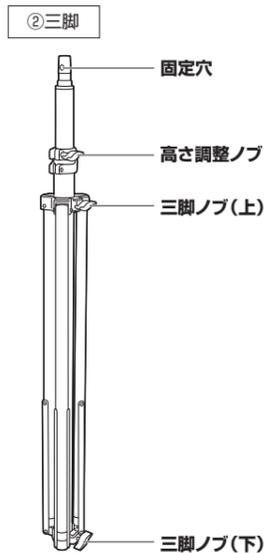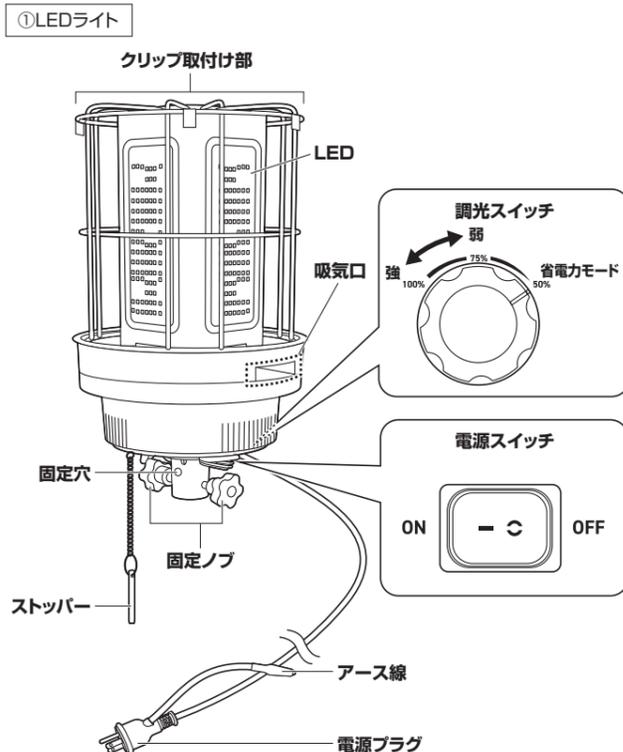

2.組立方法


三脚を組立てる

1. 三脚ノブ(上・下)を緩めます。

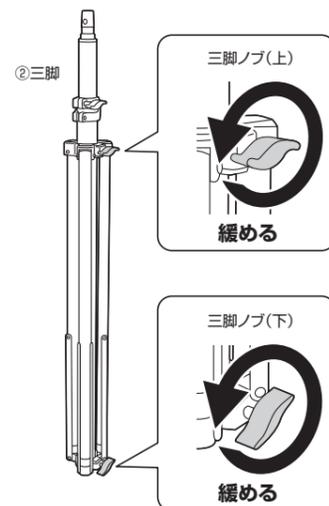


！ 可動部分で指などを挟まないようにしてください。

2. 三脚の中心の脚が地面に着いた状態で、三本の脚がしっかりと開ききるまで広げ、三脚ノブ(上・下)を締めてください。

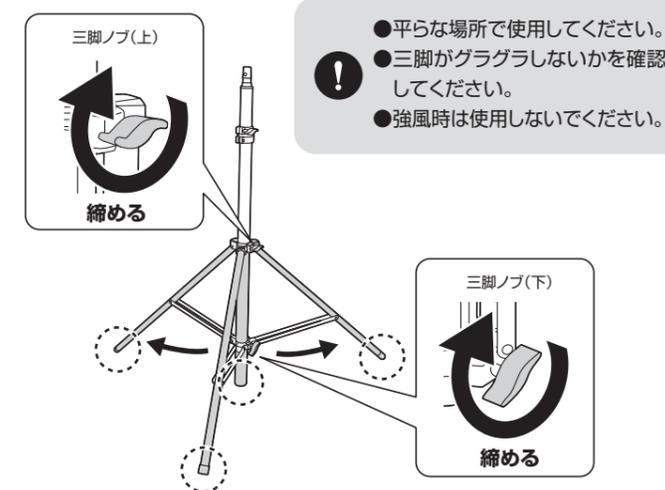


- 平らな場所で使用してください。
- 三脚がグラグラしないかを確認してください。
- 強風時は使用しないでください。

3. 高さを調整したい場合は、高さ調整ノブをゆっくり緩めて調整し、その後、ノブをしっかり締めて固定してください。

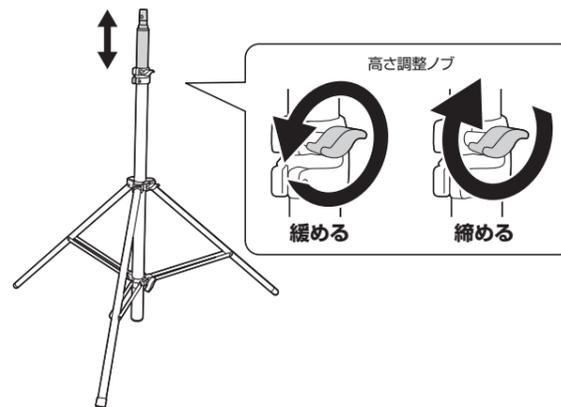


高さは無段階で調節することができます。

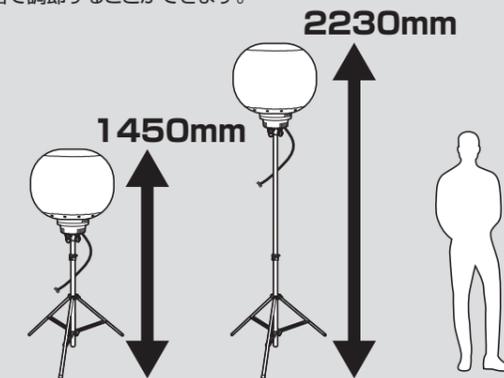


- ポールを手でしっかり握りながら高さ調節ノブを緩めてください。
- 高さ調節中に指を挟んだり、製品を損傷したりしないように十分に注意してください。

LEDライトを取付ける

1. 固定ノブを緩めます。

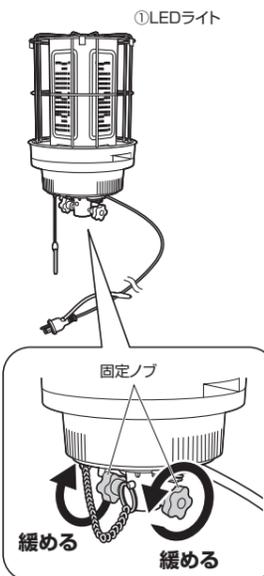

2. LEDライトと三脚の固定穴が重なるようにLEDライトを三脚に取付けます。

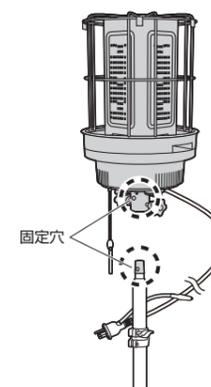


！ 重量が大きいため、落とさないように慎重に取付けてください。


○ 固定穴が重なっている

✕ 固定穴がずれている

3. 固定穴にストッパーを差し込んでください。

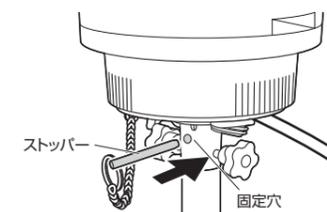

4. 固定ノブをしっかり締めてください。

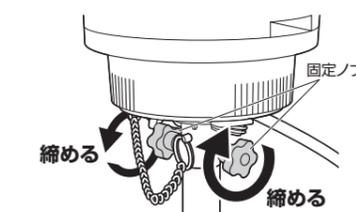

3. バルーンを取付け方法

状況に合わせて、付属のバルーンを取替えてください。

③全光バルーン




柔らかい光を空間全体に広げることができます。影がでにくいいため、人が集まる場所に最適です。

④反射バルーン




無駄な上方向への光をカットします。作業面・足元を重点的に照らすことができ、光漏れも抑えられます。


バルーンの内側にあるクリップを取り出し、クリップ取付け部に取付けます。

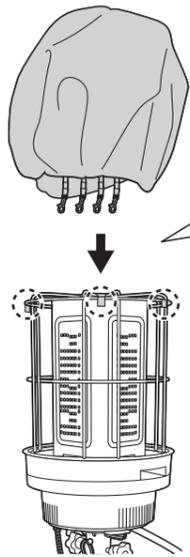


クリップとクリップ取付け部に書いてある数字が同じ場所にクリップを取付けてください。

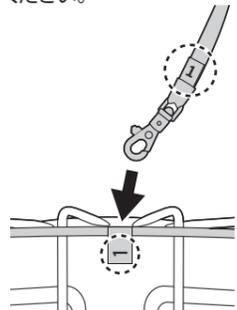

点線の部分にバルーンをひっかけるように取付けてください。

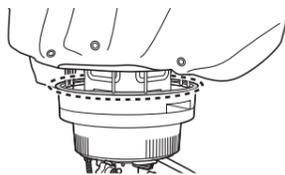


取付ける際は吸気口が塞がらないようにしてください。

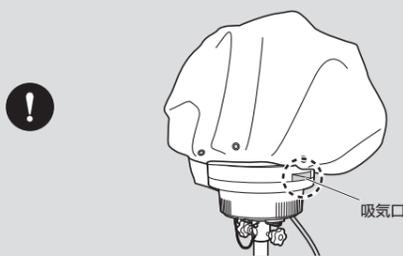

4. 給電方法


本製品の電源プラグをコンセントに接続し、給電します。

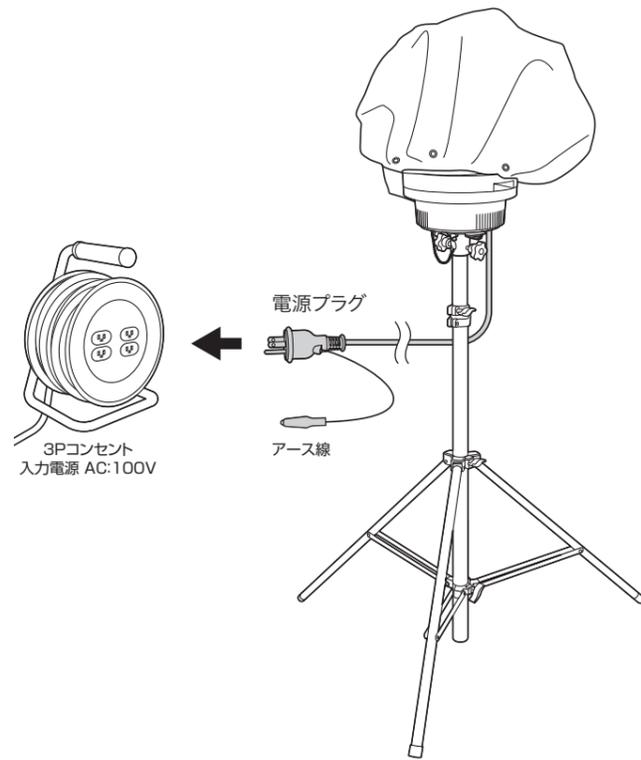

- 本製品は3Pコンセント、2Pコンセントに対応しています。2Pコンセントに接続する際はアース線をアース端子に接続してください。
- 2Pコンセントに接続する際はアースピンを倒してから差込んでください。


5. 使用方法

1. 電源スイッチをONにすると、バルーンが膨らみます。

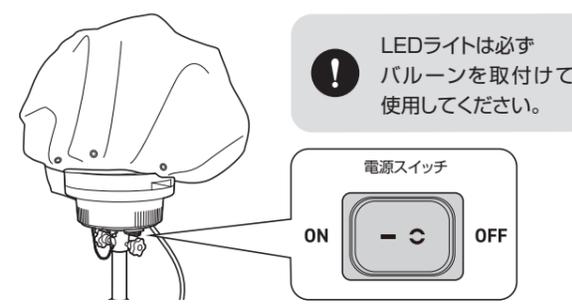

LEDライトは必ずバルーンを取付けて使用してください。

2. 調光スイッチを回して、点灯モードを調整してください。

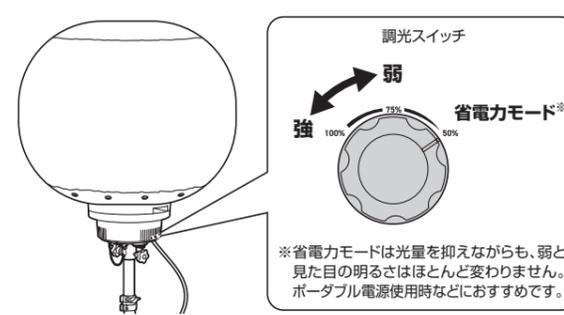


- 風通しの良い環境で使用してください。
- 使用後は必ず電源スイッチをOFFにしてからプラグをコンセントから外してください。
- LEDライトは5分以上冷ましてから取外してください。
- ルーメン値には差がありますが、弱と省電力モードは人の目には明るさの違いがほとんど感じられません。省電力モードでは、電力を抑えつつ実用的な明るさを保ちます。

6. フィルターの取替え方法

フィルターは本製品にホコリや虫が入り込むのを防ぎます。フィルターは洗浄して再使用することが可能です。

- クリップ取付け部からクリップを取外し、バルーンを取外します。
- LEDライトのボルトを付属の六角レンチで取外します。
- 吸気口からフィルターを取出します。
- フィルターのネジを外し、フタを取外します。
- フィルタースポンジを取外します。スポンジは取替えるか、洗浄して再使用してください。
- 逆の手順でフィルターを取付けてください。

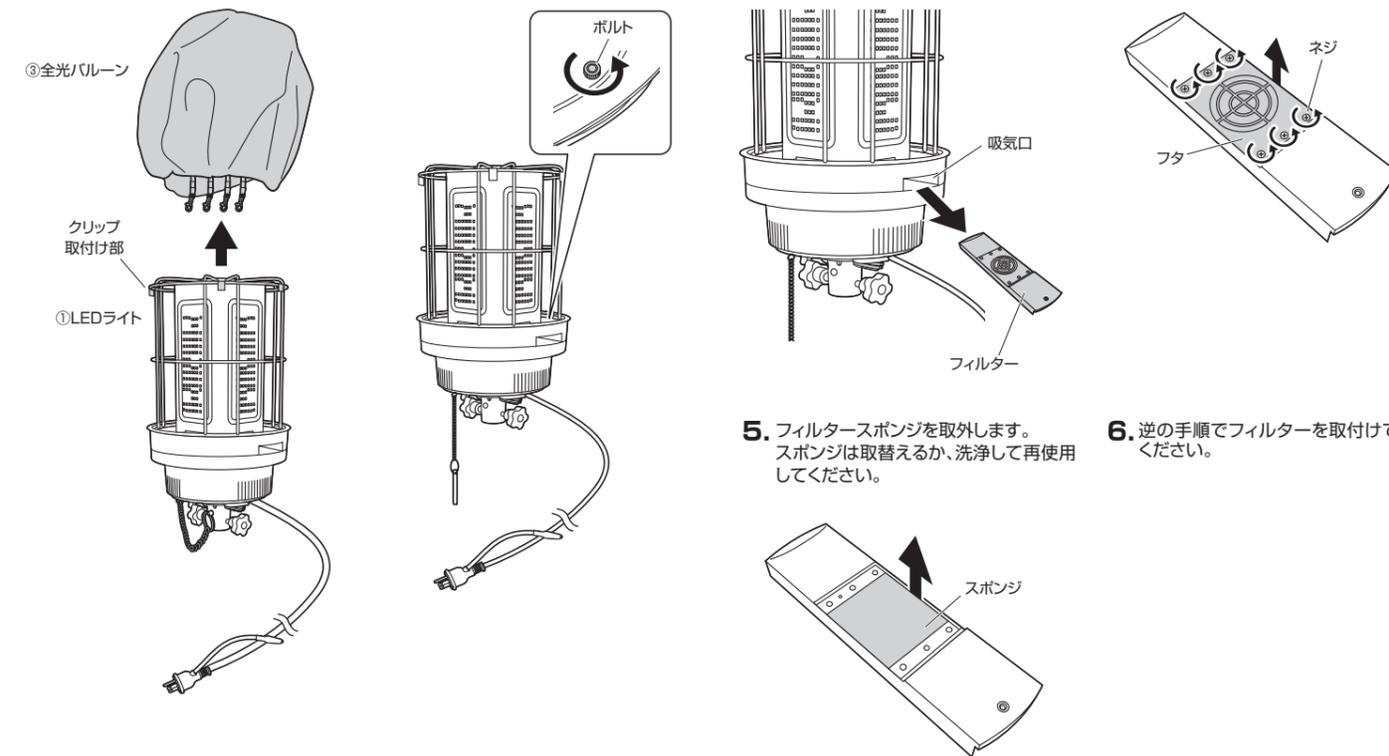

7. 保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: LED-WL5	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 2年	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！
 ■サポート情報
 ■各種対応表
 ■ソフトダウンロード
 ■Q&A(よくある質問)
 など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078