
MA-EWBBS537BK

静音Bluetooth エルゴノミクススティックマウス コンボ(充電式・5ボタン)

取扱説明書 ver.1.0

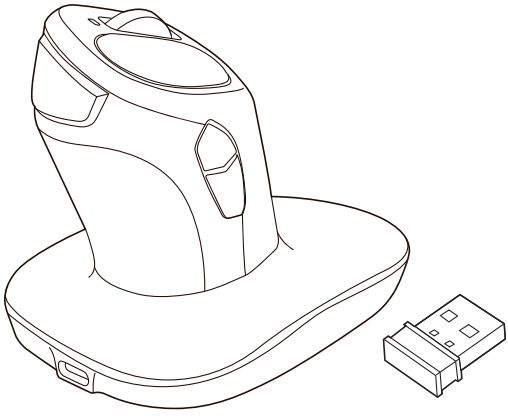

この度は、静音Bluetoothエルゴノミクススティックマウスコンボ(充電式・5ボタン)「**MA-EWBBS537BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①マウス・・・・・・・・・・・・・・1台　　③充電用ケーブル　・・・・1本
②レシーバー　・・・・・・・・・1個

※欠品や破損があった場合は、**品番**(MA-EWBBS537BK)と
上記の番号(①～③)と**名称**(レシーバーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

本製品は
・レシーバー接続モード
・Bluetooth接続モード があります。

レシーバー接続をしない場合は、ご使用前に
Bluetooth接続が必要です。
本紙の **7.機器との接続方法** を参照し、機器と
本製品の**ペアリングを行ってください。**

もくじ

1.接続手順 …… P.4

2.各部の名称とはたらき …… P.5

3.ご使用前の準備 …… P.7

充電方法 …… P.8

電源のON・OFF、接続方法切替え …… P.8

ソールの保護フィルムを取外す …… P.8

4.スリープモードについて …… P.9

5.レシーバーの収納方法 …… P.9

6.マルチペアリング（複数接続）について …… P.9

7.機器との接続方法 …… P.10

2.4GHzワイヤレス機器との接続方法 …… P.10

Bluetooth機器との接続方法 ····· P.11

8.サイドスクロール機能 ····· P.21

9.ボタン割り当て機能を使用する（Windowsのみ対応）P.21

10.故障かな…と思ったら ····· P.22

11.健康に関する注意 ····· P.25

12.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)・ P.26

13.仕様 ····· P.27

14.対応機種 ····· P.29


15.対応OS ····· P.29

16.保証規定 ····· P.30

1.接続手順


詳細は各項目をご覧ください。

マウスを充電し、
電源をONにします。
→3.ご使用前の準備

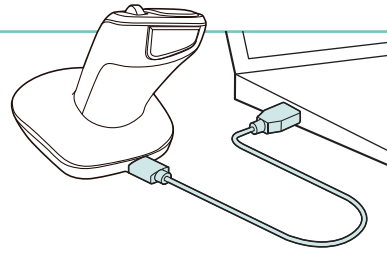


2.4GHzワイヤレス接続

機器の電源を入れOSを起動し、
USB Aポートに
レシーバーを接続します。
→P.10
7.機器との接続方法
>2.4GHzワイヤレス
機器との接続方法

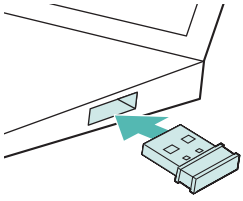

Bluetooth接続


機器の電源を入れOSを起動し、
Bluetoothのペアリング
(接続)操作を行います。
→P.11～
7.機器との接続方法
>Bluetooth機器との
接続方法

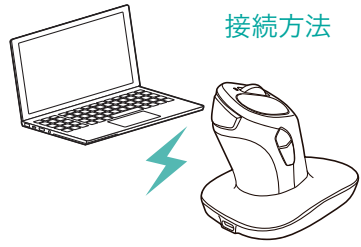

マウスは使えるようになります。

2.各部の名称とはたらき

①マウス
<前面>

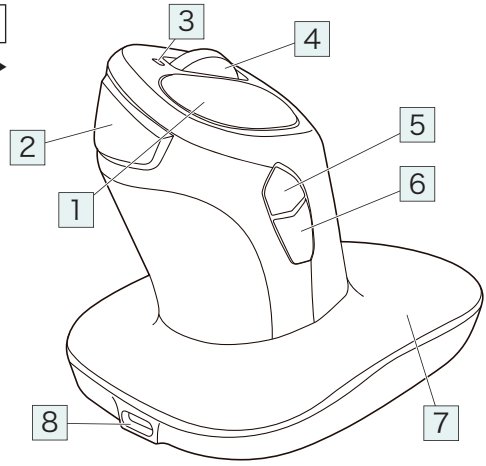

1 左ボタン
パソコン操作の左クリックに使用します。

2 右ボタン
パソコン操作の右クリックに使用します。

3 LED
カウント切替えボタンを押した際に点滅する回数で
カウント数をお知らせします。

■カーソルスピード

- 1200カウント/切替え直後に1回点滅※
- 2400カウント/切替え直後に2回点滅※
- 3200カウント/切替え直後に3回点滅※
- 4000カウント/切替え直後に4回点滅※

また、接続時に点灯・点滅で状態をお知らせします。

■接続状況

- 電源ON/接続時:点灯後、消灯※　未接続時：点滅※
- 電源OFF/消灯※

※接続モードによってLEDの色は変わります。
（2.4GHz:赤色　BT：青色）

■電池状況

- 電池残量わずか/ゆっくり赤色点滅
- 充電中/赤色点灯
- 充電完了/消灯

もくじ に戻る

4 ホイール（スクロール）ボタン

前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で
上下にスクロールできます。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1

■スクロールモード･･･
ブラウザやExcel、Wordでホイールボタンを押すと、マウスポインターの形状が変わりスクロールモードに移行します。
スクロールモード時にマウスを前後左右に動かすと自動的に画面がスクロールします。もう一度ホイールボタンを押すとスクロールモードが解除されます。

■ズーム･･･････････
画面の拡大・縮小が可能です。
●Windows：「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させます。
●Mac：「control」キーを押しながらホイールを回転させます。
※「システム設定」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」をクリックして、「スクロールジェスチャと修飾キーを使ってズーム」をオンにする必要があります。

5 進むボタン

押すと、WEBブラウザで「進む」の操作が行えます。
※Apple Macシリーズでは、Safariなど一部のブラウザやアプリで使用できない場合があります。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1

6 戻るボタン

押すと、WEBブラウザで「戻る」の操作が行えます。
※Apple Macシリーズでは、Safariなど一部のブラウザやアプリで使用できない場合があります。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1

7 リストレスト


手首を乗せ、手首への負担を分散させます。

8 充電ポート

付属の充電用ケーブル（USB-C(Type-C)コネクタ）を接続し、
マウスを充電します。

※1：Windowsのみ対応。

①マウス　**<裏面>**

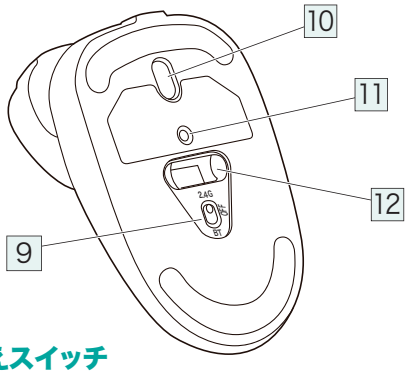

9 **電源・接続切替えスイッチ**

マウス本体の電源をON・OFFします。ワイヤレスかBluetooth どちらを使うか選択します。

10 **ブルーLED**

機器に接続すると青色に点灯します。

光学センサーによりマウスの動きが感知されます。

LEDをずっと見たり、他人の目に向けないでください。


11 **カウント切替えボタン**

押すと、カーソルスピードを1200・2400・3200・4000カウントに切替えできます。※初期設定は2400カウントです。

12 **レシーバー収納スロット**


レシーバーを収納します。

②レシーバー

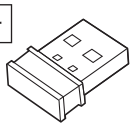

レシーバーは出荷時
レシーバー収納スロットに
収納されています。

③充電用ケーブル

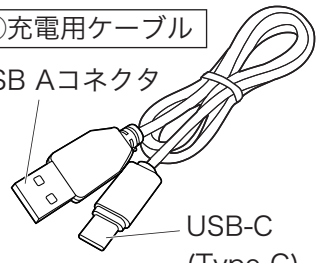

3.ご使用前の準備


はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。

●LEDが赤色点灯から消灯したら充電完了です。
（充電目安/約4時間）

●必ず付属の充電用ケーブルで充電してください。

充電方法


1.付属の充電用ケーブルでマウスの充電ポートと
パソコンなどを接続して充電します。

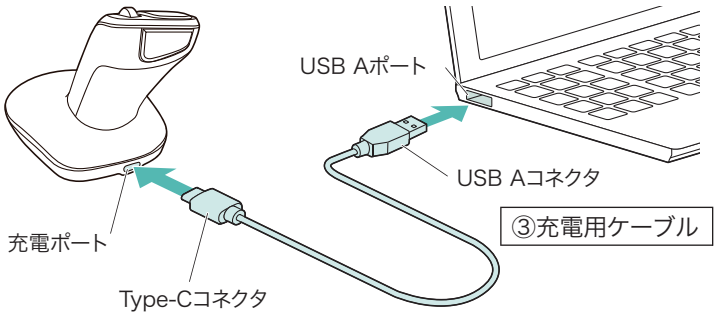

2.LEDが消灯したら充電は完了です。充電用ケーブルを抜いてください。
※充電時間は約4時間です。充電時間は接続する機器によって異なります。


電源のON・OFF、接続方法切替え

マウス裏面の電源・接続切替えスイッチをBluetoothまたは2.4GHz
ワイヤレスに切替えます。

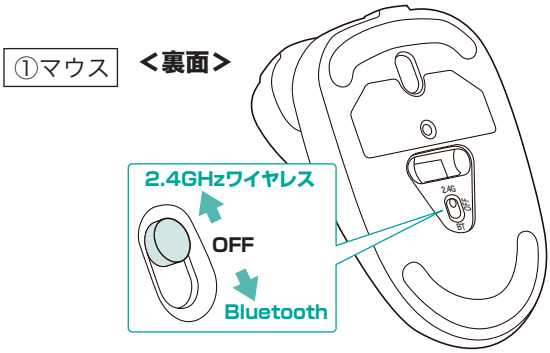

ソールの保護フィルムを取外す

ソールには保護フィルムが付いています。
初めて使う時は保護フィルムを取外してください。

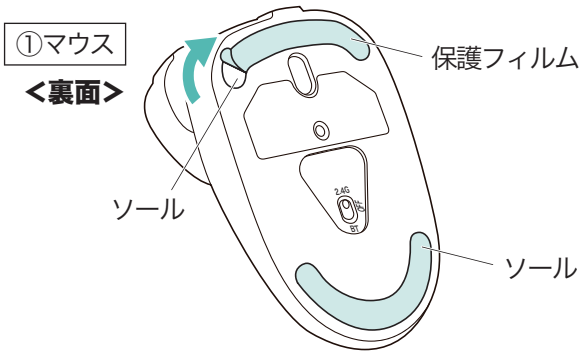


4.スリープモードについて

電源がONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスを動かすことでスリープモードから復帰します。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。


5.レシーバーの収納方法

マウスの裏面のレシーバー収納スロットに入れます。

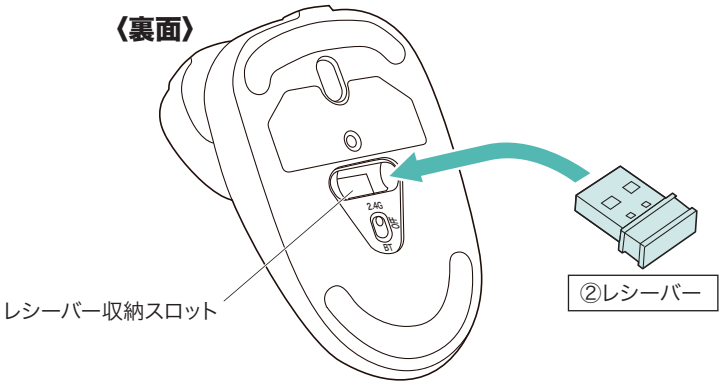

6.マルチペアリング(複数接続)について

2.4GHzワイヤレス接続でUSB Aポート機器1台、
Bluetooth接続で機器1台の計2台を
マルチペアリング(複数接続)させることができます。

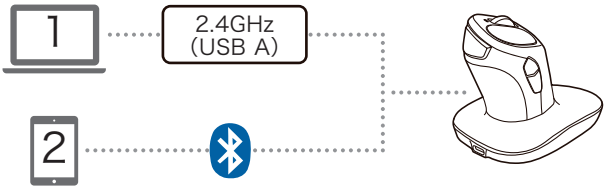


7.機器との接続方法<2.4GHzワイヤレス>

<2.4GHzワイヤレス機器との接続方法>


マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをおすすめします。

1.マウス裏面の電源・接続切替えスイッチを「2.4G」にスライドして電源をONにします。LEDが赤色に点滅し、ペアリングモードに自動で入ります。

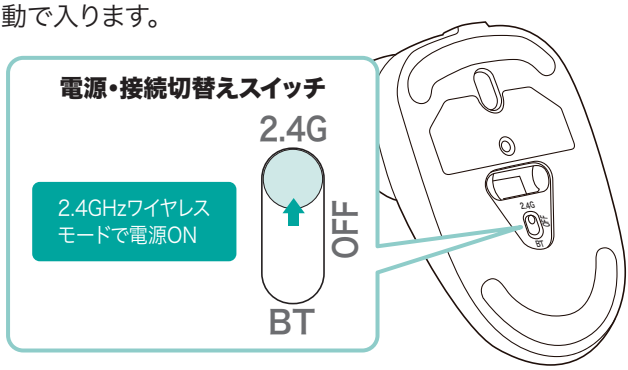

2.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。

3.レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続します。

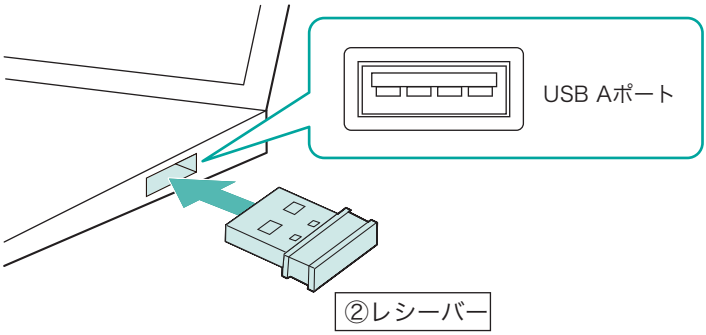

※レシーバーには上下がありますので、
USB Aポートの上下を確認して
接続してください。


4.ハードウェアの検知が始まり、
自動的にドライバーのインストールが完了します。

これでマウスをご使用いただけます。


7.機器との接続方法<Bluetooth>

<Bluetooth機器との接続方法>


1.マウス裏面の電源スイッチを「BT」にスライドして電源をONにします。

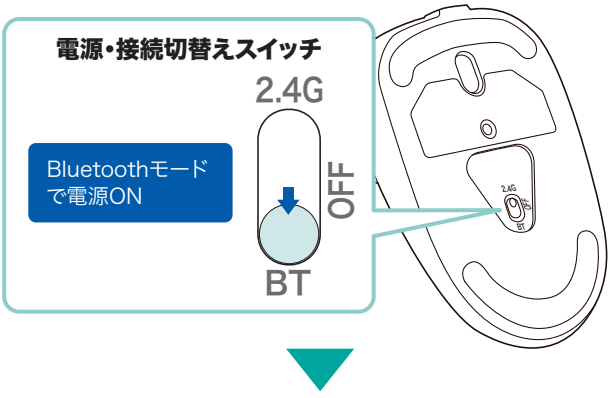

2.右・左・ホイールボタンを3つ同時に
約3秒押してください。

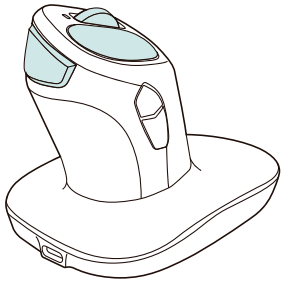

3.LEDが青色に早く点滅
します。

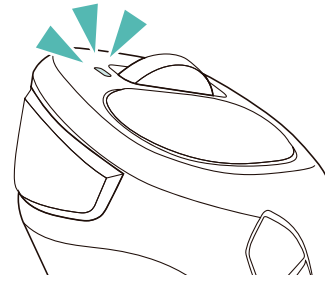

Windows 11 の場合 → P.12

Windows 10 の場合 → P.13

macOS 26・15・14・13 の場合 → P.15

macOS 12・11 の場合 → P.17

Chrome OS の場合 → P.18


Android の場合 → P.20

iPadOS・iOS の場合 → P.20

Windows 11 の場合

2.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。


3.「設定」をクリックしてください。

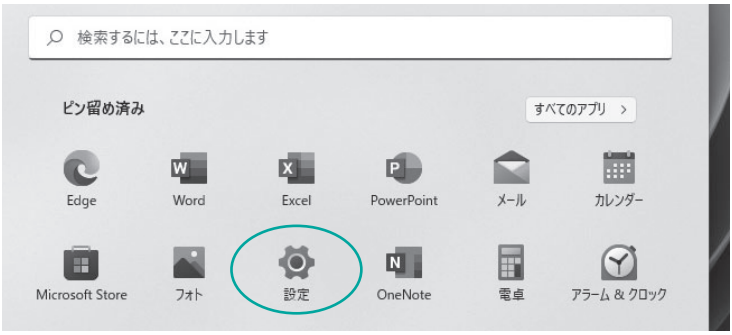

4.デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。デバイス設定ウィンドウ内の「デバイス追加」をクリックしてください。Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。




5.「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。

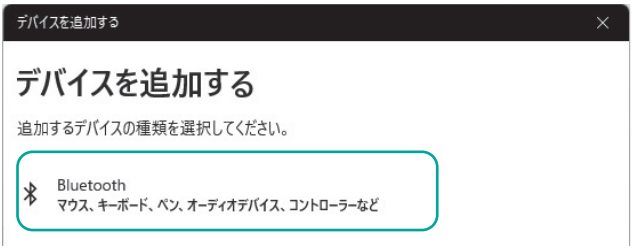

7.機器との接続方法<Bluetooth>　の続き


6.しばらくすると「MA-EWBBS537」が表示されるのでクリックしてください。

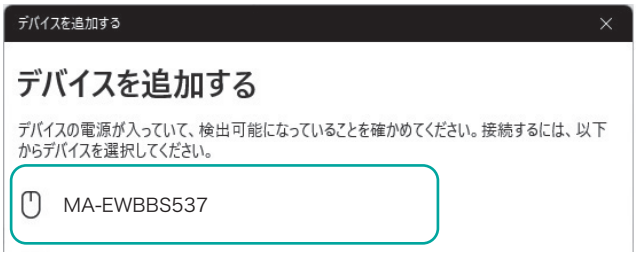

7.下記画面が表示されるとペアリング（接続）は完了です。
「完了」をクリックしてください。



8.選択したデバイス名が表示されていることを確認してください。

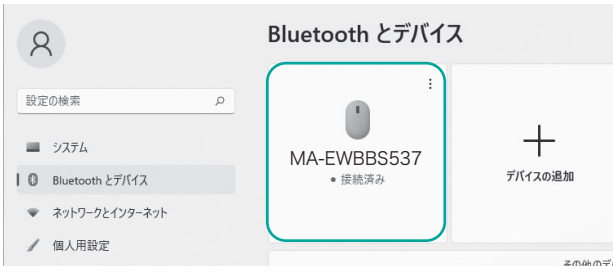

Windows 10 の場合

2.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。

3.「設定」をクリックしてください。




7.機器との接続方法<Bluetooth>　の続き

4.設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックしてください。


5.デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。



6.「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。

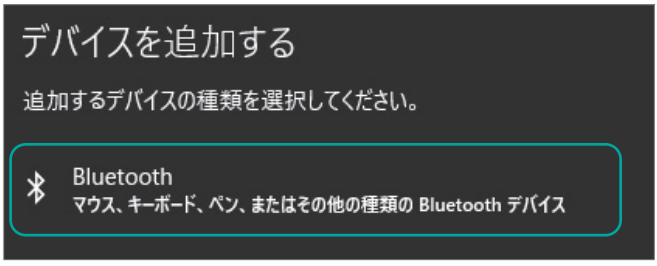

7.しばらくすると「MA-EWBBS537」が表示されるのでクリックしてください。

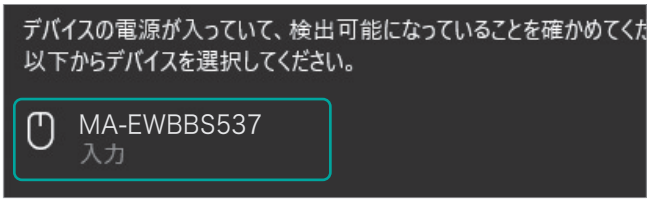

7.機器との接続方法<Bluetooth>　の続き

8.下記画面が表示されるとペアリング（接続）は完了です。
「完了」をクリックしてください。



9.選択したデバイス名が表示されていることを確認してください。




macOS 26・15・14・13 の場合

2.アップルメニューから「システム設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。
※「Bluetooth」がオフになっている場合はオンにしてください。



7.機器との接続方法<Bluetooth>　の続き


3.下記画面が表示され「MA-EWBBS537」が表示されるのでクリックしてください。

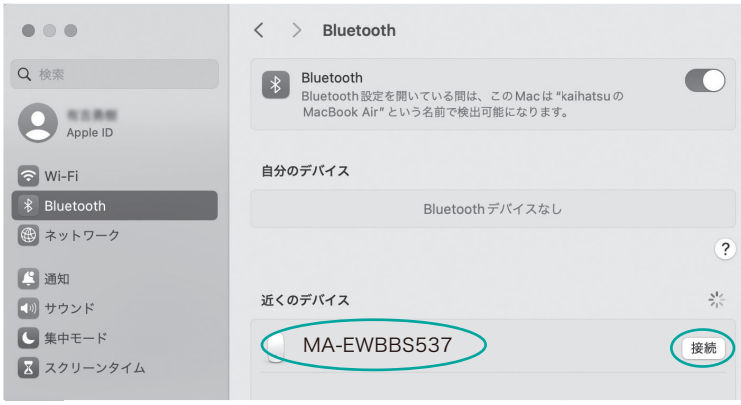

4.接続済みに変わったらペアリング（接続）は完了です。




5.マウスの設定は「システム設定」のマウスから設定をしてください。

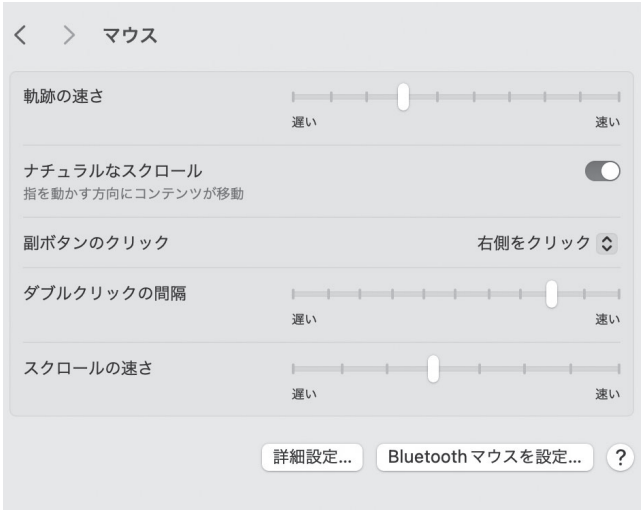


macOS 12・11 の場合

2.アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。

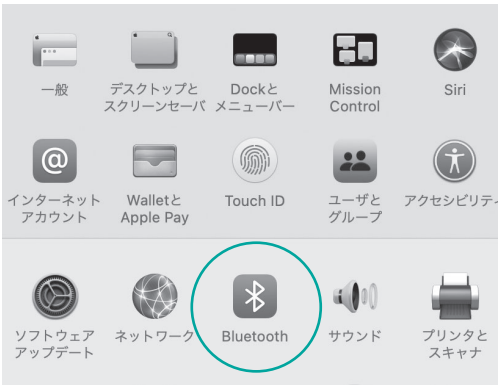

3.「MA-EWBBS537」が表示されるので「接続」をクリックしてください。
※「Bluetooth：オフ」になっている場合は「Bluetoothをオンにする」をクリックしてください。マウスの検出が始まります。

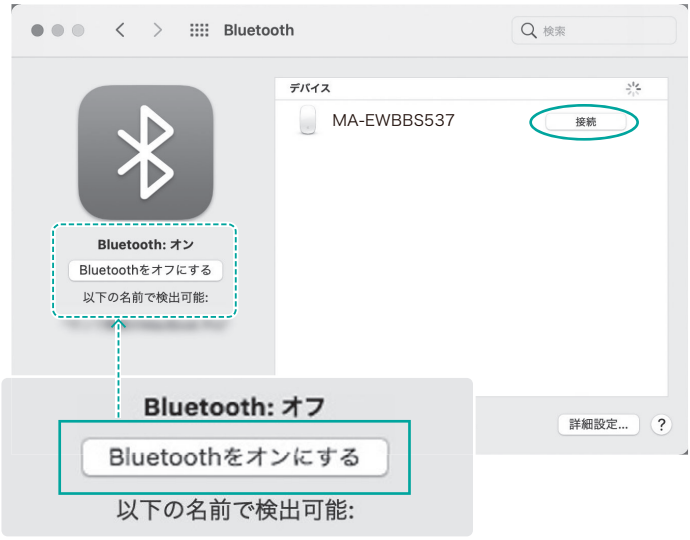

4.接続済みに変わったらペアリング（接続）は完了です。



7.機器との接続方法<Bluetooth>　の続き

5.マウスの設定は「システム環境設定」のマウスから設定をしてください。



Chrome OS の場合

2.設定をクリックしてください。



3.設定の中のBluetoothをクリックして「オン」にしてください。



7.機器との接続方法<Bluetooth>　の続き

4.しばらくして「MA-EWBBS537」が表示されるのでクリックしてください。



5.下記画面が表示されるとペアリング（接続）は完了です。



Android　の場合

2.Androidの機器側のBluetooth設定をONにしてください。

3.Bluetoothの検出が始まり、Androidの機器側に
「MA-EWBBS537」が検出されたら選択して、接続してください。
※詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。


iPadOS・iOS の場合

2. 下記URLから弊社WEBサイトの「iPadOS・iOSでのマウスの
接続方法」にアクセスし「Bluetooth接続の場合」を、ご確認の上、
ペアリング（接続）を行ってください。

iPadOS・iOSでのマウスの接続方法
▸ **https://cat.sanwa.jp/549**

8.サイドスクロール機能

進むまたは戻るボタンをⒶ押しながらⒷスクロールするとサイドスクロールができます。

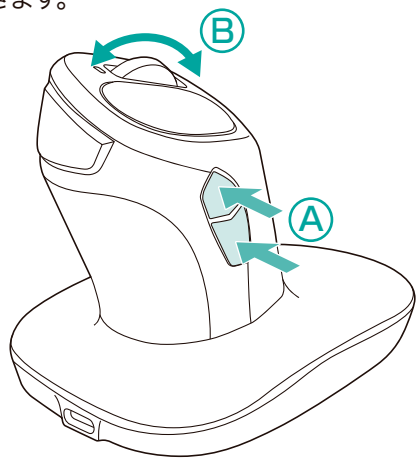

9.ボタン割り当て機能を使用する(Windowsのみ対応)

ボタン割り当て機能を使用するには、
弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

下記URLからアクセスし、弊社WEBサイトを参考にソフトをインストールの上、ボタン割り当て設定を行ってください。

SANWA SUPPLY Mouse Utilityのご紹介

▸ **https://cat.sanwa.jp/576**

■ボタン割り当て機能の一例
ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。

画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

マウスで
お困りのときは
こちらから

弊社WEBサイトのQ&Aで確認 ›

マウスに関するよくある質問Q&A ›

2.4GHz ワイヤレス接続・Bluetooth接続 共通

Q.マウスをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。

A.本製品は、電力の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモー ドに入ります。スリープモードはマウスを動かすことで解除されます。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。


2.4GHz ワイヤレス接続の場合

Q.USB 5Gbpsの周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しない。


A. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB 5Gbpsの周辺機器が接続されたパソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。

以下が生じる場合があります。
・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。
・キーボードの文字入力ができなくなる。
・レシーバーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。


●USB 5Gbpsと
レシーバーを離してください。

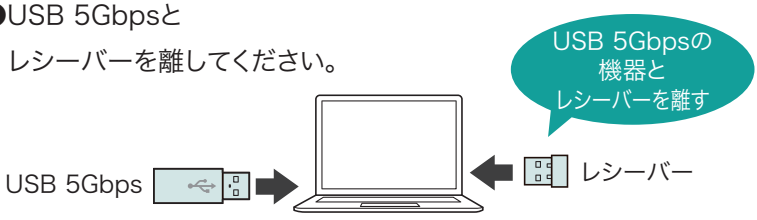

●USB延長ケーブルを使い、USB 5GbpsとUSB 2.0コネクタを離してください。

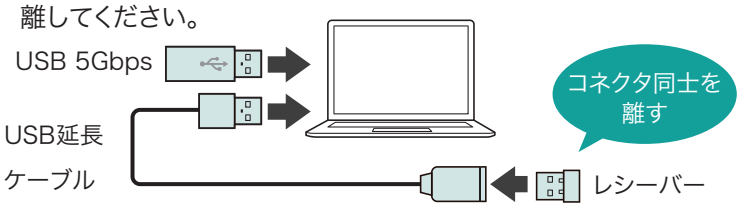

●レシーバーは
USB 2.0ポートに
接続してください。

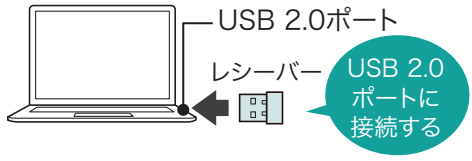

Q.　マウス(マウスカーソル)が動かない。

A.● レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。
● 電源・接続切替スイッチが2.4Gになっているか確認してください。
● 電池残量が空になっているかもしれませんので、充電してみてください。

Q.　マウスカーソルの動きがスムーズでない。

A.●光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
●金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。
●レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売りの延長ケーブルを使って、レシーバーを見える位置に出してください。

Bluetooth接続の場合

Q.パスコードを求められる。

A.「何も入力しない」「0000」「1234」の入力をお試しください。


Q.Bluetoothマウスが突然動かなくなる。

A. Bluetoothマウスが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することで回避できる可能性があります。

⑴システムのプロパティから「デバイスマネージャー」をクリックします。




⑵「Bluetooth」のプロパティを開いてパソコンのBluetoothアダプタをダブルクリックします。

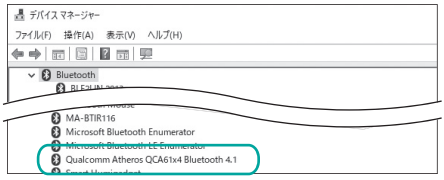

Bluetoothアダプタはパソコンによって異なります。
詳しくはご使用のパソコンの取扱説明書を確認してください。

⑶「電源の管理」をクリックします。

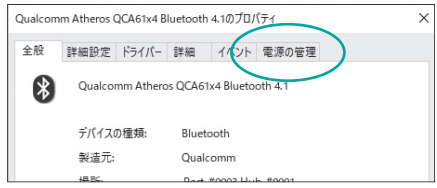

⑷「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリックします。



Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

A.
- ペアリング(接続)が切れていないか確認してください。
- 電源・接続切替スイッチがBTになっているか確認してください。
- 電池残量が空になっているかもしれませんので、充電してみてください。

もくじ に戻る

10.故障かな...と思ったら　の続き

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

A. ●光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。

●金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。

Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。

A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか？
取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。

Q. ペアリング(接続)し直す際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。

A. 弊社ホームページ（https://www.sanwa.co.jp/）から「お客様サポート」→「Q&A（よくある質問）」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。

A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなど他の機器があればそちらでもお試しください。

Q. マウスは認識、接続できているが動作しない、など。

A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバーの更新がないか確認し、再度お試しください。

11.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

12.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

●分解、改造はしないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。

●水などの液体に濡らさないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉

●本体に異常がある場合は使用を中止してください。
〈火災、感電の恐れがあります〉

●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

⚠注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。

●次のようなところで使用しないでください。
⑴直接日光の当たる場所
⑵湿気や水分のある場所
⑶傾斜のある不安定な場所
⑷静電気の発生する場所
⑸通常の生活環境とは大きく異なる場所
⑹マグネットのような磁気のある場所

●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

●対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。

●マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。

●1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。

●センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。

■お手入れについて

⑴清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
⑵機器は柔らかい布で拭いてください。
⑶シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

■ Bluetoothについて

●本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。

●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

■ 良好な通信のために

●他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと、通信不能な場合があります。

●Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。

●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。

●無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

13.仕様

<2.4GHzワイヤレス仕様>

インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。
接続方式	2.4GHzワイヤレス ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
コネクタ	USB Aコネクタ

<Bluetooth仕様>

適合規格	Bluetooth Ver.5.2 Class2
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
電波周波数	2.4GHz帯

13.仕様　の続き

＜共通仕様＞

分　解　能	1200・2400・3200・4000count/inch
読み取り方式	光学センサー方式（ブルーLED）
通 信 範 囲	木製机（非磁性体）/半径約10m、スチール机（磁性体）/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボ　タ　ン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 戻る・進むボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	マウス/約W76×D123×H95mm・約107g レシーバー/約W14×D18×H6mm・約2g
電 池 性 能	最大約4ヶ月 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、
Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。弊社は使用許諾の下で

14.対応機種

<2.4GHzワイヤレス>

●Windows搭載(DOS/V)パソコン　●Apple Macシリーズ
●Chrome OS搭載パソコン
※標準でUSB Aポートを持つ機種。
※機器本体にUSB-C(Type-C)ポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

<Bluetooth>

●Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット
●Apple Macシリーズ
●Chrome OS搭載パソコン　●Androidスマートフォン・タブレット
●iPhoneシリーズ　●iPadシリーズ
※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種。
※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種。
※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。
※Bluetooth5.2に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
※Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。

15.対応OS

<2.4GHzワイヤレス>

●Windows 11・10　●macOS 26・15・14・13・12・11
●Chrome OS

<Bluetooth>

●Windows 11・10　●macOS 26・15・14・13・12・11
●Chrome OS　●Android 15・16
●iOS 17～18・26　●iPadOS 17・26
※macOS・iOS・iPadOSはホイールボタン押下げによる動作に対応していません。またアプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

16.保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

⑴保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。

⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

※保証書は添付されていません。
※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

もくじに戻る

弊社サポートページはこちら！

■サポート情報　■Q&A（よくある質問）
■ソフトダウンロード　■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

https://www.sanwa.co.jp/support/support.html

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CG/AI/DY

もくじ に戻る

毎日の**パソコン使用状況**を記録、

使い過ぎを警告する！

健康を守る、作業効率サポートソフト

「Workcal（ワーカル）」でワカル！

ダウンロードはこちらから


このソフトでできること

対応OS
Windows 11

キーボードやマウスの操作数を リングやアイコンで表示！



キーボードやマウスの操作数を 日・週・月ごとにグラフで表示！

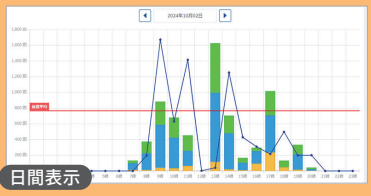

パソコンの操作時間を 日・週・月ごとにグラフで表示！

