

マウス接続早見表

※必ずお読みください。


マウス接続の手順

- 1 ご使用のパソコンのOSをご確認ください。
MA-LSW4シリーズは
Windows XP・2000・Me・98SE・98に対応しています。




- 2 マウスの準備をします。

- +と-の向きを注意しながらマウスに電池を入れます。
- 電源スイッチをONにします。
- ※電源スイッチをONにしてもレーザー光は見えません。
- ※詳細については、取扱説明書3ページに記載しています。

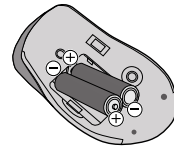


- 3 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。Windowsが起動したらレシーバーをパソコンのUSBポートに接続してください。
- Windows XP・2000・Meの場合は自動認識されます。98・98SEの場合はハードウェアウィザードが起動する場合がありますので取扱説明書の4ページを参照してください。

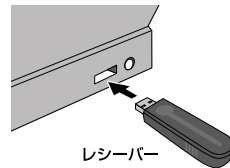

- 4 レシーバーの接続が完了しましたら、マウスを動かしてカーソルが動作するかお試しください。

- ※カーソルが動作しない場合は本紙右ページの「IDの設定方法」をお試しください。

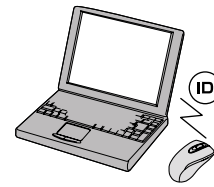


※付属の電池はテスト用ですので電池寿命が短くなっております。ご購入まもなくマウスが動作しなくなった場合はIDの再設定とともに、電池消耗の可能性があるので電池交換をご検討ください。電池交換の際は単4アルカリ乾電池をご使用ください。

IDの設定方法 (詳細は取扱説明書5ページに記載しています)


- 1 IDの設定する前にマウスの電源スイッチがONになっているか (マウス裏面) を確認します。
※電源スイッチをONにしてもレーザー光は見えません。



- 2 マウスとレシーバーの距離を10cm以内に近づけ、レシーバーのIDセットボタンをペン先などを使って押してください。

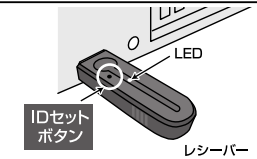


- 3 レシーバーのLEDが緑色に点滅します。(レシーバーのIDセットボタンを押してLEDが点滅しない場合は、レシーバーを1度パソコンのUSBポートから取外し、接続し直して、1からやり直してください)

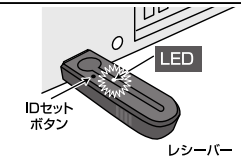

- 4 レシーバーのIDセットボタンを押して、点滅が始まってから5秒以内にマウス裏面のIDセットボタンを1回だけ強く押してすぐに離してください。



- 5 ほんの少しの時間でID認証が行われます。マウスを動かしてカーソルが動けばIDの設定は完了です。(レシーバーのLEDもマウスの動きに合わせて点滅します) カーソルが動かない場合は1~5までの手順を何度か繰り返しお試しください。その際は、1度マウスの電源スイッチをOFFにし、再度ONにして行ってみてください。

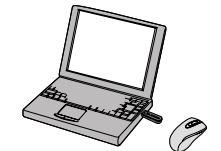

※マウスが動作しなかったり、動作がスムーズではない場合は上記のIDの設定をお試しください。ただし、同時に2台以上のマウスのID設定を行わないでください。