

有線タッチパッド 取扱説明書



この度は、有線タッチパッド「**MA-PY521**○**GM**シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①タッチパッド …… 1台 ②USB A-Type-Cケーブル …… 1本

※欠品や破損があった場合は、**品番**(MA-PY521GMなど)と**上記の番号**
(①～②)と**名称**(USB A-Type-Cケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.接続手順	P.3
2.各部の名称とはたらき	P.4～5
3.機器との接続方法	P.6
4.タッチパッドのジェスチャー機能について	P.7～8
5.故障かな...と思ったら	P.9
6.健康に関する注意	P.9
7.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)	P.9
8.仕様	P.10
9.対応機種	P.10
10.対応OS	P.10
11.保証規定	P.11

1. 接続手順

詳細は各項目をご覧ください。

対応OSを確認してください。

→ **10. 対応OS**




パソコンの電源を入れOSを起動してください。



USB Aポートに接続してください。

→ **3. 機器との接続方法**

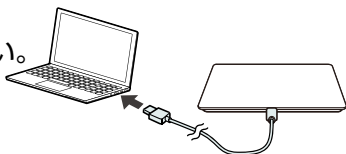


タッチパッドは使えるようになります。


2.各部の名称とはたらき

①タッチパッド

【背面】



【上面】

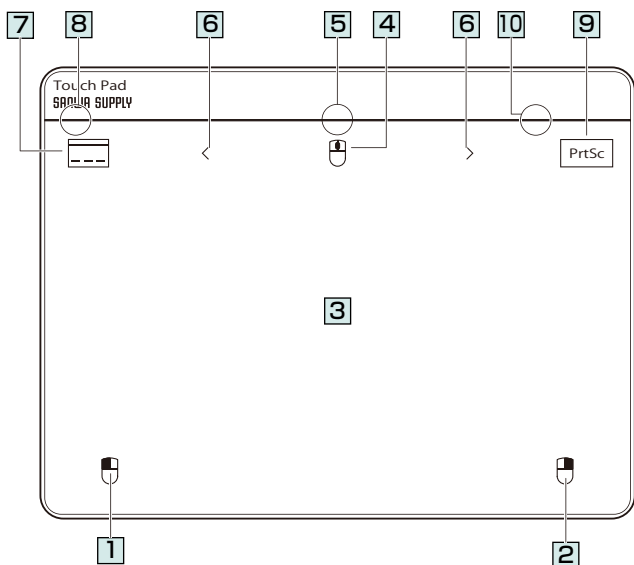

1 左クリック

通常クリック、ダブルクリックに使われます。

2 右クリック

右クリックに使われます。また、Windowsでのアプリケーションごとに設定されているタッチパッドの動きを行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

3 タッチパッドエリア

指でタッチやスライドをすることでパソコンの操作ができます。

4 上下スクロール

上下方向へのスクロールが可能です。

5 上下スクロールON・OFF LED

上下方向へのスクロールのON・OFFが確認できます。


6 戻る・進む

WEBブラウザで便利な「戻る・進む」ができます。

2.各部の名称とはたらき の続き

7 操作エリア拡張ボタン

ボタン操作が無効になり、ジェスチャ機能やスクロール操作などを全面で使うことができます。

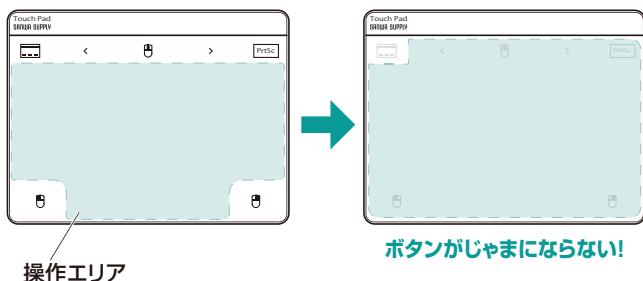

8 操作エリア拡張ON・OFF LED

操作エリア拡張機能のON・OFFが確認できます。

9 プリントスクリーン

パソコンの画面をコピーして保存したり、印刷したりするキーが割り当てられています。

10 接続LED


接続状態の確認ができます。

11 USB Type-Cポート

付属のUSB A—Type-Cケーブルを接続します。ケーブルのUSB Type-CコネクタをタッチパッドのUSB Type-Cポートに、ケーブルのUSB AコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

3.機器との接続方法


1. パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動してください。
2. 付属のUSB A-Type-CケーブルでタッチパッドのUSB Type-Cポートとパソコンなどを接続します。
3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
これでタッチパッドをご使用いただけます。

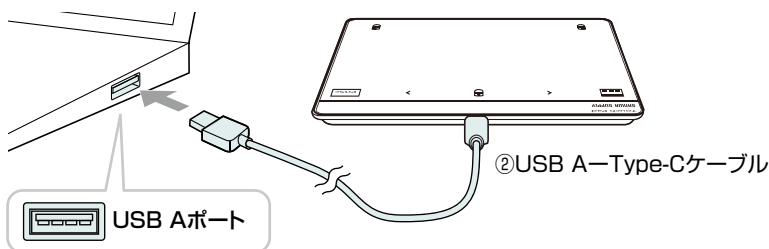

※USB Aコネクタには上下がありますので、
USB Aポートの上下を確認して接続してください。

4. タッチパッドのジェスチャー機能について

このエリアは
タッチ操作できません。

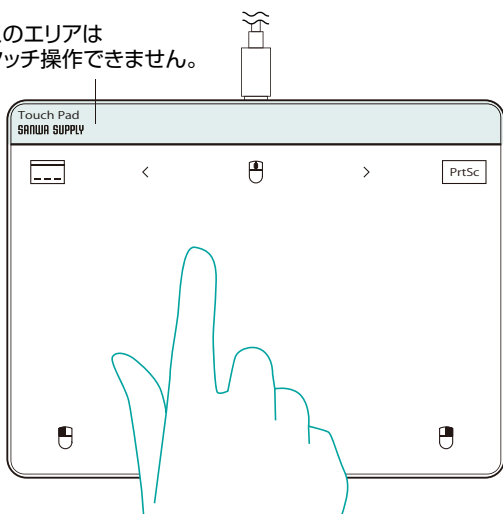


※OSの更新により機能が使用できなくなる場合があります。予めご了承ください。

■1本指での操作


クリック・ ダブルクリック

1本指で1回タップするとクリック、
2回タップするとダブルクリックに
なります。
または、左下エリアをタップします。

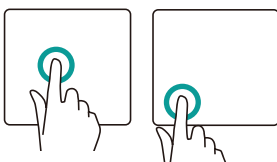

マウスカーソルの移動


1本指でタッチエリア
内を移動します。

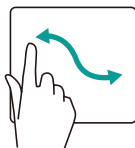

■2本指での操作

右クリック

2本指でタップします。
または、
右クリックボタンを
タップします。

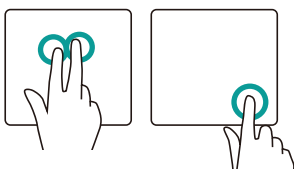


ドラッグ

☞ 左クリックを押しながらタッチ
エリア内でドラッグします。



縦スクロール


2本の指で上下にスライドします。
または上下スクロールボタンを
タップします。

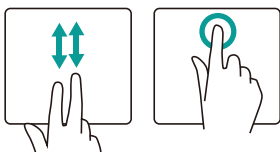

4. タッチパッドのジェスチャー機能について(つづき)


横スクロール

2本の指で左右にスライドします。

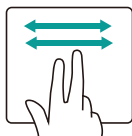


ズームイン

2本の指をタッチパッドに触れたまま開くと、画面が拡大されます。

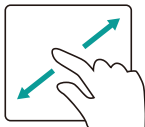

ズームアウト

2本の指をタッチパッドに触れたまま閉じると、画面が縮小されます。

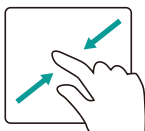

■3本指での操作


Windowsサーチの起動

3本の指で1回タップします。




アプリケーションの切替え

3本の指で左右方向にスワイプします。

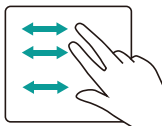


デスクトップの表示

3本/4本の指で下方向にスライドします。

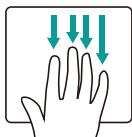

マルチタスクの表示


3本/4本の指で上方向にスライドします。

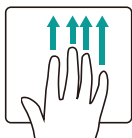

■4本指での操作

デスクトップの切替え

4本の指で左または右方向にスライドします。

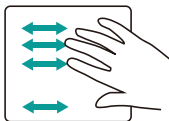

アクションセンター

4本の指でタップします。



5.故障かな...と思ったら

Q&Aは弊社WEBサイトでも確認できます！ >

Q. タッチパッドが動作しない

A. ケーブルを抜き挿しして再度接続してください。

変換アダプタ等を使用すると動作しない場合がありますので直接接続してください。

6.健康に関する注意

タッチパッドやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。タッチパッドやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

7.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さなお子のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

⚠ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- パソコン用のタッチパッド以外の用途では使用しないでください。
- タッチパッドの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上タッチパッドを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。

■お手入れについて

- (1) 清掃する時は本製品を接続機器から取外してください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

8.仕様

インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1 準拠 ※USB 20、10、5Gbps、USB 2.0インターフェースでも ご使用になれます。
コネクタ形状	USB(Aコネクタ)
サイズ・重量	MA-PY521GM：約W139×D107×H11mm・約102g MA-PY521LGM：約W160×D120×H10mm・約133g
ケーブル長	約1.5m

9.対応機種

●Windows搭載(DOS/V)パソコン

※標準でUSB Aポートを持つ機種。

※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

10.対応OS

●Windows 11・10

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

11. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、販売店のレシートまたは領収書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)販売店のレシートまたは領収書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

弊社サポートページはこちら！

■サポート情報 ■Q&A（よくある質問）

■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AE/DYDa