

ショートカット機能付き USBタッチパッド取扱説明書

MA-TP01シリーズ



最初に
ご確認ください。

確認ポイント

- 本体 1台
- 取扱説明書(本書) 1冊

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- よくある質問(Q&A)
- ドライバのダウンロード
- 各種対応表

▼トップページから
▼サポートページへ
※最新情報は随時更新しています。
▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2012.11現在

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5783-0011 FAX.03-5783-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目4番10号 サンワサプライビル TEL.011-611-3450 FAX.011-718-8980
仙台営業所/〒983-0851 仙台市青葉区榴岡1-6-37 宝島ビル TEL.022-274-6038 FAX.022-274-6033
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市千代田区千代田16-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮田4-1-4 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-20 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-5078

12/11/KND&sz

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
※本製品をご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

動作環境

- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
- 対応OS:Windows 8・7・Vista・XP、Mac OS X 10.3以降※1
- ※1:テンキー機能はMacには対応しません。
- Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。スクロール押下げによる動作はサポートしません。
- ※機種により対応できないものもあります。

本製品の特長

- タッチパネルのような感覚でパソコンを操作できます。
- パッド部分から2.2インチの大型サイズなので、幅広い細かい操作ができます。
- 最厚部9.2mm、最薄部4mmの超薄型タイプなので、バッグに入れても邪魔になりません。
- Num LockをONにすることで、テンキーパッドとしても使用できます。また、切り取り、コピー、貼り付けなどのショートカットキーマトライバなしで使用できます。
- 拡大縮小やスクロールも、パッドで指をスワイプさせるだけでできます。※マルチタッチによるピンチイン、ピンチアウトには対応していません。

△ 取扱上のご注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火の危険があります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上面に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや他のUSB機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持つ無難な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品に付属のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさまないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用が意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内で作られております。日本国外の規格等には準拠していません。


接続の手順

- パソコンの電源を入れます。Windowsが完全に起動してから、本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- タスクトレイ(デスクトップの右下)に本製品が接続されたことが表示されます。数秒～数分で認識されます。
- ※Windows 8の場合は、表示されない場合があります。

△ 注意

パソコンの機種によっては、サスペンドモード(スリープモード・スタンバイモード)後にUSBテンキーを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。

操作方法

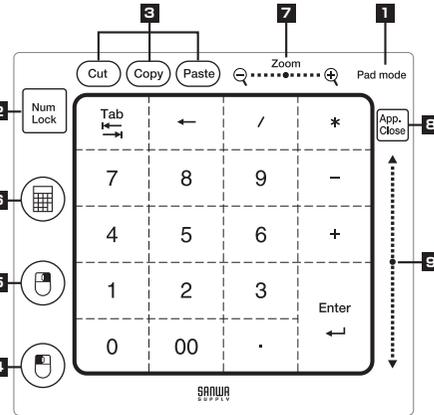

1 タッチパッドモード(表示LED)

[Pad mode]をONにすると太枠内がタッチパッドになります。
※[Num Lock]がOFFの状態が、[Pad mode]ONの状態になります。
(Pad modeの部分はタッチできません。)
指をパッド上で動かし、カーソルを操作します。
また、少しタッチすれば、左クリックとして動作します。

2 テンキーモード・NumLockキー

[Num Lock]をON-OFFします。
[Num Lock]をONにすると、太枠内に描かれているテンキーの動作をします。
入力したいキーを少しタッチすれば入力されます。
[Num Lock]がOFFの状態が、[Pad mode]ONの状態になります。

3 ショートカットキー

[Cut]切取り、[Copy]コピー、[Paste]貼付けの機能です。
※[Pad mode][Num Lock]のどちらでも共通で使用することができます。

4 マウス左ボタン

マウスの左ボタンの機能です。ドラッグなど使用したい場合は、このボタンを押しながら[Pad mode]状態の太枠内で指(カーソル)を動かします。

5 マウス右ボタン

マウスの右ボタンの機能です。

6 電卓ボタン

電卓が起動します。

7 ズームイン/アウト

拡大、縮小の機能です。
この上に指を乗せ、拡大、縮小したい方向に指をスワイプさせれば、拡大、縮小ができます。

8 アプリケーションの終了

アクティブになっているアプリケーションを終了します。
※何もウィンドウがアクティブになっていない場合は、Windowsのシャットダウンの表示となります。ご注意ください。

9 スクロール

上下スクロールの機能です。
この上に指を乗せ、スクロールしたい方向に指をスワイプさせれば、スクロールができます。

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書ラベルを
こちらに貼って
保管してください。