


ワイヤレス ブルーLEDマウス(5ボタン・左右対称) 取扱説明書

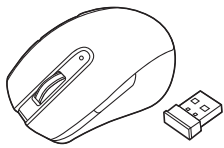

MA-WBL170
☎ 005-102116
SANWA RC6
☎ 001-150293

この度は、ワイヤレスブルーLEDマウス(5ボタン・左右対称)「MA-WBL170」シリーズ(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マウス …………… 1台
 - ②レシーバー …………… 1個
 - ③単四乾電池(テスト用) …………… 1本
 - ④取扱説明書(本書) …………… 1部
 - ⑤保証書 …………… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(MA-WBL170BK/R/W)と上記の番号(①～⑤)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。
マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。
また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためにご注意(必ずお守りください)

警告


- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さい部品を飲み込んだりする危険があります)

注意

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
(1)直接日光の当たる場所 (4)静電気の発生する場所
(2)湿気や水分のある場所 (5)選機的生活環境とは大きく異なる場所
(3)傾斜のある不安定な場所 (6)マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- パソコン用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヵ月以上マウスを使用しない場合は、本製品レシーバーをパソコンから取外してください。
- センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。
- お手入れについて
(1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
(2)機器は柔らかい布で拭いてください。
(3)センサーベンジンワックス等は使わないでください。

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。

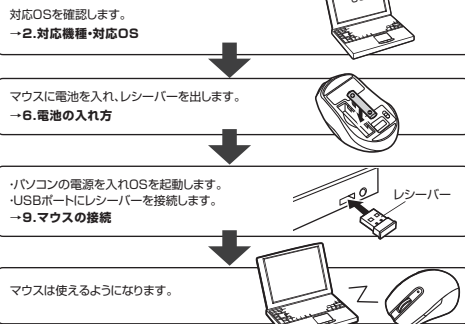

2.対応機種・対応OS

対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン
Chrome OS搭載パソコン
Apple Macシリーズ
※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

対応OS

- Windows 10・8.1・8・7
 - Chrome OS
 - macOS 10.13～10.14^{※1}
- ※1 mac OSは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
※ボタン割り当て機能はChrome OSには対応していません。

3.仕様


インターフェース	USB HID仕様(バージョン1.1準拠) ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状	USB(Aタイプコネクタ)
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製材(非磁性体)/半径約10m、スチール材(磁性体)/半径約2m
分解能	800・1600count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
サイズ・重量	マウス/W59.2×D93.4×H38mm・約57g(電池含まず) レシーバー/W15×D18×H5mm・約2g
電池性能	連続動作時間:約155時間、連続待機時間:約11250時間、 使用可能日数:約307日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。 (アルカリ単四乾電池使用時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。
付属品	レシーバー、単四乾電池(テスト用)1本、取扱説明書(本書)、保証書

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

4.特長

- 両サイドにサイドボタンを備えたワイヤレスブルーLEDマウスです。
- 完全左右対称のサイドボタン付きマウスです。
- 弊社WEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、左右ボタンの入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。
※初期設定は、左側面が「戻る」ボタン、右側面が「進む」ボタンです。
※Macでは、左右ボタンの入れ替えは機器側の設定で行ってください。
- 右利き、左利きに関係なく、サイドボタンを使用できます。
●通常では使用できないMacでも「戻る、進む」ボタンを使用できます。
- 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
●鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいVボタンの上ではトラックキック能力が低下する場合があります。
●用途に合わせてカーソルスピードを800・1600カウントに切替えることができます。
●カウント切替ボタンを押すだけのスピード簡単切替です。
- ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
- レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
- 不使用時の電池消費を防止する電源ON/OFFスイッチ付きです。

5.各部の名称とはたらき

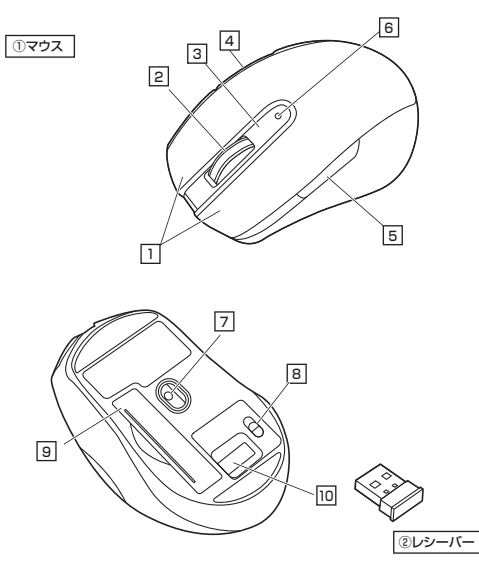

- ①マウス …………… デバイスで左右の機能を入れ替えられます。
左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。※初期設定の場合。

- ②レシーバー …………… デバイスで他の機能を割り当てられます。
インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。※初期設定の場合。

- スクロールモード …… インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

- ズーム …………… ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。
●「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。
●「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

- ③ カウント切替ボタン …… 押すと、カーソルスピードを800・1600カウントに切替えます。
※初期設定のカーソルスピードは1600カウントです。

- ④ 右サイドボタン …… Webブラウザで「進む」の操作が行えます。
※初期設定の場合。
⑤ 左サイドボタン …… Webブラウザで「戻る」の操作が行えます。
※初期設定の場合。
ドライバーで他の機能を割り当てられます。

- ⑥ カウント切替LED …… カウント切替ボタンを押すと点滅します。
赤色LEDが800の場合1回点滅、1600の場合2回点滅します。

- ⑦ ブルーLED …… 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

- ⑧ 電源スイッチ …… マウス本体の電源をON/OFFします。


- ⑨ 電池カバー …… 電池カバーを開けて中に単四乾電池を入れます。

- ⑩ レシーバー収納スロット …… レシーバーを収納することができます。


- ② レシーバー …… 15×18mmのレシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っ張りもわずか約7mm。装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

6.電池の入れ方

1. マウス裏面の電池カバーを(A)方向に押しながら(B)方向に持ち上げ、取外します。

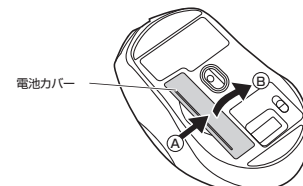

2. 付属の単四乾電池をマウスに入れます。
※正しい極性で入れてください。

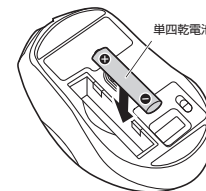

- 種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
- 乾電池の保護フィルムを剥がしてから入れてください。



3. 電池カバーを、取外したときと逆の手順で閉じます。


- マウスを動かしている際、カーソルの動きがスムーズでなくなったり、光学センサーが点灯しなくなったり、電池を交換してください。
- 電池交換の際には、新品の単四アルカリ乾電池をご利用ください。
(付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)
- 電池交換の際はマウスの電源をOFFの状態で行ってください。
※空になった電池をマウス内に置いておくこと液もれの原因になりますので、取出しておいてください。

7.スリープモードについて

電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスはクリックすることでスリープモードから復帰します。
復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

8.レシーバーの収納方法

レシーバーをレシーバー収納スロットに入れます。

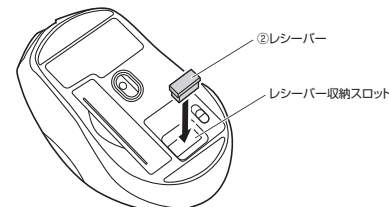


9. マウスの接続

Windows

※注意: マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検査ソフトなどの常驻ファイル)を終了させておくことをお勧めします。

1. パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動します。
2. レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。

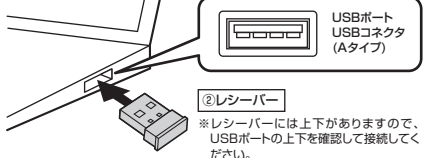

※レシーバーには上下がありますので、USBポートの上下を確認して接続してください。

3. 自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動します。完了後マウスが使用できるようになります。動作しない場合はマウスのクリックボタンを押してください。

Windows 10・8.1・8の場合

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

Windows 7の場合

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

Windows 10・8.1・8・7のパソコン使用時に、マウスを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について


インターネットに接続されたWindows 10・8.1・8・7のパソコンで、マウスを接続してもしばらく認識しない場合があります。このような場合、初期USB機器接続時のドライバーのインストール中、Windowsが最新ドライバーを自動的に検索する機能が働いている場合があります。使用可能なマウスやタッチパッド/タッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

■最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に下記のようなメッセージが出ます。(このウィンドウは、設定関係なく表示されます)



ウィンドウをクリックすると、ドライバーのインストール状況が確認できます。ここで、「Windows Updateを検索しています…」と表示され、しばらく検索が続きます。

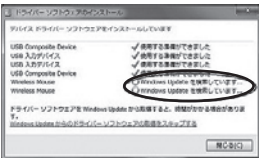

■解決方法

- [1] 使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切り離してください。

- [2] Windowsのドライバーインストール設定を変更する。

下記、手順①は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用のOSの項目をご覧ください。

- ① <Windows 7の場合> (変更後は元に戻されることをお勧めします) 「スタートメニュー」を開き、「デバイスとプリンター」を開きます。



Windows (続き)

- ① <Windows 10・8.1・8の場合> (変更後は元に戻されることをお勧めします)

画面右下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックします。「コントロールパネル」を選択します。

「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンター」を開きます。

② <各OS共通>


使用しているパソコンのアイコンが出ますので、右クリックします。

- ③ 表示されるメニュー内の「デバイスのインストール設定」をクリックします。

- ④ 「はい」を選択し、「コンピュータ上で…」か「Windows Updateから…」を選択し、「変更の保存」をクリックして完了です。その後、USB機器の接続を行ってください。

- [3] Windows Updateの検索をスキップする。


ドライバーインストール時の状態表示ウィンドウ内で、「最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ(を参照) Windows Updateからのドライバーソフトウェアの取得をスキップする」をクリックします。すると、自動的に検索がストップしますが、完了するまでに時間がかかります。場合によっては、解決できないことがあります。

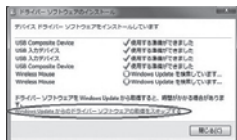

Mac

Mac標準でインストールされているSafari, Mail, Text EditおよびFinderなど、OS標準ドライバーで、スクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。

1. パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
2. レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。
3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
4. これでマウスをご使用いただけます。

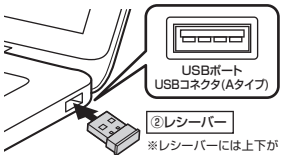

※レシーバーには上下がありますので、USBポートの上下を確認して接続してください。

10. ボタン割り当て機能を使用する

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社ウェブサイトよりドライバーをインストールする必要があります。

ドライバーインストール方法

1. 弊社ウェブサイト(https://www.sanwa.co.jp/)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」→「ソフト(ドライバ)」をクリックします。



※左図ウェブサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

2. 「品番で探す」の検索窓で品番(MA-WBL170BKまたはMA-WBL170RまたはMA-WBL170W)を検索します。



※左図ウェブサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

3. ご使用のパソコンのOSバージョンの枠内にある「ダウンロードページ」をクリックします。
4. ドライバー情報が表示されます。確認の上、「ダウンロード」をクリックします。


5. ソフト(ドライバ)仕様詳細についての契約内容が表示されます。ご確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックします。

6. ダウンロードした[SANWA Mouse Function Setting Setup.exe]を開くとインストール画面が出ます。インストール先を選択し、「インストール」をクリックします。

7. インストールを開始します。完了後、「閉じる」をクリックします。これでドライバーインストール完了です。

Windows

本製品をパソコンに接続の上、アプリケーション「SANWA Mouse Function Setting」を起動します。

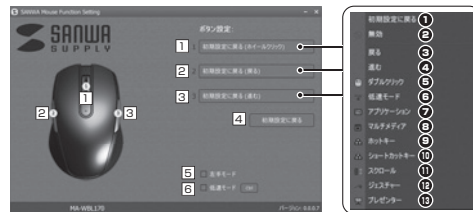

■割り当て設定

- [1] ホイール(スクロール)ボタンの設定を行います。
- [2] 左サイドボタンの設定を行います。
- [3] 右サイドボタンの設定を行います。
- [4] 初期設定に戻します。
- [5] チェックを入れると左手モードに変更できます。左ボタン/右ボタンの機能が反転します。
- [6] チェックを入れるとキーボードのCtrlボタンを押している間、カーソルスピードが減速します。

■初期設定

- [1], [2], [3] のボタンに機能の割り当てが可能です。

[1] ホイール(スクロール)ボタン	ホイールクリック
[2] 左サイドボタン	戻る
[3] 右サイドボタン	進む

■割り当て機能一覧

- [1], [2], [3] のボタンに割り当てできる機能は下記の通りです。

画面表示	機能	マルチメディア
① 初期設定に戻る	初期設定に戻します。	③ 消音 音量を消音にします。
② 無効	キー操作を無効にします。	④ 音量を上げる 音量を上げます。
③ 戻る	前の画面に戻ります。	⑤ 音量を下げる 音量を下げます。
④ 進む	次の画面に進みます。	⑥ 再生/一時停止 再生/一時停止します。
⑤ ダブルクリック	ダブルクリックをします。	⑦ ホットキー
⑥ 低速モード	ボタンを押している間、カーソルスピードが減速します。	⑧ コピー 選択内容をコピーします。
⑦ アプリケーション		⑨ 切り取り 選択内容を切り取ります。
⑧ ファクトリを復元	デスクトップを表示します。	⑩ 貼り付け コピーまたは切り取り内容を貼り付けます。
⑨ 電卓	電卓を起動します。	⑪ 検索 検索を開きます。
⑩ PCを開く	PC画面を開きます。	⑫ 全て選択 全て選択します。
⑪ ウェブブラウザ	既定のブラウザを開きます。	⑬ 戻る 一つ前に戻ります。
		⑭ スタートメニュー スタートメニューを開きます。

- ⑮ ショートカットキー 任意のキーを入力します。 ※2種のキーの同時押しは[Shift], [Ctrl], [Alt]を含む場合のみが可能です。

① スクロール

水平スクロール	ボタンを押しながらスクロールすると、左右にスクロールできます。
音量	ボタンを押しながらスクロールすると、音量調節ができます。
Page Up/Down	キーボードのPage Up/Downキーの動作をします。

② ジェスチャー

スクロール	押したままマウスを動かすとスクロールします。
音量	押したままマウスを動かすと音量調節ができます。

③ プレゼンター

スポットライト	カーソルの周囲以外を暗くします。長押しするとカーソルがソフトウェアアイコンに変わります。
スポットライト(カーソルを隠す)	カーソルの周囲以外を暗くし、カーソルを非表示にします。長押しするとカーソルがソフトウェアアイコンに変わります。
ハイライト	一度押すとカーソルが+に変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすとベンデ画面に書くことができます。もう一度押すと書いたものが消えます。
スクリーンショット(任意形状)	一度押すとカーソルが+に変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすと、選択した部分以外を暗くします。もう一度押すと元に戻ります。
スクリーンショット	一度押すとカーソルが+に変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすと、選択した四角形以外を暗くします。もう一度押すと元に戻ります。

Mac

本製品をパソコンに接続の上、アプリケーション「SANWA Mouse Function Setting」を起動します。



■割り当て設定

- [1] ホイール(スクロール)ボタンの設定を行います。
- [2] 左サイドボタンの設定を行います。
- [3] 右サイドボタンの設定を行います。

■割り当て機能一覧

- [1], [2], [3] のボタンに割り当てできる機能は下記の通りです。

画面表示	機能
戻る	前の画面に戻ります。
進む	次の画面に進みます。
Expose	画面に表示されている全てのウィンドウを縮小して表示します。
Show Desktop	デスクトップを表示します。
Application Windows	アクティブウィンドウのみ表示します。
Dashboard	Dashboardを表示します。
コピー	選択内容をコピーします。
切り取り	選択内容を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取り内容を貼り付けます。
Finderを開く	Finderを開きます。
スクリーンショット	一度押すとカーソルが+に変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすと、選択した四角形以外を暗くします。もう一度押すと元に戻ります。
消音	音量を消音にします。
音量を上げる	音量を上げます。
音量を下げる	音量を下げます。
再生/一時停止	再生/一時停止します。
前のトラック	前のトラックに戻ります。
次のトラック	次のトラックに進みます。

- ① Macでは、左右ボタンの入れ替えは機器側の設定で行ってください。

11.「故障かな…」と思ったら

Q.マウス(マウスカーソル)が動かない。

- 1.マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。(*6.電池の入れ方*参照)
- 2.レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。
(*9.マウスの接続*参照)
- 3.付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかもしれませんが、新しい電池に交換してください。(*6.電池の入れ方*参照)

Q.マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルが動かなくなる。

- 1.本製品は、電池の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスをクリックすることでスリープモードから復帰します。

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

- 1.光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご利用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
- 2.金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご利用になってみてください。
- 3.ワイヤレスLANや携帯電話などのワイヤレス環境の中で、このマウスは無線通信の問題を解決するため、電波干渉が発生した際自動的にチャンネルが切替わるという機能が付いています。チャンネル変更の際、マウスカーソルは少しの間動きが鈍くなる場合がありますが、チャンネル変更後はスムーズな動きに戻ります。これはチャンネルが自動的に切替わる際の症状でマウスの不良ではありません。
万が一Auto Linkでも電波状況が改善されない場合は、レシーバーを挿し直してください。
- 4.レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売りの延長ケーブルを使って、レシーバーが見える位置に出してください。

Q.Internet Explorerでスクロールがスムーズに動かない。

- 1.Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしてください。


Q.Windowsのディスプレイモードに出ているツールカラーを選択するとスクロールの動きがおかしくなった。

- 1.ハイカラーモードを選択してください。
- 2.ツールハイカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかるので、スピードコントロールの動きが遅くなります。

12.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

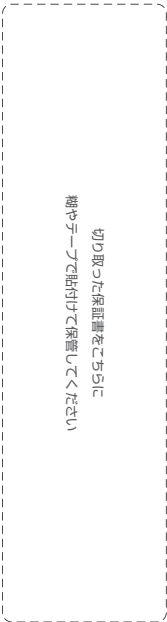

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.2

岡山サブアライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブアライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒985-0162 仙台市青葉区一番町1-6-37TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジャマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-9078

CA/AG/MD&U