




## 9. マウスの接続

### Windows

※注意: マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検素ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをお薦めします。

1. (パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させてください。
2. レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。



※レシーバーには上下がありますので、USBポートの上下を確認して接続してください。

### (Windows 10・8.1・8の場合)

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

### (Windows 7の場合)

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」(USB入カデバイス)と表示され、自動的にインストールが完了します。

### 認識しない場合の対処法

インターネットに接続されたWindows 10・8.1・8-7のパソコンで、マウスを接続してもしばらく認識しない場合があります。このような場合、初期USB機器接続時のドライバーのインストール中、Windowsが最新ドライバーを自動的に検索する機能が働いている場合があります。使用可能なマウスやタッチパッド/タッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

### ■最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に下記のようなメッセージが出ます。(このウィンドウは、設定関係なく表示されます)



ウィンドウをクリックすると、ドライバーのインストール状況を確認できます。ここで、「Windows Updateを検索しています…」と表示され、しばらく検索が続きます。



### ■解決方法

[1] 使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。  
パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切り離してください。

[2] Windowsのドライバーインストール設定を変更する。

下記、手順①は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用のOSの項目をご覧ください。

- <Windows 7の場合>  
(変更後は元に戻されることをお薦めします)  
「スタートメニュー」を開き、「デバイスとプリンター」を開いてください。



### 認識しない場合の対処法 (続き)

● <Windows 10・8.1・8の場合>  
(変更後は元に戻されることをお薦めします)  
画面右下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックしてください。  
「コントロールパネル」を選択してください。

「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンター」を開いてください。



● <各OS共通>  
使用しているパソコンのアイコンが出ますので、右クリックしてください。



● 表示されるメニュー内の「デバイスのインストール設定」をクリックしてください。



● 「はい/はい」を選択し、「コンピューター上で…」が「Windows Updateから…」を選択し、「変更の保存」をクリックして完了です。その後、USB機器の接続を行ってください。



[3] Windows Updateの検索をスキップする。  
ドライバーインストール時の状態表示ウィンドウ内で、「(最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ)を参照」(Windows Updateからのドライバーソフトウェアの取得を試みます)をクリックします。


すると、自動的に検索がストップしますが、完了するまでに時間がかかります。場合によっては、解決できないことがあります。



### Mac

Mac標準でインストールされているSafari、Mail、Text EditおよびFinderなど、OS標準ドライバーで、スクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押し下げによる操作はサポートしません。

1. (パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動してください。
2. レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。
3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
4. これでマウスをご使用いただけます。



※レシーバーには上下がありますので、USBポートの上下を確認して接続してください。

## 10. ボタン割り当て機能(Windows・Macのみ)

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社WEBサイトよりドライバーをインストールする必要があります。

### ドライバーインストール方法

1. 弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」->「ソフト(ドライバ)」をクリックしてください。




※上記WEBサイトの内容・デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

2. 「品番で探す」の検索窓で品番(MA-WB1189BKまたはMA-WB1189P)を検索してください。



※上記WEBサイトの内容・デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

3. ご使用のパソコンのOSバージョンの枠内にある「ダウンロードページ」をクリックしてください。



4. ドライバー情報が表示されます。確認の上、「ダウンロード」をクリックしてください。

5. ソフト(ドライバ)仕様詳細についての契約文が表示されます。ご確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックしてください。

6. ダウンロードした「SANWA Mouse Function Setting Setup.exe」を開くとインストール画面が出ます。インストール先を選択し、「インストール」をクリックしてください。

7. インストールを開始します。完了後、「閉じる」をクリックします。これでドライバーインストール完了です。

### ボタン割り当て

1. 本製品をパソコンに接続の上、アプリケーション「SANWA Mouse Function Setting」を起動します。

2. 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「SANWA Mouse Function Setting」のご紹介にアクセスし、弊社WEBサイトを参考に、ボタン割り当て設定を行ってください。



### ■Windows ボタン割り当て機能の一例

ドライバーをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。



画面表示	機能
初期設定に戻る	初期設定に戻します。
無効	キー操作を無効にします。
戻る	前の画面に戻ります。
進む	次の画面に進みます。
ダブルクリック	ダブルクリックをします。
低速モード	ボタンを押している間、カーソルスピードが減速します。

### ■Mac ボタン割り当て機能の一例

ドライバーをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。



画面表示	機能
戻る	前の画面に戻ります。
進む	次の画面に進みます。
Expose	画面に表示されている全てのウィンドウを縮小して表示します。
Show Desktop	デスクトップを表示します。
Application Windows	アクティブウィンドウのみを表示します。

## 11. 「故障かな…」と思ったら


### Q. マウス(マウスケーブル)が動かない。

- A. 1. マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。(B. 電池の入れ方 参照)
2. レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。(B. マウスの接続 参照)
3. 付属の電池は正しく使用です。電池が少なくなっているかもしれませんので、新しい電池に交換してください。(B. 電池の入れ方 参照)

### Q. USB 3.0の周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しない。

- A. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB 3.0の周辺機器が接続されたパソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合には発生しやすくなります。

以下が生じる場合があります。  
・マウスやキーボードなどの入力反応が悪い。  
・キーボードの文字入力ができなくなる。  
・レシーバーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。

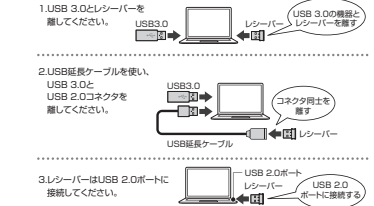

1. USB 3.0とレシーバーを離してください。
2. USB延長ケーブルを使い、USB 3.0とUSB 2.0コネクタを離してください。
3. レシーバーはUSB 2.0ポートに接続してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!  
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- アップロード
- 各型対応情報

※ ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

**サンワサプライ株式会社** Ver.1.0

岡山県芦田町1-700-0825 岡山県芦田市北區田前1-1-10-1 TEL:086-823-5311 FAX:086-823-5129  
東京支店 〒140-8568 東京都品川区大井6-5-8 TEL:03-763-5011 FAX:03-6763-0003  
札幌支店 〒060-0808 札幌市北區大森1-1-1 TEL:011-81-5402 FAX:011-121-6960  
仙台支店 〒983-0858 仙台市宮城野区長町1-6-37 TEL:022-827-4638 FAX:022-827-4633  
名古屋支店 〒465-0015 名古屋市中区東1-16-1 TEL:052-463-2011 FAX:052-463-2003  
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区長狭4-5-38 TEL:06-6296-5310 FAX:06-6296-5315  
福岡支店 〒815-0011 福岡市東区東区多摩4-3-3 TEL:092-471-6278 FAX:092-471-6278

CA/B:7HWJ4U