

MA-WICH

io
minuto



最初に
ご確認ください。

セット内容

充電器(クレードル)	1台
単四充電電池	2本
ACアダプタ	1台

本製品にマウス・レシーバーは付属しておりません。

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)を
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 はじめに
- 2 警 告
テレビ・ラジオの受信障害について
注意
- 対応マウス
- 3 マウスの充電方法

はじめに

このたびは、ワイヤレスイオミニート専用充電キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、ワイヤレスイオミニートを充電式にするための充電キットです。本製品を使用すると、電池が切れても電池購入の必要がなく経済的、電池入れ替えの手間もありません。

充電中はレッドのランプが点滅し、完了時はオレンジ(イエローがかった)のランプでお知らせします。しかもわずか2時間で完了するスピード充電が可能です。省スペースなクレードルタイプで、デスク周りを広々快適に使えます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

警告

テレビ/ラジオの受信障害について

本製品は、FCCの定めるクラスBのコンピュータ機器に対する許容条件につき、所定の審査の上、FCC-15章の規定内容に適合するものとして認定されています。FCC-15は居住環境において防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、装置の設置状況によっては受信障害が発生する場合があります。

ご使用のコンピュータシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源を切ることをご確認いただけます。電源を切ることにより受信障害が解消されれば、ご利用のコンピュータ、あるいは、その周辺装置が原因であると考えられます。

ご使用のコンピュータシステムがテレビやラジオの受信状態に影響している場合、以下の手順のいずれか、あるいはいくつかを組み合わせてお試しください。

テレビまたはラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置を探してみてください。テレビまたはラジオから離れた場所にコンピュータを設定し直してください。テレビまたはラジオとは別の電源供給路にあるコンセントにコンピュータを接続してください。状況に応じ、テレビ/ラジオの修理業者またはマウスの販売店にもご相談いただけます。

注意

本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規の製品としての使用は認められませんのでご注意ください。

この文章中に記載されるその他すべての製品名などはそれぞれのメーカーの登録商標、商標です。

対応マウス

本製品には、下記のマウスをお使いください。

ワイヤレスイオミニート

MA-WIH-S(スパークシルバー)、**MA-WIH-DS**(ストーンシルバー)、**MA-WIH-W**(ダイヤモンドスノー)、**MA-WIH-BL**(アルパインブルー)

RFイオグランデ(MA-WIH2シリーズ)には対応していません。

RFイオミニートを充電式として使用される場合は、充電キットに付属の充電電池を必ずお使いください。アルカリ/マンガン電池を使用して充電されますと、マウス及び充電器が破損します。

2


マウスの充電方法

RFイオミニートを充電式として使用される場合は、充電キットに付属の充電電池を必ずお使いください。アルカリ/マンガン電池を使用して充電されますと、マウス及び充電器が破損します。


充電器後部にある通気口の上に物を置かないでください。充電器内部に熱がこもり充電器が壊れるおそれがあります。

マウスを充電される際は、マウス裏面の電源スイッチをOFFにしてください。

マウスの電池カバーを開けて、電池を本製品に付属の単四充電電池に入れ替えてください。

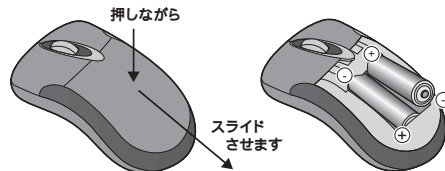

充電器(クレードル)に付属のACアダプタを接続し、ACコンセントに差し込みます。充電器のLEDがオレンジ(イエローがかった)、グリーンに点滅し、その後グリーンに点灯します。

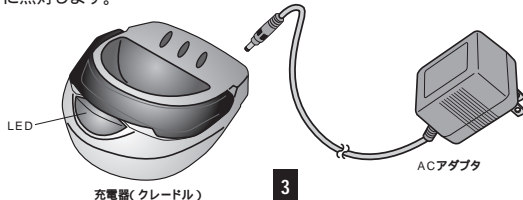

マウスの充電方法（つづき）


マウス裏面の電源スイッチをOFFにしてください。

充電器のマウススタンドを立てて、マウスを設置してください。

充電器のLEDがオレンジ（イエローがかった）色に点灯したら、充電完了です。充電時間は、電池残量・使用環境によって異なりますが、約2時間以内で完了します。

充電器のLEDがオレンジ（イエローがかった）色に点灯したら、充電完了です。充電時間は、電池残量・使用環境によって異なりますが、約2時間以内で完了します。

マウスの電源スイッチをONにして、マウス操作を開始してください。マウスの操作方法については、マウス本体の取扱説明書をご覧ください。

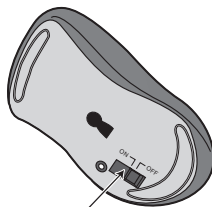

電源スイッチ

