





## 6 本製品への充電方法

ご使用いただく前に、別売りのType-Cケーブルで本製品を充電してください。

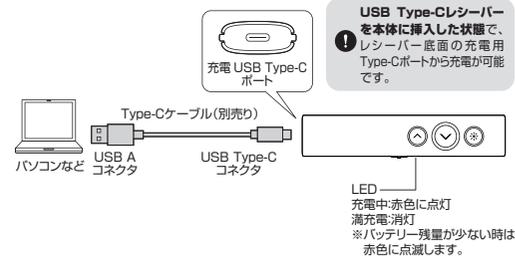


## 7 レシーバーの接続

- 1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に立ち上げてください。
- 2.本体からUSB Type-Cレーザーを取り出し、パソコン/タブレット/スマートフォンのUSB Type-Cポートに差し込んでください。

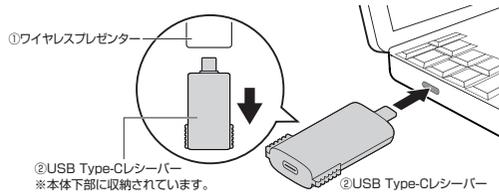

## 8 接続方法

本製品はパソコン/タブレット/スマートフォンにレーザーを接続するだけで使用可能です。またレーザーを介してディスプレイに接続することで画面の拡張や複製、Type-Cケーブルを接続するとパソコンへPD充電が可能です。(レーザーに各種ケーブルを接続しなくても本体の操作は可能です)

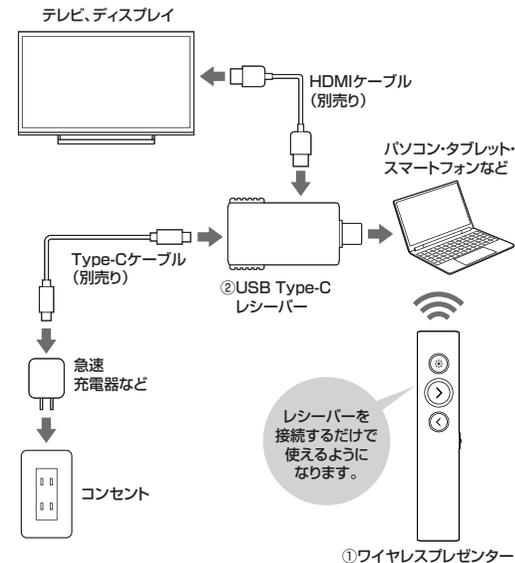


## 9 ソフトのインストール

### Windows

- 1.弊社のホームページで「MA-WPR16GM」と検索。詳細ページからソフトウェアプログラムファイルをダウンロードします。(SANWA Presenter Soft\_Win.exe)  
※ファイルのタイトルは変更できません。
- 2.ダウンロードしたファイルを開きます。
- 3.以下の画面が表示されるので、「日本語」を選択し、「OK」を押します。
- 4.「次へ」を押します。
- 5.「インストール」を押します。
- 6.「完了」を押します。
- 7.ソフトが自動で起動しますが、起動しない場合はタスクトレイから起動します。

### Mac

- 1.弊社のホームページで「MA-WPR16GM」と検索。詳細ページからソフトウェアプログラムファイルをダウンロードします。(SANWA Presenter Soft\_Mac)  
※ファイルのタイトルは変更できません。
- 2.ダウンロードしたファイルを開きます。

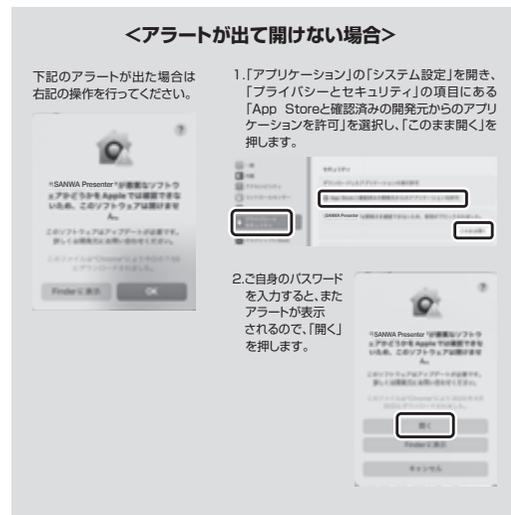

## 10 ソフトの使用方法

- 使用前にレーザーをパソコンに差し込み、ソフトを起動し、本体の電源をONにしてください。
- 60秒間操作がない場合、待機モードに入ります。待機状態が60分続くと、スリープモードに入ります。

### 1.「本体」タブ

パワーポイント操作に関する基本の設定が可能です。「デジタルレーザー」「マウス」モードの切替え、「タイマー」の設定ができます。



### 2.「割当」タブ

「進むボタン」「戻るボタン」への長押し操作に対して、ボタン割り当てが可能です。



### 3.「その他」タブ

ソフトウェアの自動立ち上げ設定は、OSが起動した時に本ソフトが自動で立ち上がるようにするかどうかの設定が可能です。その他に言語設定、ソフトのバージョンの確認が出来ます。「その他」タブから設定したい項目を選択し、設定してください。



## 11 デュアルモニター設定方法

### Windows

- 1.画面の何も表示のないところで右クリックします。
  - 2.「ディスプレイ設定」をクリックします。
  - 3.「画面表示を複製する」タブをクリックし、「複製」もしくは「拡張」の項目を選択します。
- |    |                   |
|----|-------------------|
| 複製 | 2画面とも同じ画面を表示します。  |
| 拡張 | 2画面とも異なる画面を表示します。 |

### Mac

- 1.システム設定をクリックします。
  - 2.「ディスプレイ」をクリックします。
  - 3.「使用形態」から「拡張」もしくは「複製(ミラーリング)」を選択します。  
※必要に応じて「配置」からディスプレイの配置を設定してください。
- |    |                   |
|----|-------------------|
| 複製 | 2画面とも同じ画面を表示します。  |
| 拡張 | 2画面とも異なる画面を表示します。 |