


Bluetoothヘッドセット (デュアルマイクノイズキャンセル搭載) 取扱説明書

この度は、Bluetoothヘッドセット(デュアルマイクノイズキャンセル搭載)「MM-BTMH68BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

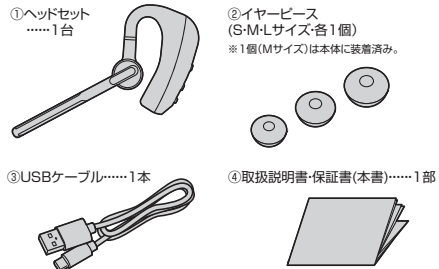

※欠品や破損があった場合は、**品番(MM-BTMH68BK)**と**上記の番号(①~④)と名称(USBケーブルなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- P.1
 - 1.特長
 - 2.ご使用までの流れ
 - 3.各部の名称とはたらき
 - 4.充電方法
 - 5.装着方法
- P.2
 - 6.機器との接続方法
 - Windows 11との接続例
 - macOSとの接続例
 - スマートフォン・タブレットとの接続例
 - 7.マルチポイント機能について(2台同時接続)
 - 8.各機器との接続について
- P.3
 - 9.Bluetooth USBアダプタなどと組合わせて使う
 - 10.操作方法
 - 基本操作
 - 電話操作
 - 音楽再生
 - マルチポイント(2台同時接続)時
 - 11.イヤークラスの取付け・取外し方法
 - 12.LED・各種操作一覧
 - 基本操作
 - 電話操作
 - 音楽再生
 - マルチポイント(2台同時接続)時
 - 13.仕様
 - 14.よくある質問
 - 15.保証規定

ヘッドセットを安全にご使用いただくために

- 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- 使用前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に熱えやすい水や汗などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けずとも、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触れないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

Bluetoothヘッドセットについてのご注意

- 本製品を使用したことよって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品を長期期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。
- 充電が終わったら必ずケーブルを取出してください。また、十分な充電時間を過ぎてても充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超過して充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害が発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1.特長

- デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。
※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。
- 口元にマイクがくるので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。
- 柔らかいイヤークラスで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすいです。
- イヤークラスがS/M/Lの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすいです。
- 左右の耳どちらにも取付けることができます。
- 約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。
- 充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすいです。
※スマートフォンとの通話でのみ使用可能。Zoomやteamsなどでは使用できません。

デバイス名	MM-BTMH68BK
-------	-------------

※パスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ四つ)を入力してください。

2 ご使用までの流れ

【1】充電をする

はじめてご使用になるときは
まず充電を行ってください。

付属のUSBケーブルでヘッドセットとAC充電器(別売り)またはパソコンに接続して充電してください。

→4.充電方法




【2】機器と接続する(Bluetooth)

ヘッドセットとお手持ちの機器を接続(ペアリング)します。

→6.機器との接続方法(Bluetooth)

- ①ヘッドセットの電源がOFFの状態では、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。
- ②パソコンやスマートフォンなどの機器のBluetoothをONにして接続(ペアリング)してください。

- ③2台同時接続をしたい方
→7.マルチポイント機能について(2台同時接続)



【3】使用する


接続(ペアリング)が完了するとヘッドセットを使用できるようになります。装着方法などを確認の上、ご使用ください。



- 5.装着方法
- 10.操作方法

3.各部の名称とはたらき

①ヘッドセット

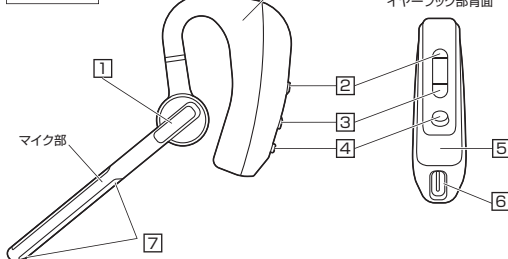


名称	機能
① MFBボタン	押し方により電源のON-OFFなど、様々な操作ができます。
② 音量+ボタン	音量を上げます。再生中に長押しすると曲送りができます。
③ 音量-ボタン	音量を下げます。再生中に長押しすると曲戻しができます。
④ マイクミュートボタン	マイクのミュートON-OFFを切替えます。
⑤ LEDランプ	操作によりLEDが点灯します。
⑥ 充電ポート	付属のUSBケーブルや外付けマイクを接続します。
⑦ デュアルマイク	通話用マイクとノイズキャンセル用マイクを搭載しています。

※ボタン操作とLEDについて詳しくは「10.操作方法」、「12.LED・各種操作一覧」をご確認ください。

4.充電方法


付属のUSBケーブルでヘッドセットとAC充電器(別売り)、またはパソコンに接続して充電してください。

- ヘッドセットのLEDが赤色点灯から点滅するまで充電してください(約1.5時間)。
- 必ず付属のUSBケーブルで充電してください。
- 充電中にヘッドセットの操作はできません。
- 充電ポートに、水やホリが入らないようにしてください。

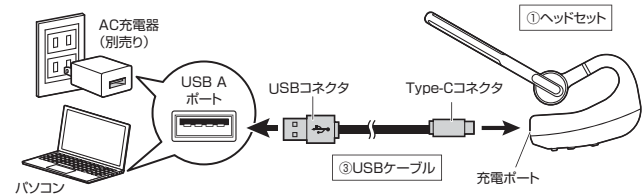

5.装着方法

イヤークラス部とマイク部をそれぞれ回転させることで、左右どちらの耳にも装着することができます。

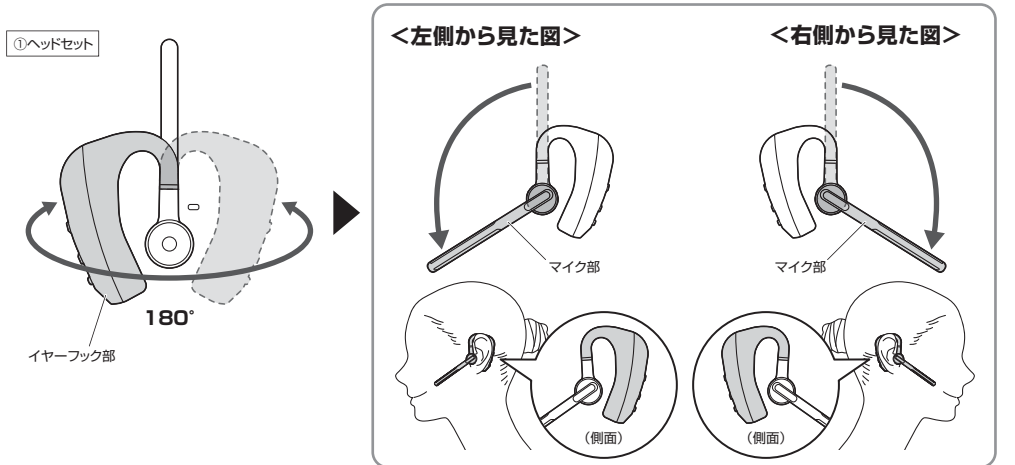

6 機器との接続方法(Bluetooth)


本製品をお手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットで使用するためには、本製品とお手持ちの機器を接続(ペアリング)する必要があります。

Windows 11との接続例

※下記の説明はWindows OS標準でBluetoothを内蔵しているパソコンなどの例です。外付けのBluetooth USBアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

※画面はWindows 11のものです。他のバージョンでは表記が異なる場合があります。

1 ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが点灯するまで長押ししてください。LEDが青赤交互点滅になり、ペアリングモードになります。

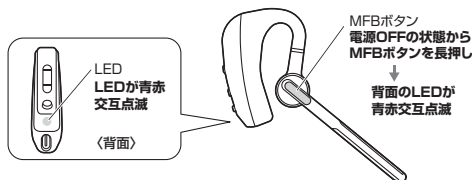

2 Windowsマークをクリックし「スタートメニュー」を開いてください。

3 「設定」をクリックしてください。




4 設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。



5 デバイス設定ウィンドウ内の「デバイスの追加」をクリックしてください。




6 「デバイスを追加する」の画面になるので「Bluetooth」をクリックしてください。

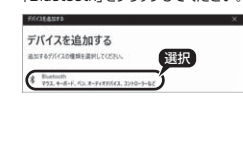

7 しばらくすると「MM-BTMH68BK」が表示されるのでクリックしてください。



8 下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。

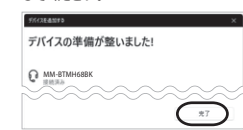


9 「MM-BTMH68BK」が表示されていることを確認してください。



※接続したのにマイク入力できない場合
(1) 音声、音楽に接続済みになっているか確認してください。なっていない場合は接続して少し待ってください。それでもならない場合はパソコンの再起動を行ってください。

(2) 「デバイス選択」時に、「MM-BTMH68BK Hands-Free AG Audio」を選択しているか確認してください。「MM-BTMH68BK stereo」の場合マイク入力できません。


10 LEDが約5秒間に1回青色点滅になればペアリング成功です。

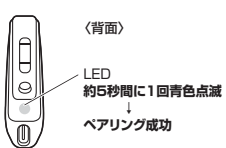


macOSとの接続例

※下記手順は参考です。OSによって画面は異なります。お使いのパソコンの取扱説明書をご確認ください。

1 ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが点灯するまで長押ししてください。LEDが青赤交互点滅になり、ペアリングモードになります。

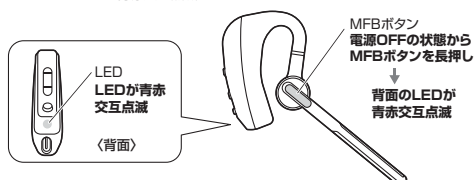

2 アップルメニュー→「システム環境設定」をクリックしてください。

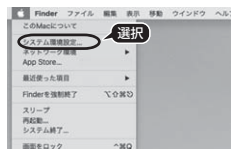

3 「Bluetooth」を選択してください。




4 「MM-BTMH68BK」を選び「接続」を選択してください。



5 接続が完了すると下記の画面になります。




6 LEDが約5秒間に1回青色点滅になればペアリング成功です。

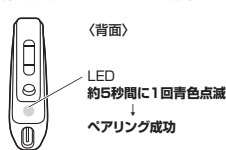

マイク音量、ヘッドセット音量の調整方法

1 アップルメニュー→「システム環境設定」をクリックしてください。

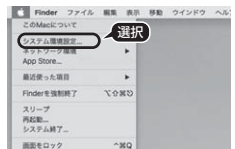


2 「サウンド」を選択してください。



3 「出力」から「MM-BTMH68BK」を選び左右の音量、バランスを調整してください。



4 「入力」から「MM-BTMH68BK」を選び音声入力の音量、バランスを調整してください。

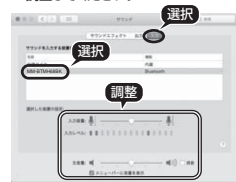

スマートフォン・タブレットとの接続例



※操作画面は参考です。ご使用のスマートフォン・タブレットのOS、機種により画面は異なります。

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

1 ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。




2 機器のBluetoothを「ON」にして「MM-BTMH68BK」を選択してください。

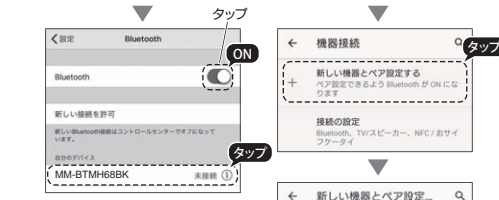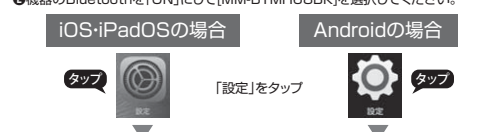

※機種により、パスキーを入力する場合があります。パスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。

3 接続が完了すると下記の画面になります。

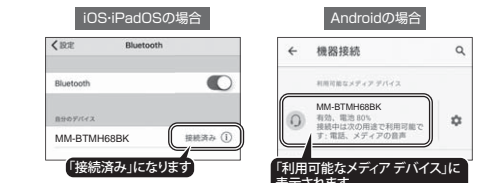

4 LEDが約5秒間に1回青色点滅になればペアリング成功です。



7. マルチポイント機能について(2台同時接続)

本製品は、同時に2台の携帯電話やスマートフォン(以下、スマートフォン)での待受け(マルチポイント)が可能です。
※2台のスマートフォンから同時に音楽再生はできません。
※全てのスマートフォンとの接続動作を保証したものではありません。
※本製品の電源ON/OFFの方法は「10. 操作手法」の「電源のON/OFF」をご覧ください。
※ペアリング方法は「6. 機器との接続方法」をご覧ください。

■ マルチポイントの接続(ペアリング)方法

1 1台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。



2 ヘッドセットの電源をOFFにし、1台目のスマートフォンのBluetoothをOFFにしてください。



3 2台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。




4 ヘッドセットの電源をOFFにしてください。



5 1台目のスマートフォンのBluetoothをONにし、ヘッドセットの電源をONにしてください。



6 2台目のスマートフォンへの接続が完了します。



※自動で接続できない場合は、スマートフォン側で接続を行ってください。
※マルチポイント時の操作方法は「12. LED-各種操作一覧」をご覧ください。


8. 各機器との接続について

一度各機器と接続(ペアリング)すると、機器の電源をOFFにしても設定が残り、再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。使用できない場合は、再度接続(ペアリング)を行ってください。
※機器との接続方法(ペアリング)は「6. 機器との接続方法」をご覧ください。

同時に2つの機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。また、HSP(ヘッドセットプロファイル)とHFP(ハンズフリープロファイル)も同時に接続(使用)することはできません。

9. Bluetooth USBアダプタなどと合わせて使う

別売りのBluetooth USBアダプタやBluetoothオーディオトランスミッターを使えば、Bluetooth非対応のテレビ・パソコン・MP3プレーヤーでも使用することができます。詳しくはBluetooth USBアダプタ、Bluetoothオーディオトランスミッターの取扱説明書をご覧ください。

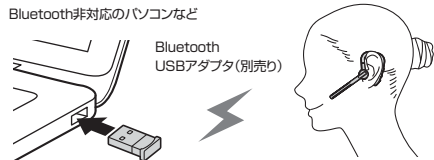


10 操作方法

基本操作


電源のON-OFF

〈MFBボタン〉
●電源ON/
長押し
●電源OFF/
電源ONの状態
で長押し
アナウンス:PowerON/PowerOFF

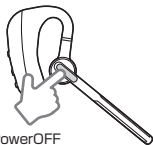


音量調節

〈+ボタン、-ボタン〉
1回押す

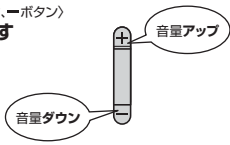

Siri起動

〈MFBボタン〉
約2秒間長押し

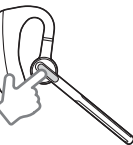


※接続機器が
スリープ状態の際は
起動しない場合があります。

電話操作


着信に出る・通話を切る

〈MFBボタン〉
着信中・通話中に
1回押す

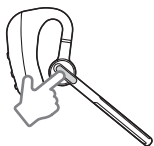


着信拒否

〈MFBボタン〉
着信中に
2回押す

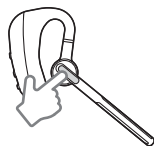

リダイヤル


〈MFBボタン〉
2回押す

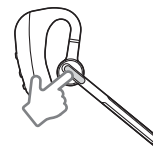

音楽再生


再生一時停止

〈MFBボタン〉
1回押す

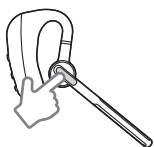


曲送り

〈+ボタン〉
音楽再生中に
長押し



曲戻し

〈-ボタン〉
音楽再生中に
長押し



マルチポイント(2台同時接続)使用時

1台目の通話中、
2台目の着信に出る
(1台目の通話は終了)

〈MFBボタン〉
1回押す
ボイスアナウンスあり



2台目の通話継続(保留)、
1台目の通話継続

〈MFBボタン〉
約2秒間長押し




※1台目と2台目の通話を切替えるには、
MFBボタンを約2秒間長押ししてください。

11. イヤーピースの取付け・取外し方法

■ 取外し方法

イヤピースの根元をつまみ、
引っ張って取外します。

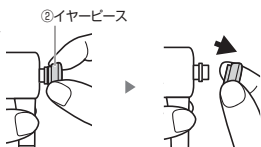

■ 取付け方法

- 1 イヤピースの穴をイヤホン部に斜め方向に入れ込みます。
- 2 イヤピースを外側からイヤホン部に押し込みます。



12. LED・各種操作一覧

※機種によっては動作しない場合があります。

基本操作

動作・状態	操作方法	LED表示
電源 ON	MFBボタンを長押し	青色点滅
電源 OFF	電源ONの状態でもMFBボタンを長押し	赤色点滅→消灯
ペアリングモード	電源ONで自動的にペアリングモード	青赤交互点滅
ペアリング成功 (スマートフォン)	—	青色点滅
機器未接続	—	青赤交互点滅
機器接続中	—	消灯
充電中	—	赤色点灯
充電完了	—	消灯
電池残量低下	—	赤色点滅
Siri起動	約2秒間MFBボタンを長押し	—
初期化	電源ONの状態でも「+」ボタンを同時に約8秒間長押し	青赤交互点滅
マイクミュート	通話中にマイクミュートボタンを2回押し	—

※TeamsやZoomなどでのマイクミュートはできません。

電話操作

動作・状態	操作方法	LED表示
電話に出る	着信中にMFBボタンを1回押す	約4秒に 1回青色点滅
電話を切る	通話中にMFBボタンを1回押す	
着信拒否	着信中にMFBボタンを2回押す	—
リダイヤル	MFBボタンを2回押す	—

音楽再生

動作・状態	操作方法	LED表示
再生一時停止	MFBボタンを1回押す	約5秒に 1回青色点滅
音量調節	音量+、-ボタンを押す	
曲送り	「+」長押し	
曲戻し	「-」長押し	—

マルチポイント(2台同時接続)時

動作・状態	操作方法	LED表示
1台目通話時、2台目の着信に出る	MFBボタンを1回押す	約7秒に 1回青色点滅
2台目通話継続(保留)、1台目の通話継続	MFBボタンを約2秒間長押し	

13.仕様

<Bluetooth仕様>

適合規格	Bluetooth 5.0
周波数範囲	20~20,000Hz
伝送方式	GFSK
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
対応プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
ペアリング最大登録数	8台
送信出力	Class 2

<その他仕様>

電源	リチウムポリマーバッテリー 充電時間:約1.5時間、連続通話時間:約12時間 連続再生時間:約12時間、連続待ち受け時間:約150時間
マイク感度	-42±2dB(OdB=1V/ubar, at 1kHz)
マイク指向性	ヘッドセット:無(全)指向性
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお買い求めください。 ※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※Class 1の機器との接続も可能です。
サイズ・重量	約W82×D85×H115mm・約17g

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

14.よくある質問

Q. 接続やペアリングが突然できなくなりました。

A. ヘッドセットと接続機器の電源を両方とも一度切ってから、「6. 機器との接続方法」をご参照の上、再度接続(ペアリング)を行ってください。

Q. ヘッドセットの音がかえりません。また、音声入力ができません。(ハンコンの場合)

1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。
2. 「オーディオタブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
3. 「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。

Q. 音楽の音質が悪い。

A. HSPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしているか、再度ペアリングを行ってください。

Q. ヘッドセットとデバイス(接続しているパソコンやスマートフォンなど)の通信距離は?

A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。

Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?

A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。

Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?

A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。

Q. 電話とヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?

A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

Q. ヘッドセットから雑音聞こえる。

A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。

Q. 通話中に途切れる。

A. ハンコン、スマートフォンとの通信が安定しているか確認をしてください。通信が不安定な場合、音が途切れてしまう場合があります。

15.保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてはなりません。責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: MM-BTMH68BK	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!

弊社サポートページはこちら!

スマートフォンで読み取って簡単に対処!

※最新情報を随時更新いたします。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サンプラザセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL:086-223-3111 FAX:086-223-5122	鹿児島支店/〒983-0852 仙台市青葉区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
東京サンプラザセンター/〒140-8566 東京都品川区南大塚6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033	札幌支店/〒060-0808 札幌市北区北一条西4-1-1 (バストラルビル) TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8990
札幌支店/〒060-0808 札幌市北区北一条西4-1-1 (バストラルビル) TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8990	仙台支店/〒983-0852 仙台市青葉区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
仙台支店/〒983-0852 仙台市青葉区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633	大宮支店/〒326-0003 大宮市川島区東4-3-26 OHSKI 大宮ビル TEL:049-463-6100 FAX:049-463-6119
大宮支店/〒326-0003 大宮市川島区東4-3-26 OHSKI 大宮ビル TEL:049-463-6100 FAX:049-463-6119	広島支店/〒732-0828 広島県広島市南区京橋7-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
福岡支店/〒712-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078	

ver.1.0