


# Bluetoothヘッドセット (両耳・外付けマイク付き) 取扱説明書

この度は、Bluetoothヘッドセット(両耳・外付けマイク付き)「MM-BTSH63BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


### セット内容



①ヘッドセット……………1台



②外付けマイク………1個



③USBケーブル………1本



④取扱説明書・保証書(本書)………1部

※欠品や破損があった場合は、品番(MM-BTSH63BK)と上記の番号(①～④)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 目次

P.1	1.特長
	2.ご使用までの流れ
	3.各部の名称とはたらき
	4.充電方法
	5.装着方法
	6.外付けマイクの取付け方法
P.2	7.機器との接続方法 <ul style="list-style-type: none"> <li>●Windows 11との接続例</li> <li>●macOSとの接続例</li> <li>●スマートフォン・タブレットとの接続例</li> </ul>
	8.マルチポイント機能について(2台同時接続)
	9.各機器との接続について
P.3	10. Bluetooth USBアダプタなどと合わせて使う
	11. 操作方法 <ul style="list-style-type: none"> <li>●基本操作</li> <li>●電話操作</li> <li>●音楽再生</li> <li>●マルチポイント(2台同時接続)時</li> </ul>
	12. LED・各種操作一覧 <ul style="list-style-type: none"> <li>●基本操作</li> <li>●電話操作</li> <li>●音楽再生</li> <li>●マルチポイント(2台同時接続)時</li> </ul>
	13.仕様
	14.よくある質問
	15.保証規定

## ヘッドセットを安全にご使用いただくために

- 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触れたりしないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

## Bluetoothヘッドセットについてのご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300～400回繰り返し充電できます。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。
- 充電が終わったら必ずケーブルを外してください。また、十分な充電時間を過ぎてても充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超過して充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■ Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

## ■ 良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声がか途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害が発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

## 1.特長

- 付けても外しても使用できる、着脱式マイク付きヘッドセットです。外付けマイクを着ければ、集音力が高くなり、社内・自宅でのWEB会議に最適です。また、マイクが不要な通話や音楽鑑賞時などは、外して使用することもできます。
- 髪型の崩れにくいヘッドバンドタイプです。
- 耳への負担が少ないやわらかいイヤーパッドを採用しています。
- 小型で軽量なので持ち運びや収納にも便利です。

デバイス名

MM-BTSH63BK

※パスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。


## 2 ご使用までの流れ

### 【1】充電をする

はじめてご使用になるときは  
まず充電を行ってください。

付属のUSBケーブルでヘッドセットと  
AC充電器(別売り)またはパソコンに  
接続して充電してください。

→4.充電方法

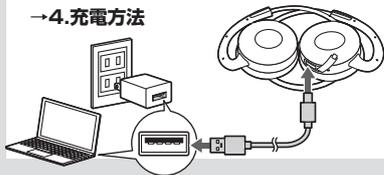

### 【2】機器と接続する

ヘッドセットとお手持ちの機器を接続(ペアリング)します。

→7.機器との接続方法

①ヘッドセットの電源がOFFの状態  
で、MFBボタンをLEDが青赤交互  
点滅するまで長押ししてペア  
リングモードにしてください。



②パソコンやスマートフォンなど  
機器のBluetoothをONにして  
接続(ペアリング)してください。



2台同時接続をしたい方  
→8.マルチポイント機能について  
(2台同時接続)

### 【3】使用する

接続(ペアリング)が完了するとヘッド  
セットを使用できるようになります。  
装着方法などをご確認の上、ご使用  
ください。

→5.装着方法

→11.操作方法


外付けマイクを  
使用する場合  
→6.外付けマイクの  
取付け方法



## 3.各部の名称とはたらき

### ①ヘッドセット

<左耳側>

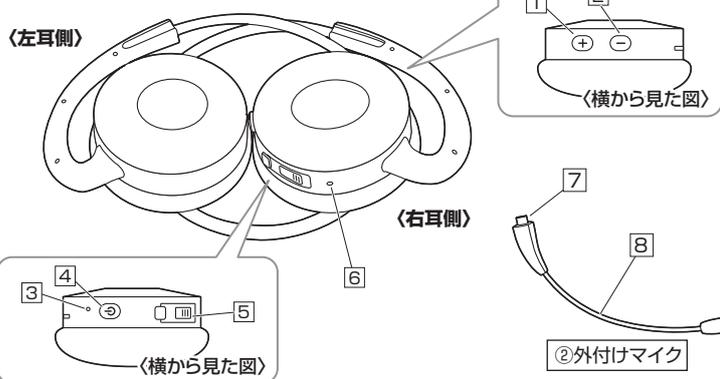

<右耳側>

### ②外付けマイク


名称	機能
1 「+」ボタン	音量を上げます。再生中に長押しすると、曲送りができます。
2 「-」ボタン	音量を下げます。再生中に長押しすると、曲戻しができます。
3 LED	操作により点滅・点灯します。
4 MFBボタン	電源のON・OFF、電話に出る・切るなどの操作ができます。
5 Type-Cポート	付属のUSBケーブルや外付けマイクを接続します。
6 マイク	音声を入力します。
7 Type-Cコネクタ	ヘッドセットのType-Cポートに接続します。
8 フレキシブルアーム	角度を自由に調整できます。

※ボタン操作とLEDについて詳しくは「11.操作方法」、「12.LED・各種操作一覧」をご確認ください。

## 4.充電方法


付属のUSBケーブルでヘッドセットと  
AC充電器(別売り)、またはパソコンに接続して  
充電してください。

- ヘッドセットのLEDが赤色点灯から  
消灯するまで充電してください  
(約2時間)。
- 必ず付属のUSBケーブルで充電  
してください。
- 充電中にヘッドセットの操作はでき  
ません。
- 充電が完了したらUSBケーブルを  
外し、Type-Cポートのカバーを  
閉めて、水やホコリが入らないよう  
にしてください。

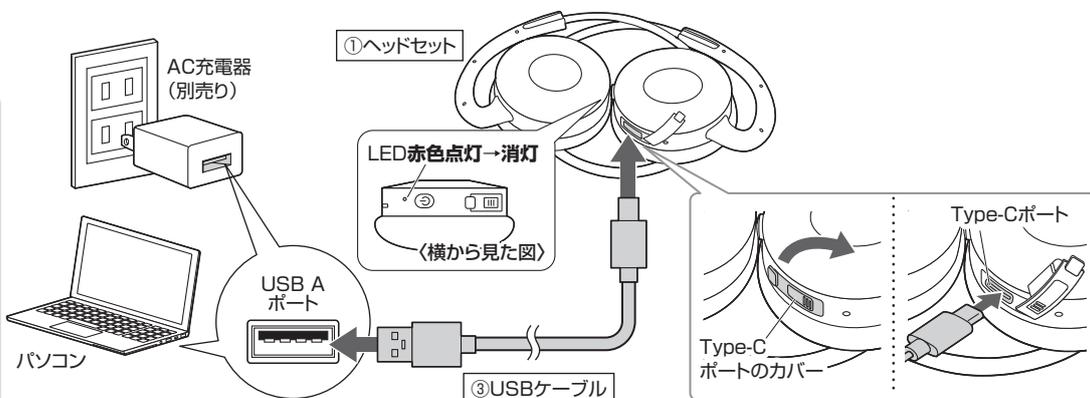

## 5.装着方法


図を参考に、ヘッドバンドを伸ばして  
後ろからイヤホン部を  
耳に装着します。

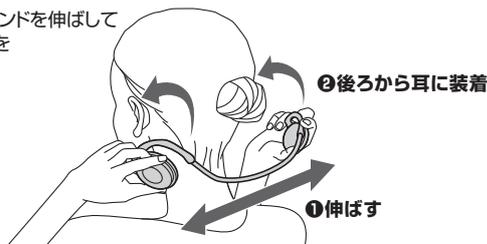

<左側から見た図>


<後ろから見た図>

<右側から見た図>

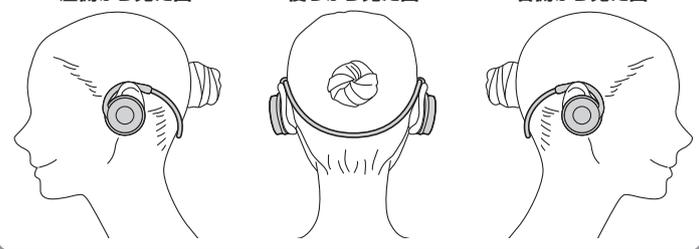

## 6.外付けマイクの取付け方法

付属の外付けマイクをヘッドセットのType-Cポートに取付けて使用すると、  
マイクを口に近づけることができ、通話が安定します。  
※外付けマイクを使用しなくても通話は行えます。

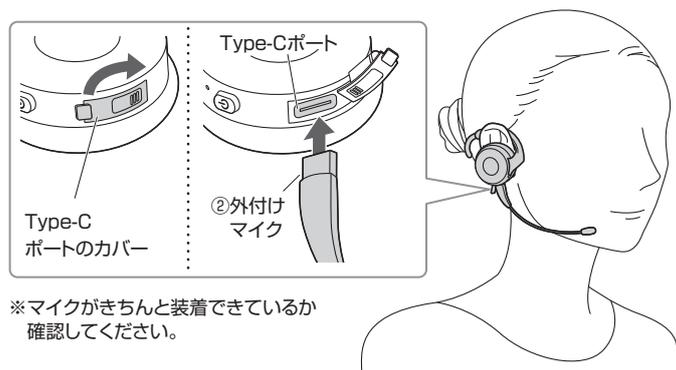

※マイクがきちんと装着できているか  
確認してください。

# 7 機器との接続方法

本製品をお手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットで使用するためには、本製品とお手持ちの機器を接続(ペアリング)する必要があります。

## Windows 11との接続例

※下記の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているパソコンなどでの例です。外付けのBluetooth USBアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

①ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。



②Windowsマークをクリックし「スタートメニュー」を開いてください。

③「設定」をクリックしてください。



④設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。



⑤デバイス設定ウィンドウ内の「デバイスの追加」をクリックしてください。



Bluetoothが「オン」であることを確認してください。

⑥「デバイスを追加する」の画面になるので「Bluetooth」をクリックしてください。



⑦しばらくすると[MM-BTSH63BK]が表示されるのでクリックしてください。




⑧下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。



⑨[MM-BTSH63BK]が表示されていることを確認してください。



⑩LEDが約6秒間に2回ずつの青色点滅になります。

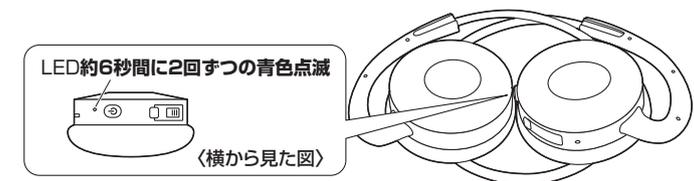

## macOSとの接続例

※下記手順は参考です。OSによって画面は異なります。お使いのパソコンの取扱説明書をご確認ください。

①ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。



②アップルメニュー→「システム環境設定」をクリックしてください。



③「Bluetooth」を選択してください。



④[MM-BTSH63BK]を選び「接続」を選択してください。




「オン」であることを確認してください。「オフ」の場合は下の「Bluetoothをオンにする」を押してください。

⑤接続が完了すると下図の画面になります。



⑥LEDが約6秒間に2回ずつの青色点滅になります。

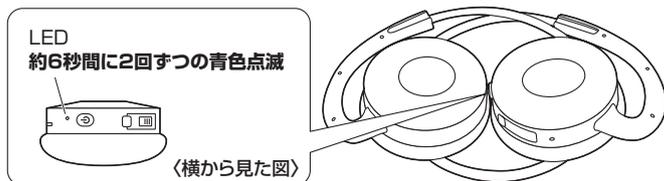

## マイク音量、ヘッドセット音量の調整方法

①アップルメニュー→「システム環境設定」をクリックしてください。




②「サウンド」を選択してください。



③「出力」から[MM-BTSH63BK]を選び左右の音量、バランスを調整してください。



④「入力」から[MM-BTSH63BK]を選び音声入力の音量、バランスを調整してください。

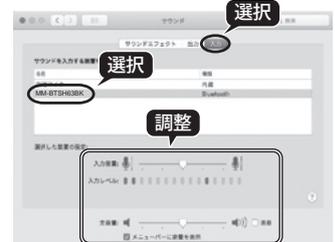

## 7 機器との接続方法(続き)

### スマートフォン・タブレットとの接続例

※操作画面は参考です。ご使用のスマートフォン・タブレットのOS、機種により画面は異なります。  
※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

①ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。




②機器のBluetoothを「ON」にして[MM-BTSH63BK]を選択してください。




※機種により、パスキーを入力する場合があります。  
パスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。

③接続が完了すると下図の画面になります。

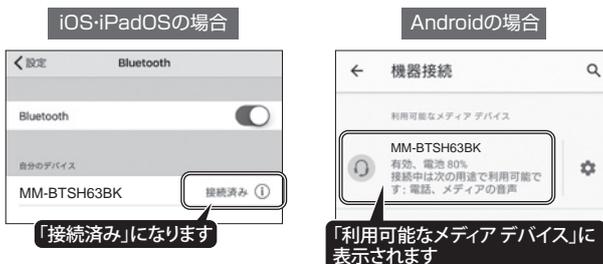

④LEDが約6秒間に2回ずつの青色点滅になります。

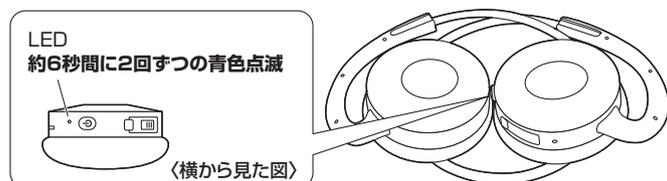

## 8.マルチポイント機能について(2台同時接続)

本製品は、同時に2台の携帯電話やスマートフォン(以下、スマートフォン)での待受け(マルチポイント)が可能です。

※2台のスマートフォンから同時に音楽再生はできません。


※全てのスマートフォンとの接続動作を保証したものではありません。

※本製品の電源ON・OFFの方法は「11.操作方法」の「電源のON・OFF」をご覧ください。

※ペアリング方法は「7.機器との接続方法」をご覧ください。

### ■ マルチポイントの接続(ペアリング)方法

①1台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。

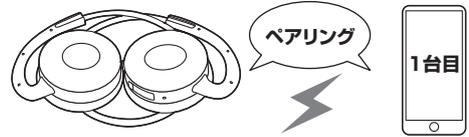


②ヘッドセットの電源をOFFにし、1台目のスマートフォンのBluetoothをOFFにしてください。




③2台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。




④ヘッドセットの電源をOFFにしてください。

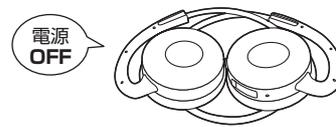

⑤1台目のスマートフォンのBluetoothをONにし、ヘッドセットの電源をONにしてください。

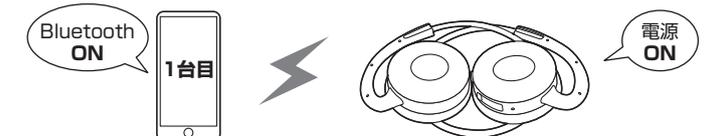

⑥2台のスマートフォンへの接続が完了します。

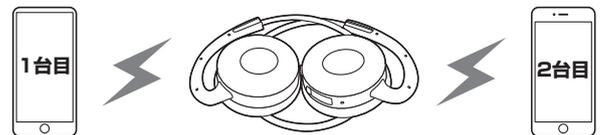

※自動で接続できない場合は、スマートフォン側で接続を行ってください。

※マルチポイント時の操作方法は「12.LED・各種操作一覧」をご覧ください。

## 9.各機器との接続について

一度各機器と接続(ペアリング)すると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。

使用できない場合は、再度接続(ペアリング)を行ってください。

※機器との接続方法(ペアリング)は「7.機器との接続方法」をご覧ください。

! 同時に2つの機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。また、HSP(ヘッドセットプロファイル)とHFP(ハンズフリープロファイル)も同時に接続(使用)することはできません。


## 10. Bluetooth USBアダプタなどと合わせて使う

別売りのBluetooth USBアダプタやBluetoothオーディオトランスミッターを使えば、Bluetooth非対応のテレビ・パソコン・MP3プレーヤーでも使用することができます。詳しくはBluetooth USBアダプタ、Bluetoothオーディオトランスミッターの取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth非対応のテレビなど



Bluetoothオーディオトランスミッター(別売り)

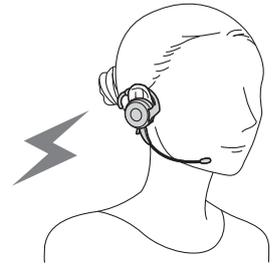

## 11 操作方法


### 基本操作

#### 電源のON・OFF

〈MFBボタン〉

●電源ON/  
約3秒間長押し

●電源OFF/  
約3秒間長押し

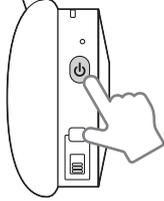


#### 音量調節

〈+ボタン、-ボタン〉

1回押し

音量アップ

音量ダウン

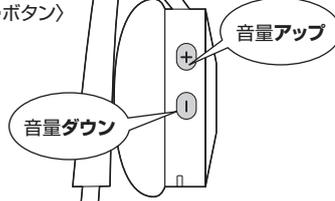


#### Siri/Google起動

〈MFBボタン〉

約2秒間長押し

※接続機器が  
スリープ状態の際は  
起動しない場合があります。

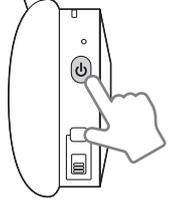


### 電話操作

#### 着信に出る・通話を切る

〈MFBボタン〉

着信中、通話中に

1回押し

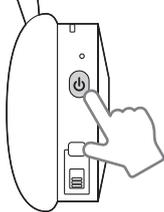


#### 着信拒否

〈MFBボタン〉

着信中に


2回押し

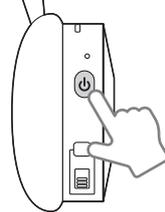

#### リダイヤル

〈MFBボタン〉

2回押し

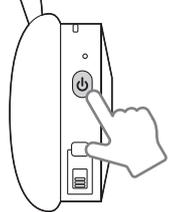


### 音楽再生

#### 再生・一時停止

〈MFBボタン〉

1回押し

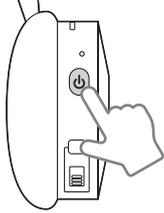


#### 曲送り

〈+ボタン〉

音楽再生中に

長押し

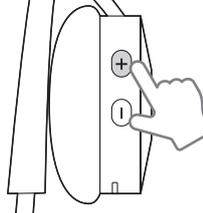


#### 曲戻し

〈-ボタン〉

音楽再生中に

長押し

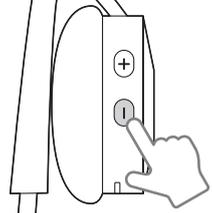


### マルチポイント(2台同時接続)使用時

1台目の通話を切って  
2台目の着信に出る

〈MFBボタン〉

1台目で通話中、  
2台目の着信中に

2回押し

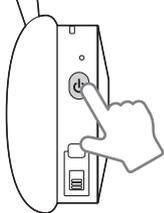

## 12.LED・各種操作一覧

※接続機種により、一部の機能を使えない場合もあります。

### 基本操作

動作・状態	操作方法	LED表示
電源ON	電源がOFFの状態でもFMBボタンを約3秒間長押し	青色点灯
電源OFF	電源がONの状態でもFMBボタンを約3秒間長押し	赤色点灯→消灯
ペアリング(接続)モード	電源がOFFの状態でもLEDが青赤交互点滅になるまでFMBボタンを長押し	青赤交互点滅
機器と接続時	—	約6秒間に2回ずつ青色点滅
機器と未接続時	—	約6秒間に2回ずつ赤色点滅
音量調節	「+」、「-」ボタンを1回押す	—
充電時	—	赤色点灯
充電完了	—	消灯
電池残量低下時	—	赤色点滅
Siri起動	MFBボタンを約2秒間長押し	—
初期化	充電中にLEDが青色2回点滅するまでMFBボタンを長押し	青色2回点滅

### 電話操作

動作・状態	操作方法	LED表示
着信に出る	着信中にMFBボタンを1回押す	ゆっくり青色点滅
通話を切る	通話中にMFBボタンを1回押す	—
着信拒否	着信中にMFBボタンを2回押す	—
リダイヤル	MFBボタンを2回押す	—

※着信中はLEDが青色点滅になります。

### 音楽再生

動作・状態	操作方法
再生・一時停止	MFBボタンを1回押す

### マルチポイント(2台同時接続)時

動作・状態	操作方法
1台目で通話中	1台目を切って2台目の着信に出る MFBボタンを2回押す

## 13.仕様

### <Bluetooth仕様>

適合規格	Bluetooth Ver.5.0 ※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2 対応機器との接続も可能です。
伝送方式	GFSK 周波数範囲 2.402~2.480GHz
通信距離	最大約10m ※理論値です。実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
送信出力	Class2 ※Class1の機器との接続も可能です。
対応プロファイル	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
対応コーデック	SBC

### <その他仕様>

サイズ・重量	W35×H35×D15mm(片耳のスピーカー)・約32g
電源	リチウムポリマーバッテリー
充電時間	約2時間
連続使用時間	音楽再生/18時間、通話/16時間、待受/160時間
再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク感度	-42±2dB(OdB=1V/ubar, at 1kHz)
マイク指向性	全(無)指向性
充電コネクタ	USB Type-C

対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお買い求めください。
------	---

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

## 14.よくある質問

### Q. 接続やペアリングが突然できなくなった。

A. ヘッドセットと接続機器の電源を両方とも一度切ってから、「7.機器との接続方法」をご参照の上、再度接続(ペアリング)を行ってください。

### Q. ヘッドセットの音が聞こえません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)

A. 1.「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。  
2.「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。  
3.「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。

### Q. 音楽の音質が悪い。

A. HSPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしていて、A2DPを介して接続されているか確認してください。

### Q. ヘッドセットとデバイス(接続しているパソコンやスマートフォンなど)の通信距離は?

A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。

### Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?

A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。

### Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?

A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。

### Q. 電話とヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?

A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

### Q. ヘッドセットから雑音が入ります。

A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。

### Q. 通話中に途切れる。

A. パソコン、スマートフォンの通信が安定しているか確認をしてください。通信が不安定な場合、声か途切れてしまう場合があります。

## 15.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとし、ます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: MM-BTSH63BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報 ■ソフトダウンロード  
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)  
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078