



タブレット用ヘッドセット取扱説明書

MM-HS527TABシリーズ



- ヘッドセット 1個
- 取扱説明書・保証書(本書) 1枚


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。 サンワサプライ株式会社

スイッチの使い方

スイッチボタンの操作方法

着信応答/通話終了	1回短押し
音楽再生/一時停止	1回短押し
曲送り	2回連続短押し
曲戻し	3回連続短押し

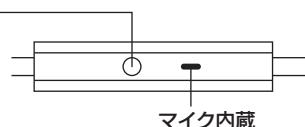

※ご使用の機器によって、スイッチボタンが使えない、もしくは操作が違う場合があります。
※Skypeなどのインターネット通話では、着信ON-OFFボタンはご使用できません。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ 警告

運転中は使用しないこと

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- シェレッダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。

⚠ 注意

- 使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このヘッドセットは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
- ヘッドセットが肌に合わないと感じたときは、早めに使用を中止して、医師にご相談ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

仕様

ヘッドホン部	
形 式	ダイナミック型40mm(ステレオ)
周 波 数 特 性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±5%
最 大 入 力	30mW
共通仕様	
プラグ 形 状	φ3.5mm4極ミニプラグ
全 長	約1.3m

マイクロホン部	
形 式	コンデンサーライプ
指 向 性	無(全)指向性
周 波 数 特 性	20~20,000Hz
インピーダンス	2.2kΩ
入 力 感 度	-48dB±3dB

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

保証書 型番: MM-HS527TABシリーズ

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1 バストラfficビル8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

BE/BB/NSDaNo