


USBハンドセット 取扱説明書 ver.1.0

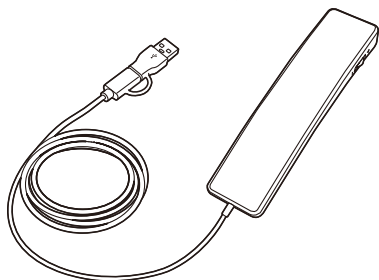

この度は、USBハンドセット「**MM-HSTC08BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ハンドセット …………… 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) …………… 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

- 内部に燃えやすいものや、金属片などが入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

- ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

使用上の注意

- ケーブルやコネクタに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。

仕様

スピーカー部		マイクロホン部	
周波数特性	50~20,000Hz	形 式	コンデンサタイプ
インピーダンス	32Ω±10%	指 向 性	無(全)指向性
最大入力	50mW	周波数特性	50~20,000Hz
		入 力 感 度	-46dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz) -66dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)

共通仕様


コネクタ形状	USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
ケーブル長	約1.8m
サ イ ズ	W40×D23×H160mm
重 量	約90g(ケーブル含む)
対 応 機 種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン、スマートフォン ※標準でUSBポート(USB AまたはType-C)を持つ機種
対 応 O S	Windows 11・10・8.1・8 macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS

※上記の動作環境において、すべてのパソコンについて動作保証するものではありません。
※USBポートを装備した家庭用ゲーム機等での動作保証はいたしません。

特長


- 一般電話の受話器のように使えるUSBハンドセットです。
- 薄型、軽量で持ち運びにも便利です。
- マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。
- TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
- ※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

各部の名称とはたらき

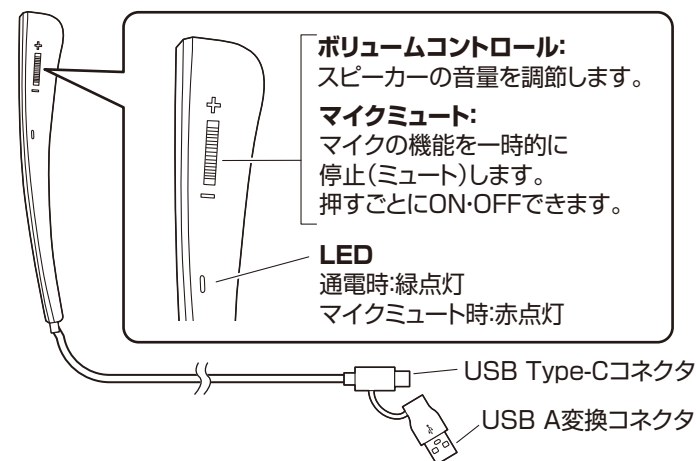

パソコンと接続する

- ①パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。
- ②パソコンのUSBポートに接続するだけで自動的にドライバがインストールされます。
- ③「USB Microphone」と認識され、本製品を使用できます。

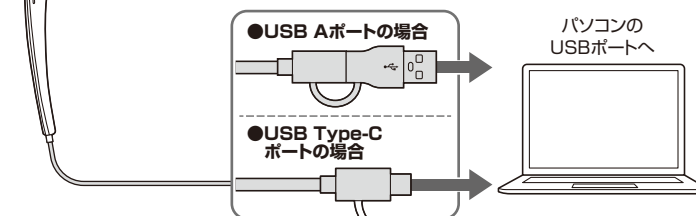

OSの設定

※ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。

- アプリケーションを動作中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。
- 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

■ Windowsの場合

①Windows 11の場合


画面下の「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

①Windows 10・8.1・8の場合

画面下の「スタート」ボタン→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。


- ②[再生]と[録音]タブの中のリストからそれぞれ「USB Microphone」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックしてください。
選択したサウンドデバイスに●が付きます。
※既に●がついている場合もあります。
※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、それぞれの[レベル]タブを開いて、レベル(音量)の調整をしてください。
🔇 (消音)になっている場合は🔊 (解除)にしてください。

- ③「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

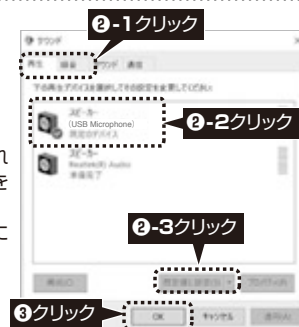

■ Macの場合

- ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックしてください。
- ②「サウンド」をクリックしてください。
- ③[出力]と[入力]のリストの中から、それぞれ「USB Microphone」を選択してください。
※この時、音量調整と「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。
- ④左上の🔊 をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。

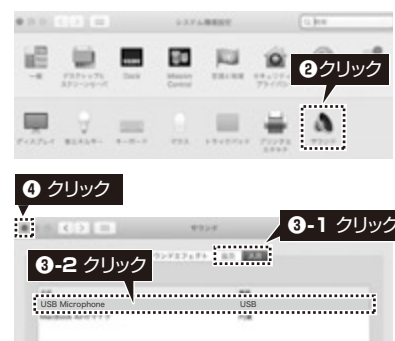


Zoomの設定(Windows)

- ① Zoomミーティング画面を開き、カーソルを動かして画面下にメニューバーを表示させてください。



- ② 左下の「🔊」の横の「へ」をクリックして表示されたメニューから「オーディオ設定」をクリックしてください。

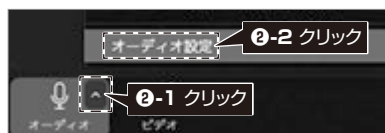

- ③ サイドにオーディオ設定が表示されます。「スピーカー」と「マイク」の中からそれぞれ「USB Microphone」を選択し、「マイク音量を自動調整する」を「ON」にしてください。



これでZoomの設定は完了です。

よくある質問

- Q1) 本製品を接続しているのにハンドセットから音が出ずに「パソコン本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。**
A1) パソコンの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。「OSの設定」を参考に本製品を優先するよう設定変更してください。
- Q2) 本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうとするとハンドセットのスピーカーから音が出る。**
A2) 「OSの設定」を参考に優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定してください。または、本製品をパソコンから抜いてください。自動的に切替わります。※アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。
- Q3) マイクの音量が小さい。**
A3) パソコンの種類や初期設定によってはマイクの音量が小さい場合があります。その場合は、マイクの音量調整と「AGC」の設定をしてください。※「AGC」の設定はWindowsのみです。(一部設定できない機種もあります)


例) Windowsの場合

① Windows 11の場合

画面下の「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

② Windows 10・8.1・8の場合

画面下の「スタート」ボタン→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

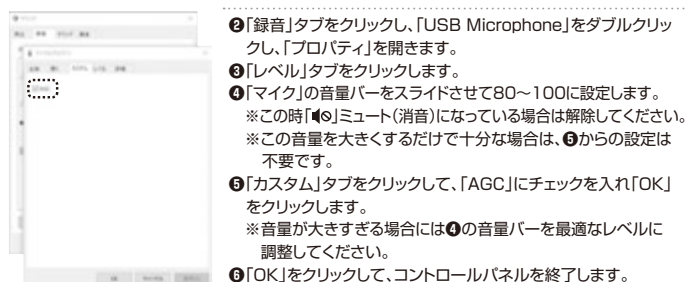

保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: MM-HSTC08BK	ロットナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで

<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！
■サポート情報 ■ソフトダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL082-264-2716 FAX082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078


CG/AG/HADaNo

Teamsの設定(Windows)

- ① Teamsのメイン画面右上にある「…」ボタンをクリックします。
- ② 「設定」をクリックします。



- ③ 「デバイス」を開いて「スピーカー」のデバイスリスト(プルダウン)から「USB Microphone」を選択します。
- ④ 「マイク」のデバイスリスト(プルダウン)から「USB Microphone」を選択し、「マイクの感度を自動的に調整する」をONにしてください。

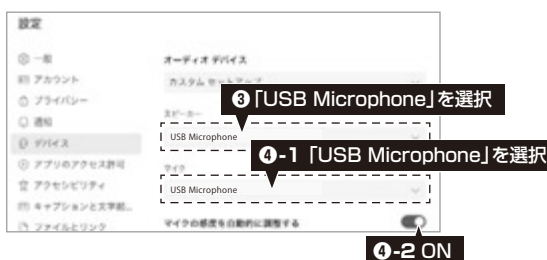

これでTeamsの設定は完了です。