

取扱説明書

MM-MC32

ご使用になる前によくお読みください。

PCスタンドマイク



最初に
ご確認ください。

セット
内容

- PCスタンドマイク 1台
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

- 警告** <内部を開けないでください>
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

2.使用上の注意

- マイクアームを曲げるときは、過剰な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

3.特長

- 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
- 場所をとらないコンパクトタイプです。
- 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
- Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。




4.仕様

形式	コンデンサータイプ	ケーブル長	約1.5m
指向性	単一指向性	サイズ・重量	W60×D65×H140mm・約105g
周波数特性	70~15,000Hz	プラグ形状	3.5mmステレオミニ
インピーダンス	2.2kΩ	対応機種	マイク入力端子を持つWindows/パソコン ※Apple Macシリーズには対応しません。 ※4種仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンには対応しません。
入力感度	-35dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz) -55dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)		

5.接続方法

パソコンのマイク入力端子(3.5mmステレオミニ)に接続してください。

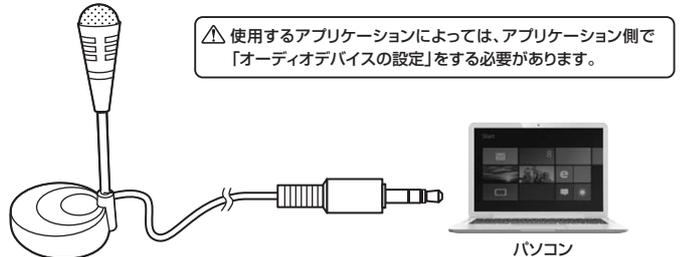

6.接続の確認

Windows 10・8.1・8・7・Vistaの場合

- ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
※Windows 8以降の場合はカーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「録音」タブをクリックします。
- ④「マイク Realtek High Definition Audio」を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
☑マークが付きます。
※本説明書では「マイク Realtek High Definition Audio」ですが、デバイスはパソコンの機種によって異なります。
- ※すでに☑マークがついている場合もあります。
- ⑤この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)になっていないのを確認してください。
- ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。



Windows XPの場合

- ①スタートボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「サウンドとオーディオデバイス」をクリックし、「オーディオ」タブをクリックします。
- ③「録音」の「既定のデバイス」から「マイク Realtek High Definition Audio」を選択します。
※本説明書では「マイク Realtek High Definition Audio」ですが、デバイスはパソコンの機種によって異なります。
- ④この時、「音量」をクリックして、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)にチェックが入っていないのを確認してください。
- ⑤「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)

■ソフトウェアダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから ▼サポートページへ

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078