

スタンドマイク型 USBスピーカーフォン 取扱説明書

この度は、スタンドマイク型USBスピーカーフォン「MM-MC37」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①スピーカーフォン本体 … 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

⚠ 注意 人かけかを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

❗ 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

<内部を開けないでください>

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触ることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

●内部に燃えやすいものや、金属片などが入った場合、水などの液体がかかる場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

●ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

●ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

●はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。

●ご使用になるときは、音量を大きくしそうないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。

●使用中に本製品を移動させないでください。

仕様

スピーカー部

周波数特性	200~20KHz
インピーダンス	4Ω
実用最大入力	1.8W

マイクロホン部

形 式	コンデンサー型
指 向 性	単一指向性
周 波 数 特 性	50~15KHz
入 力 感 度	-44dB±3dB(OdB=1V/Pa,1KHz) -64dB±3dB(OdB=1V/ubar,1KHz)
集 音 範 囲	最大約3m/130°

共通仕様

インターフェース	USB(USB2.0/1.1両対応)
消費電流	最大500mA(待機90mA)
サ イ ズ	W86xD120xH330mm
重 量	約260g(ケーブル含む)
ケーブル長	約1.6m
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、 macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
付 属 品	取扱説明書・保証書

特長

- 手元ではっきり相手の声が聞こえるスピーカー付きマイクです。
- 単一指向性マイクで周りの騒音を低減します。
- マイク音量とスピーカー音量を手元のダイヤルで調整できます。
- マイクミュートボタン付きでパソコン画面内の操作なしに手元で簡単にミュートできます。
- 微妙な角度調整が可能な金属製のフレキシブルアームを採用しています。
- ロングアームの採用で口元で正確なマイク入力が可能です。
- USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
- ZoomやSkypeにに対応しています。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 - (7)お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 - (8)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 - (9)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 - (10)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 - (11)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
 - (12)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - (13)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: MM-MC37

ロットナンバー(L/N):

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名



保証期間 6ヶ月

お買い上げ年月日

年 月 日

各部の名称とはたらき

スピーカーフォン

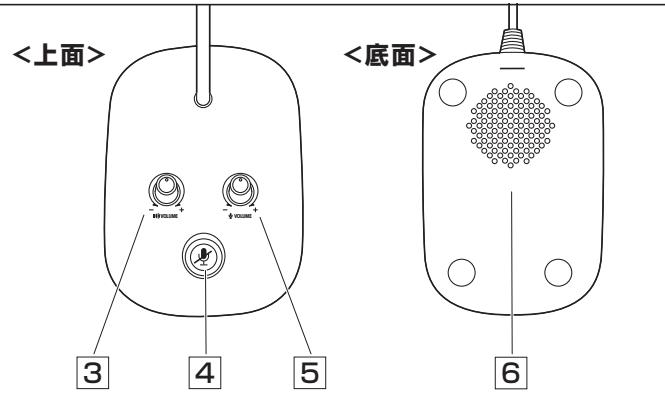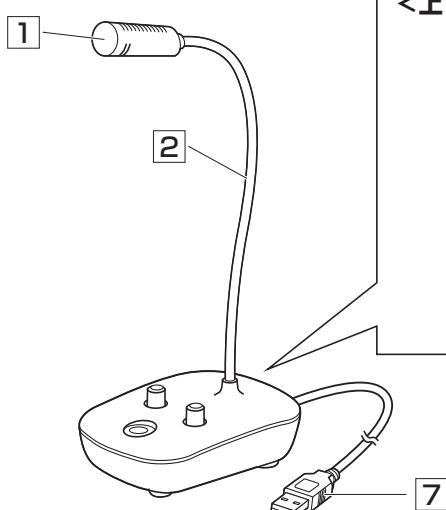


- ① マイク
- ② フレキシブルアーム
- ③ スピーカーボリュームダイヤル
- ④ マイクミュートボタン
- ⑤ マイクボリュームダイヤル
- ⑥ スピーカー
- ⑦ USBコネクタ

本製品の使い方

話すときは口元にマイクを向けて


声を発してください。

本製品の底面から
相手の声が聞こえます。

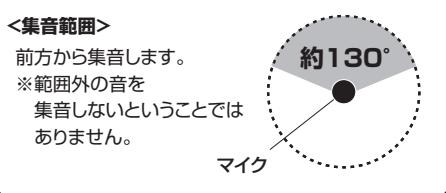


ミュートのしかた

- 一時的にミュートしたいときは
マイクミュートボタンを
押してください。

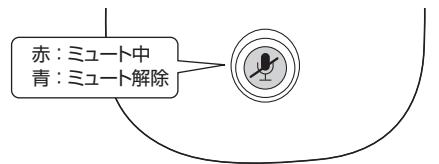


スピーカーの音量を調整する

- スピーカーボリュームダイヤルを回すと
スピーカーの音量調整ができます。

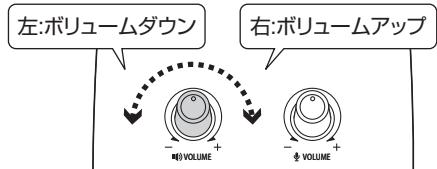


マイクの音量を調整する

- マイクボリュームダイヤルを回すと
マイクの音量調整ができます。

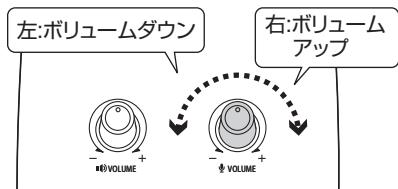

パソコンに接続する(使用前の準備)

- ①パソコンの電源を入れます。
OSが完全に起動したことを
確認してください。

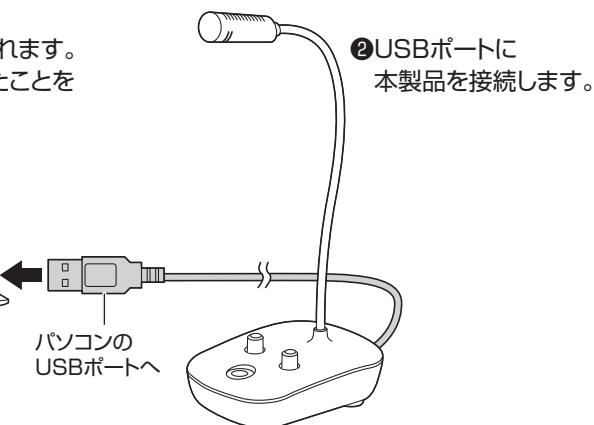

- ③本製品を接続するだけで自動的に
ドライバーがインストールされます。
本製品を使用できます。

本製品がWEB会議用ソフトでうまく認識しないときは、下記の方法をお試しください。

パソコンの設定



- アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再起動してください。
- 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

Windows 10・8.1・8の場合

- ① カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。
または、「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。

② 「サウンド」をクリックしてください。

- ③ [再生]と[録音]タブの中のリストからそれぞれ「USB Speakerphone」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックしてください。



選択したサウンドデバイスに が付きます。

※既に がついている場合もあります。

※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、それぞれの[レベル]タブを開いて、レベルが100にならないかを確認し、レベルを90～100に調整してください。

- ④ 「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。



Windows 7の場合

- ① [スタート]ボタンから[コントロールパネル]をクリックしてください。
- ② 「サウンド」をクリックしてください。
- ③ [再生]と[録音]タブの中のリストからそれぞれ「USB Speakerphone」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックしてください。



選択したサウンドデバイスに が付きます。

※既に がついている場合もあります。

※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、それぞれの[レベル]タブを開いて、レベルが100にならないかを確認し、レベルを90～100に調整してください。

- ④ 「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。



Mac OS の場合

- ① アップルメニューから[システム環境設定]をクリックしてください。
- ② 「サウンド」をクリックしてください。



- ③ [出力]と[入力]のリストの中から、それぞれ「USB Speakerphone」を選択してください。

※この時、それぞれの音量調整と「消音」にチェックが入っていないかを確認し、レベルを80～90%に調整してください。




- ④ 左上の をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。

Zoomで本製品を使う

①「オーディオに参加」の「△」ボタンをクリックし、「オーディオ設定」をクリックしてください。



②下図のように設定してください。

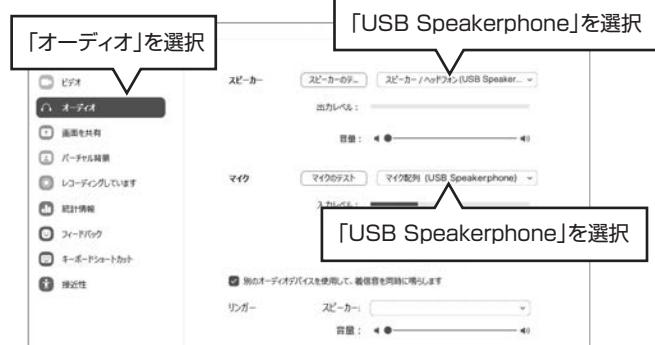

設定後、ウインドウを閉じてください。

本製品が使えるようになります。

トラブルシューティング

Q1) USBハブに接続できますか?

A1) 本製品を接続する際にはパソコン本体のUSBポートに直接接続するか、ACアダプタ付きのUSBハブ(セルフパワー)に接続してください。キーボードや液晶モニターのUSBポートでは使用できない場合があります。

Q2) 本製品を接続しているのに本製品から音が出ず、「パソコン本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。

A2) パソコンの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。「パソコンの設定」を参考に本製品を優先するよう設定変更してください。

Q3) スピーカーボリュームダイヤルを回してもスピーカーの音量が小さい。

A3) パソコン本体の初期設定によってはスピーカーの音量が小さい場合があります。その場合は、左記の「パソコン設定」を参考に音量レベルを高くしてください。

Q4) マイクボリュームダイヤルを回してもマイクの音量が小さい。

A4) パソコン本体の初期設定によってはマイクの音量が小さい場合があります。その場合は、左記の「パソコン設定」を参考にマイクレベルを高くしてください。

Q5) 周りの騒音が入る。

A5) 相手にこちらの環境音が聞こえる場合は、本製品のマイク音量を下げて、なるべくマイクに近づいて話してください。

Skypeで本製品を使う

①Skypeのメイン画面で ⋮ (その他)をクリックしてください。

②「設定」をクリックしてください。



③「音声/ビデオ」を開いて「マイク」の右のデバイスリスト(プルダウン)から「USB Speakerphone」を選択し、「マイク設定を自動調整」をOFFにして音量を調整してください。

④「スピーカー」の右のデバイスリスト(プルダウン)から「USB Speakerphone」を選択してください。

これでSkypeの設定は完了です。

※Skypeのバージョンによっては下記になります

①Skypeのメイン画面で、[ツール]メニューから[設定]をクリックします。

②[オーディオ設定]をクリックします。

③Skypeで使用するマイクとスピーカーを本製品にするために、(1)「マイク」から「USB Speakerphone」を選択し、

「音量設定の自動調整を有効化」のチェックを外して音量を調整します。

(2)「スピーカー」から「USB Speakerphone」を選択します。

④Skypeの呼び出し音(着信音)を設定します。

・呼び出し音(着信音)を本製品から鳴らす場合

「呼び出し中」から「USB Speakerphone」を選択します。

・呼び出し音(着信音)をパソコンのスピーカーから鳴らす場合

「呼び出し中」からパソコン本体のスピーカーを選択します。

⑤[保存]をクリックします。

これでSkypeの設定は完了です。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報は[こちら](#)!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページは[こちら](#)!

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラビルN8 TEL011-611-3450 FAX:011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX:092-471-8078

CA/AJ/NSDNaNo