

# ノイズキャンセルUSBマイク 取扱説明書 ver.1.0

この度は、ノイズキャンセルUSBマイク「MM-MCTC02NC」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①マイク ..... 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

### △ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容

<内部を開けないでください>  
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触ることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>  
●内部に燃えやすいものや、金属片などが入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのまままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>  
●ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

### △ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

●ケーブルやコネクタに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。  
●マイクを持つ時は、過剰な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

## ！ヘッドホンジャックについてのご注意

### ●本製品のヘッドホンジャックを使用しない場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。  
使用しない場合は、別の再生デバイスを選択してください。  
「USB Microphone」になっていると、パソコンからの音は聞こえなくなります。


### ●本製品のヘッドホンジャックを使用する場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。「USB Microphone」を選択すると、本製品のヘッドホンジャックに接続した機器が使用できます。

## 仕様

形 式	コンデンサーティプ	指 向 性	超指向性
周波数特性	50~20,000Hz	インピーダンス	2.2KΩ
集 音 範 囲	0.5m	サンプリングレート	48kHz/24bit
ケーブル長	約2m	動 作 電 壓	USB DC5V
入 力 感 度	-42dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -62dB±3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)		
コネクタ形状	USB Type-C(USB A変換コネクタ付)		
サイズ・重量	約W85xD120xH335mm・約250g		
対 応 O S	Windows 11・10・8.1・8 macOS 26.15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15 ChromeOS		
対 応 機 種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、 ChromeOS搭載パソコン・スマートフォン ※標準でUSBポート(USB AまたはType-C)を持つ機種。 ※すべての機種での動作を保証するものではありません。		

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

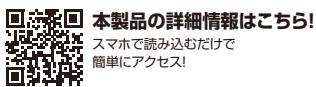


弊社サポートページはこちら!  
スマートで読み込むだけで  
簡単にアクセス!  
QRコード

■サポート情報  
■ソフトダウンロード  
■各種対応表  
■Q&A(よくある質問)  
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## 各部の名称とはたらき

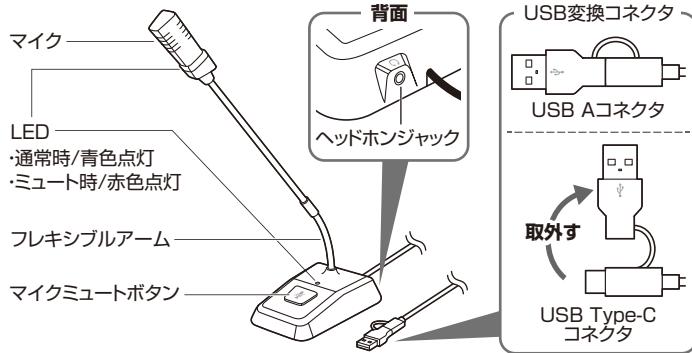

## パソコンと接続する

- パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
- パソコンのUSBポートに接続するだけで自動的にドライバーがインストールされます。
- 「USB Microphone」と認識され、本製品を使用できます。

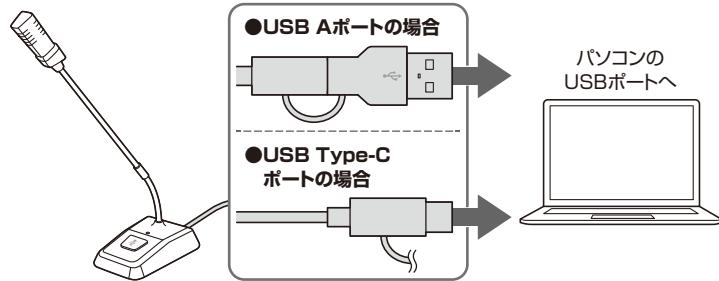

## 推薦使用範囲

なるべくマイクの正面(15~50cm、115°の範囲内)でお話しください。



## OSの設定

※ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。

- アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再起動してください。
- 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

## ■ Windows 11・10・8.1・8の場合

### ●Windows 11の場合

画面下の「スタートボタン」→「すべて」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

### ●Windows 10・8.1・8の場合

画面下の「スタートボタン」→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

## ②[録音]タブの中のリストから

「USB Microphone」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックしてください。  
選択したサウンドデバイスに●がれます。  
※既に●がついている場合もあります。その場合は次の手順③に進んでください。

※[再生]は  
①ヘッドホンジャックについてのご注意を参考に選択し、同様に設定してください。

③右下の[プロパティ]をクリックし、[レベル]タブを開いて音量レベルの調整をしてください。

また、「🔇」ミート(消音)になつてないかを確認してください。

④[OK]をクリックし、コントロールパネルを終了してください。


## ■ Macの場合

①アップルメニューから[システム設定...]をクリックしてください。

②[サウンド]をクリックしてください。

③[入力]のリストの中から、「USB Microphone」を選択して入力音量の調整をしてください。


※[出力]は  
①ヘッドホンジャックについてのご注意を参考に選択し、同様に設定してください。

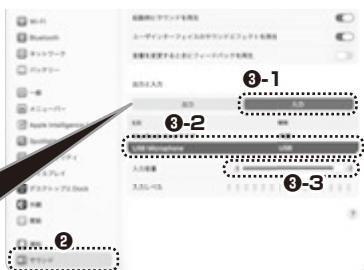

④左上の赤色の「●」をクリックし、サウンドの設定を終了してください。

## Zoomの設定(Windows)

①Zoomミーティング画面を開き、カーソルを動かして画面下にメニューbaruを表示させてください。

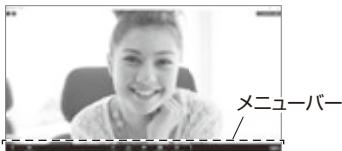

②「≡」または「⋮」の横の「△」をクリックして表示されたメニューから「オーディオ設定...」をクリックしてください。



③「オーディオ」の「マイク」の中から「USB Microphone」を選択し、「マイク音量を自動調整する」をOFFにして「入力音量」を「30%」くらいに設定してください。

④自動になっているとマイクから離れた音声も集音てしまいます。



④右上の「×」をクリックして、Zoomの設定は完了です。

アイコンが「≡」の場合 「≡」をクリックし、「コンピューターでオーディオに参加」をクリックしてください。アイコンが「⋮」に変更になり、マイクの設定が完了します。

## Teamsの設定(Windows)

①Teamsのメイン画面右上にある「...」ボタンをクリックします。




②「設定」をクリックします。



③「デバイス」→「オーディオ設定」の中の「マイク」のプルダウンから「USB Microphone」を選択し、「マイクの感度を自動的に調整する」をOFFにしてください。

④自動になっているとマイクから離れた音声も集音てしまいます。

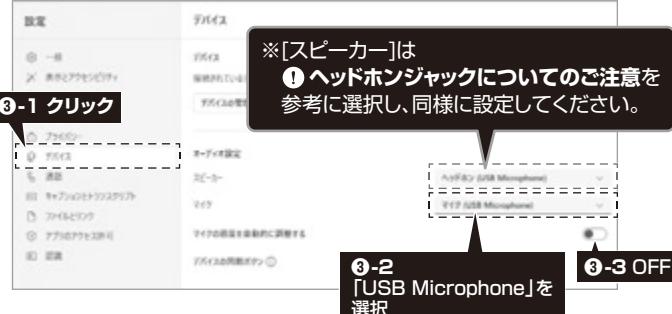


④次にWindowsのマイクの設定をします。

Windows 11の場合

(1)画面下の「スタートボタン」→「すべて」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

(2)[録音]タブの中のリストから「USB Microphone」を選択して右下の[プロパティ]をクリックください。

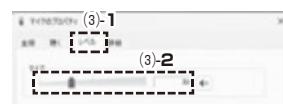

(3)[レベル]タブの中のマイクの音量バーをスライドさせて30くらいに設定します。

また、「🔇」ミート(消音)になつてないかを確認してください。

(4)[OK]をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

これでTeamsの設定は完了です。



## 保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内での故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお貴様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (7)お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- (8)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- (9)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- (10)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらのお用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- (11)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- (12)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- (13)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

サンワサプライ株式会社

型番: MM-MCTC02NC

ロットナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
広島営業所 / 〒732-0828 広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多ハ百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078  
CF/BB/HADA/No