

ノイズキャンセルUSBマイク 取扱説明書 ver.1.0

この度は、ノイズキャンセルUSBマイク「MM-MCTC03NC」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マイク 1台
 - ②USBケーブル 1本
 - ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番**(MM-MCTC03NC)と**上記の番号**(①~③)と**名称**(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<内部を開けないでください>

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

●内部に燃えやすいものや、金属片などが入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

●ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- ケーブルやコネクタに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- マイクを持つ時は、過剰な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

ヘッドホンジャックについてのご注意

●本製品のヘッドホンジャックを使用しない場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。
使用しない場合は、別の再生デバイスを選択してください。
「USB Microphone」になっていると、パソコンからの音は聞こえなくなります。

●本製品のヘッドホンジャックを使用する場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。「USB Microphone」を選択すると、本製品のヘッドホンジャックに接続した機器が使用できます。

仕様

形式	コンデンサタイプ	指向性	無(全)指向性
周波数特性	50~20,000Hz	インピーダンス	2.2KΩ
集音範囲	1.5m	サンプリングレート	48kHz/24bit
ケーブル長	約2m	動作電圧	USB DC5V
入力感度	-48dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) -68dB±3dB (0dB=1V/ubar, 1kHz)		
コネクタ形状	USB Type-C(USB A変換コネクタ付)		
サイズ・重量	約W80×D80×H20mm・約150g		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS 26・15・14・13・12・11, macOS 10.12~10.15 ChromeOS		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、 ChromeOS搭載パソコン、スマートフォン ※標準でUSBポート(USB AまたはType-C)を持つ機種。 ※すべての機種での動作を保証するものではありません。		

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!




弊社サポートページはこちら!
■ サポート情報 ■ ソフトダウンロード
■ 各種対応表 ■ Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。


各部の名称とはたらき

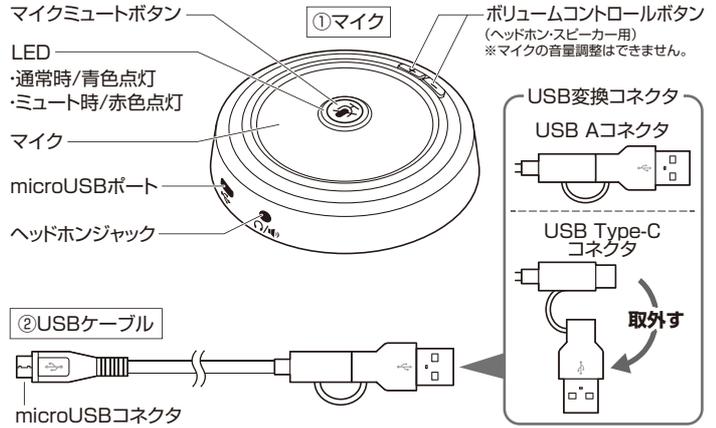

パソコンと接続する


- ①マイクに付属のUSBケーブルを接続します。
- ②パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
- ③パソコンのUSBポートに接続するだけで自動的にドライバーがインストールされます。
- ④「USB Microphone」と認識され、本製品を使用できます。

①マイク (側面)

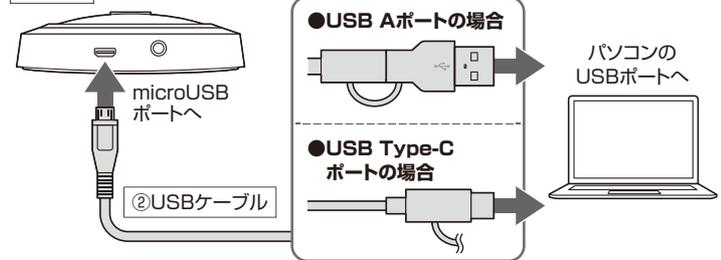

推奨使用範囲

マイクを中心に1.5m、360°の範囲内でお話しください。

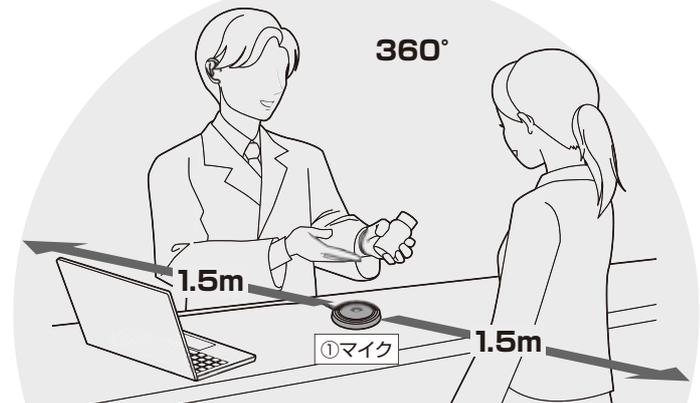

OSの設定

※ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。



- アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再起動してください。
- 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

Windows 11・10・8.1・8の場合

①Windows 11の場合

画面下の「スタート」ボタン→「すべて」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

②Windows 10・8.1・8の場合

画面下の「スタート」ボタン→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

- ② [録音] タブの中のリストから「USB Microphone」を選択し、[既定値に設定(S)] をクリックしてください。選択したサウンドデバイスに  が付きます。※既に  が付いている場合もあります。その場合は次の手順③に進んでください。

※[再生]は
① ヘッドホンジャックについてのご注意を参考に選択し、同様に設定してください。




- ③ 右下の[プロパティ]をクリックし、[レベル]タブを開いて音量レベルの調整をしてください。また、「」ミュート(消音)になっていないかを確認してください。
- ④ [OK] をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

Macの場合

- ① アップルメニューから[システム設定...] をクリックしてください。

- ② [サウンド] をクリックしてください。

- ③ [入力] のリストの中から、「USB Microphone」を選択して入力音量の調整をしてください。

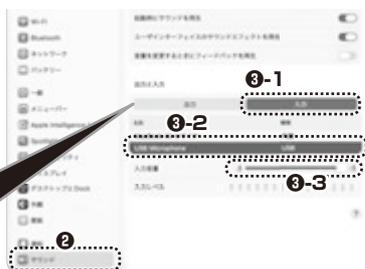


※[出力]は
① ヘッドホンジャックについてのご注意を参考に選択し、同様に設定してください。

- ④ 左上の赤色の「●」をクリックし、サウンドの設定を終了してください。

Zoomの設定 (Windows)

- ① Zoomミーティング画面を開き、カーソルを動かして画面下にメニューバーを表示させてください。

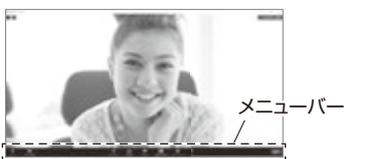

- ② 「」または「」の横の「」をクリックして表示されたメニューから「オーディオ設定...」をクリックしてください。



- ③ 「オーディオ」の「マイク」の中から「USB Microphone」を選択し、「マイク音量を自動調整する」をOFFにして「入力音量」を「50%」くらいに設定してください。

① 自動になっているとマイクから離れた音声も集音してしまいます。



※[スピーカー]は
① ヘッドホンジャックについてのご注意を参考に選択し、同様に設定してください。

③-1 「USB Microphone」を選択

③-2 OFF

③-3 50%くらいに設定

- ④ 右上の「×」をクリックして、Zoomの設定は完了です。

アイコンが「」の場合 「」をクリックし、「コンピューターでオーディオに参加」をクリックしてください。アイコンが「」に変更になり、マイクの設定が完了します。

Teamsの設定 (Windows)


- ① Teamsのメイン画面右上にある「...」ボタンをクリックします。



- ② 「設定」をクリックします。

- ③ 「デバイス」→「オーディオ設定」の中の「マイク」のプルダウンから「USB Microphone」を選択し、「マイクの感度を自動的に調整する」をOFFにしてください。

① 自動になっているとマイクから離れた音声も集音してしまいます。

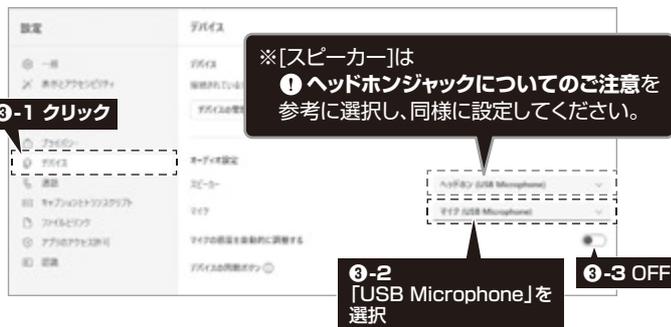

※[スピーカー]は
① ヘッドホンジャックについてのご注意を参考に選択し、同様に設定してください。

③-1 クリック

③-2 「USB Microphone」を選択

③-3 OFF

- ④ 次にWindowsのマイクの設定をします。


Windows 11の場合

- (1) 画面下の「スタート」ボタン→「すべて」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

- (2) [録音] タブの中のリストから「USB Microphone」を選択して右下の[プロパティ]をクリックしてください。

- (3) [レベル] タブの中のマイクの音量バーをスライドさせて50くらいに設定します。また、「」ミュート(消音)になっていないかを確認してください。

- (4) [OK] をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

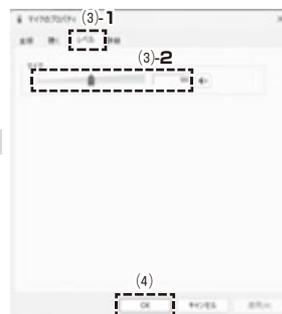

これでTeamsの設定は完了です。

保証規定

- 保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1) 保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: MM-MCTC03NC	ロットナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-11 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078