

# 取扱説明書

MM-MCU02BK

ご使用になる前によくお読みください。

# USBマイクロホン



最初に  
ご確認ください。

セット  
内容

- USBマイクロホン …………… 1台
- 取扱説明書(本書) …………… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 1.安全にご使用いただくために必ずお読みください

**警告** この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。


- 警告** <内部を開けないでください>
- 内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

### 2.使用上の注意

- マイクアームを曲げるときは、過剰な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

### 3.特長

- パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
- 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
- LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
- 好みの角度に設定できるアームを採用しています。
- Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。

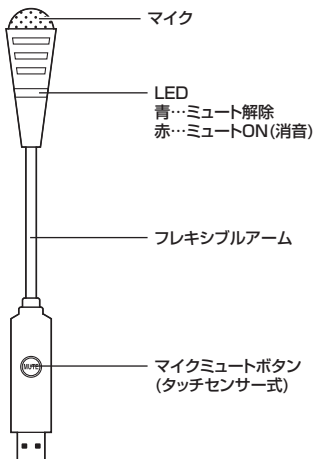


### 4.仕様

形式	コンデンサータイプ	動作電圧	DC5V
指向性	単一指向性	サイズ	W23×D23×H196mm
周波数特性	70~15,000Hz	重量	約25g
インピーダンス	2.2KΩ	コネクタ形状	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
入力感度	-35dB±3dB(odB=1V/Pa,1KHz) -55dB±3dB(odB=1V/ubar,1KHz)	対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、 Mac OS X(10.0以降)、 Mac OS(9.2~9.2.2)

### 5.接続方法

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

USBポートに差し込むだけの簡単接続です。  
サウンドカードやドライバは不要です。



#### ■ Windows 10・8.1・8・7・Vista・XPの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USB Microphoneと認識されます。  
※再起動を要求される場合は再起動してください。

#### ■ Mac OSの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USB Microphoneと認識されます。

▲使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

### 6.OSの設定

#### ■ Windows 10・8.1・8・7・Vistaの場合

- ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。  
※Windows 8以降の場合はカーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「録音」タブをクリックします。
- ④「USB Microphone」を選択し、「既定値に設定」をクリックします。「USB Microphone」にマークがつきます。  
※すでにマークがついている場合もあります。
- ⑤この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)になっていないのを確認してください。
- ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。




#### ■ Windows XPの場合

- ①スタートボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「サウンドとオーディオデバイス」をクリックし、「オーディオ」タブをクリックします。
- ③「録音」の「既定のデバイス」から「USB Microphone」を選択します。
- ④この時、「音量」をクリックして、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)にチェックが入っていないのを確認してください。
- ⑤「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。

#### ■ Mac OS Xの場合

- ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「入力」をクリックします。
- ④「サウンドを入力する装置を選択」から「USB Microphone」を選択します。
- ⑤マイクの「入力音量」を調整します。
- ⑥ウィンドウを閉じて「サウンド」のプロパティを終了します。

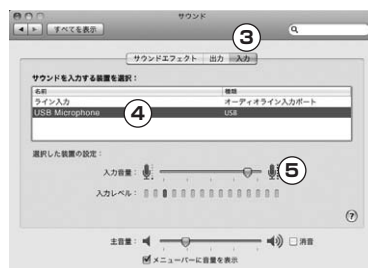

### 7.例) Skypeの設定(Windows)

- ①Skypeのメイン画面で「ツール」メニューから「設定」をクリックします。
  - ②「オーディオ設定」をクリックします。
  - ③Skypeで使用するマイクを「USB Microphone」に設定します。
  - ④「保存」をクリックします。
- 以上でSkypeの設定は完了です。

最新の情報はWEBサイトで!!  
<http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
  - ドライバのダウンロード
  - よくある質問(Q&A)
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8666 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 パストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権岡1-6-37 栄栄ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中央区精町1-6-7 カジャマビル  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 博多相互ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。