

USBスタンドマイク 取扱説明書



この度は、USBスタンドマイク「MM-MCUSB25N」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①USBスタンドマイク……1台 ②保証書……1部 ③取扱説明書(本書)……1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。


仕様

形 式	コンデンサタイプ	インピーダンス	2.2kΩ
指 向 性	単一指向性		
周波数特性	60~15000Hz		
入 力 感 度	-44dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz) -64dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)		
サイズ・重量	W84×D120×H330mm・約162g(ケーブル含む)		
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB 2.0/1.1両対応)		
ケーブル長	約1.6m		
対 応 機 種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種		
対 応 O S	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.3~10.11 ChromeOS		

特長


- 周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
- 口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。
- マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。
- 電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。
- 滑り止め+大型スタンドでしっかり自立します。
- ZoomやSkypeなどに対応しています。

各部の名称とはたらき

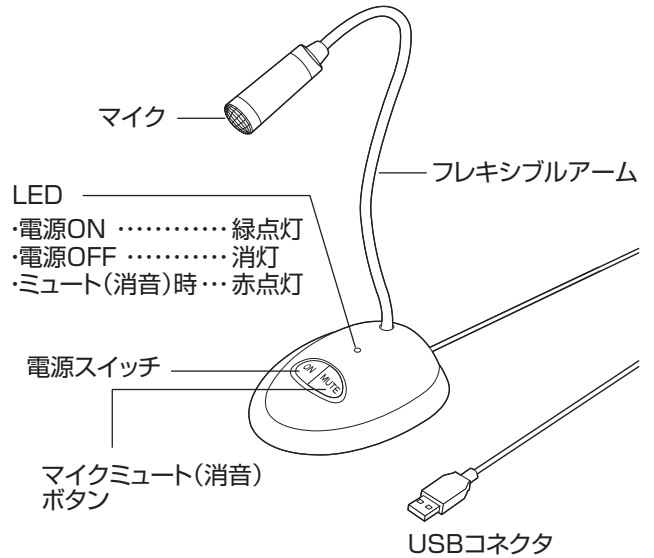

パソコンと接続する

- ①パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに接続するだけで自動的にドライバがインストールされます。
- ③「USB PnP Audio Device」と認識され、本製品を使用できます。

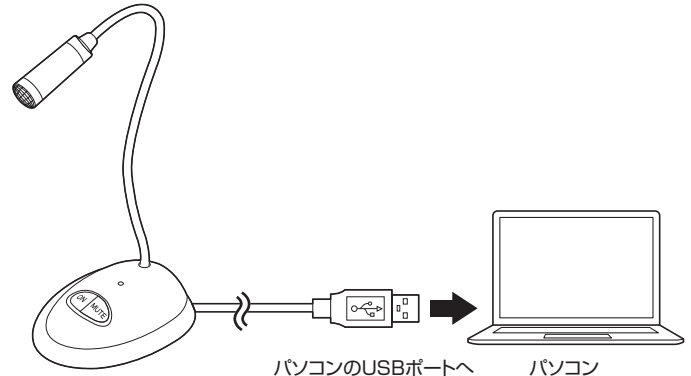

OSの設定

※ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。

- アプリケーションを動作中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。
- 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

Windowsの場合

①Windows 11の場合

画面下の「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。


①Windows 10・8.1・8の場合

画面下の「スタート」ボタン→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

②[録音]タブの中のリストから

「USB PnP Audio Device」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックしてください。


選択したサウンドデバイスに●が付きます。
※既に●がついている場合もあります。
※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、[レベル]タブを開いて、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)になっていないのを確認してください。

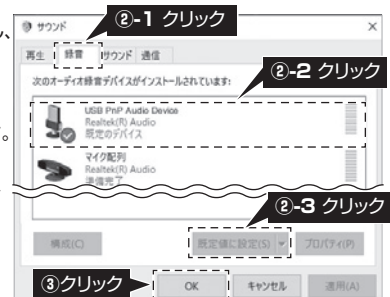

- ③「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

■ Macの場合

- ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックしてください。
 - ②「サウンド」をクリックしてください。
 - ③「入力」の中のリストから「USB PnP Audio Device」を選択してください。
- ※この時、音量調整と「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。

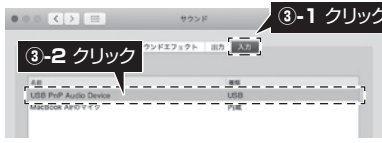

- ④左上の●をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。

Skypeの設定 (Windows)

- ①Skypeのメイン画面の「⋮」から「設定」をクリックしてください。
- ②「音声/ビデオ」をクリックしてください。
- ③「マイク」の中のリストから「USB PnP Audio Device」を選択してください。
- ④音量などの設定が完了したら右上の「×」マークをクリックし、ウィンドウを閉じてください。



これでSkypeの設定は完了です。

Zoomの設定 (Windows)

- ①Zoomミーティング画面を開き、カーソルを動かして画面下にメニューバーを表示させてください。
- ②「🔊」または「🔇」の横の「⋮」をクリックして表示されたメニューから「オーディオ設定...」をクリックしてください。



- ③下図のように「オーディオ」の「マイク」の中から「USB PnP Audio Device」を選択し、音量を調整してからメニューを閉じてください。



これでZoomの設定は完了です。

よくある質問

Q1) マイクの音量が小さい。

A1) パソコンの種類や初期設定によってはマイクの音量(入力レベル)が小さい場合があります。その場合は、マイクの音量調整をしてください。

例) Windowsの場合

①Windows 11の場合

画面下の「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

①Windows 10・8.1・8の場合

画面下の「スタート」ボタン→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

- ②「録音」タブをクリックし、「USB PnP Audio Device」をダブルクリックし、「プロパティ」を開きます。
- ③「レベル」タブをクリックします。
- ④「マイク」の音量バーをスライドさせて80~100に設定します。
※この時「🔇」ミュート(消音)になっている場合は解除してください。
- ⑤「OK」をクリックして、コントロールパネルを終了します。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

本製品の保証書はパッケージ裏面にあります。
切り取った保証書をこちらに
糊やテープで貼付けて大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■ソフトダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/BB/MOD/No