

WEB会議 高感度USBマイク 取扱説明書



この度は、WEB会議高感度USBマイク「MM-MCUSB33」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- マイク本体 1台
- USBケーブル 1本
- 取扱説明書 1部
- 保証書 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1. 安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

- 警告** <内部を開けないでください>
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

2. 特長

- 半径5mの広範囲の集音が可能な高感度マイクユニット採用。
- 多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利。
- エコーキャンセル機能付き。
- Skypeなどのインターネット通話に対応。
- USB/スリプ駆動で、ACアダプタ不要。
- しっかりした重みのあるメタルハウジング。
- マイクミュートボタン付き。
- ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付き。

3. 仕様

インターフェース	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)	動作電圧	USB DC5V
形式	コンデンサタイプ	集音範囲	約5m/360°
指向性	無(全)指向性	サイズ・重量	W80×D80×H20mm・150g
周波数特性	50~14,000Hz	対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP Mac OS X (10.0以降) Mac OS (9.2~9.2.2)
インピーダンス	2.2kΩ±30%	ケーブル長	約1.5m
入力感度	-35dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz) -55dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)		

※集音範囲は目安です。
※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くったり音質が悪くなることがあります。
※Skypeソフトに開するダウンロードや操作サポートは行っておりません。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

最新の情報はWEBサイトで!!
<http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - ドライバのダウンロード
 - よくある質問(Q&A)
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。


サンワサプライ株式会社

- 岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
- 東京サブライセンター 〒1140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
- 札幌営業所 〒060-0908 札幌市北区北八条通4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890
- 仙台営業所 〒983-0851 仙台市宮城野区橋岡1-6-37 宝栄ビル仙台TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
- 名古屋営業所 〒463-0015 名古屋市中村区橋岡1-6-7 カジヤマビルTEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
- 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区豊国4-1-4 新大阪八千代ビルTEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
- 福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-2 博多相互ビルTEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

BG/BC/NS/DA/No

4. 接続方法

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

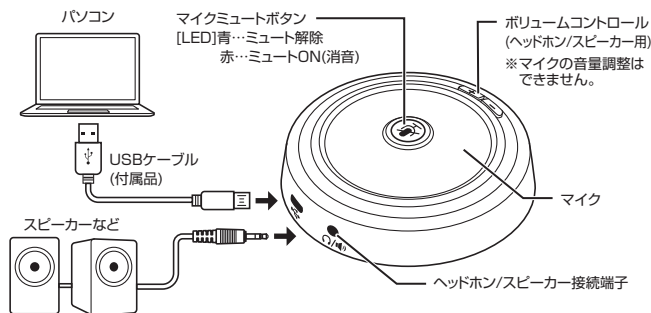

■ Windows 10・8.1・8・7・Vista・XPの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USB Microphoneと認識されます。

■ Mac OSの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USB Microphoneと認識されます。

▲ 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

5. OSの設定

▲ ヘッドホン/スピーカー接続端子についてのご注意

- 本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用しない場合
本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。使用しない場合は、別の再生デバイスを選択してください。「USB Microphone」になっていると、パソコンからの音は聞こえなくなります。
- 本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用する場合
本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。「USB Microphone」を選択すると、本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子に接続した機器が使用できます。下記の画面で「再生」or「出力」をクリックして同様に設定してください。

■ Windows 10・8.1・8・7・Vistaの場合

- ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
※Windows 8以降の場合はコントロールパネルを画面の右下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「録音」タブをクリックします。(図A)
- ④「USB Microphone」を選択し、「既定値に設定」をクリックします。「USB Microphone」に☑マークがつきます。(図B)
※すでに☑マークがついている場合もあります。
- ⑤この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルの調整と「ミュート(消音)」になっていないのを確認してください。(図C)
- ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。(図D)



■ Windows XPの場合

- ①スタートボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「サウンドとオーディオデバイス」をクリックし、「オーディオ」タブをクリックします。
- ③「録音」の「既定のデバイス」から「USB Microphone」を選択します。
- ④この時、「音量」をクリックして、音量レベルの調整と「ミュート(消音)」にチェックが入っていないのを確認してください。
- ⑤「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。

■ Mac OS Xの場合

- ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「入力」をクリックします。(図A)
- ④「サウンドを入力する装置を選択」から「USB Microphone」を選択します。(図B)
- ⑤マイクの「入力音量」を調整します。(図C)
- ⑥ウィンドウを閉じて「サウンド」を終了します。



6. 例) Skypeの設定(Windows)

▲ ヘッドホン/スピーカー接続端子についてのご注意

- 本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用しない場合
本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。使用しない場合は、別の再生デバイスを選択してください。「USB Microphone」になっていると、パソコンからの音は聞こえなくなります。
- 本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用する場合
本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。「USB Microphone」を選択すると、本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子に接続した機器が使用できます。

- ①Skypeのメイン画面で「ツール」メニューから「設定」をクリックします。
 - ②「オーディオ設定」をクリックします。
 - ③Skypeで使用するマイクとスピーカーを選択します。
 - ④「保存」をクリックします。
- 以上でSkypeの設定は完了です。