
SANWA SUPPLY

MM-MCW03

ワイヤレス小型マイク（2台セット）取扱説明書 ver.1.0

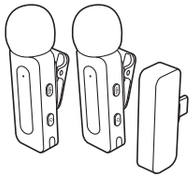

この度は、ワイヤレス小型マイク（2台セット）「**MM-MCW03**」（以下本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ワイヤレスマイク …… 2台	⑤マイクカバー …… 2個
②受信機 …… 1台	⑥収納ポーチ …… 1個
③充電ケース …… 1台	⑦取扱説明書・保証書（本書） …… 1部
④充電用ケーブル …… 1本	

※欠品や破損があった場合は、**品番**（MM-MCW03）と**上記の番号**（①～⑦）と**名称**（充電用ケーブルなど）をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト（https://www.sanwa.co.jp/）をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

⚠ 警告	下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
!	注意していただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

<濡れた手で本製品に触らないでください>
▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
<本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で充電しないでください>
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
<お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください>
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
<変形や液漏れなどの異常に気づいた場合は、使用を中止してください>
▲火災や発熱の原因となる恐れがあります。
<本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所での設置・保管はしないでください>
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
<本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください>
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
<所定の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止してください>
▲所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
<ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください>


良好な通信を行うために

- 見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや壁などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- 無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1.特長

- 誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。
- マイク2台と受信機を収納できる充電機能付きのケースが付属しています。
- 2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。
- 通信範囲は見通しの良い屋外で最大約70m、連続使用時間は最大約9時間です。

2.各部の名称とはたらき

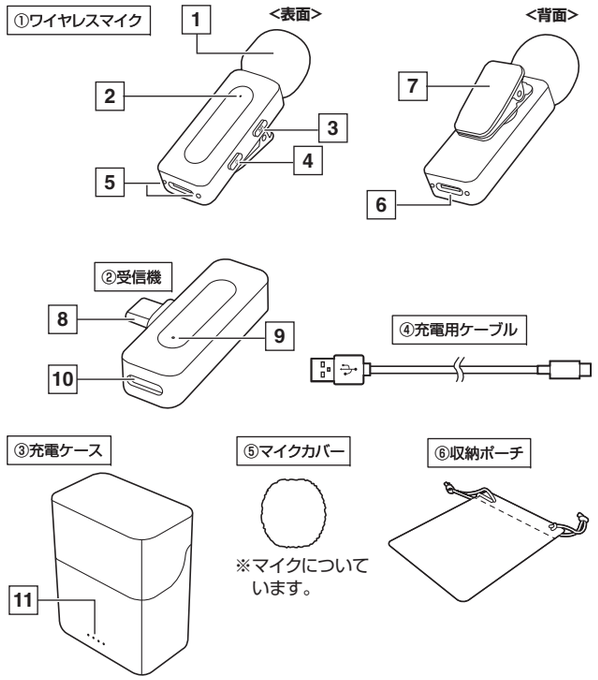

<ワイヤレスマイク>

1 内蔵マイク	音声を拾います。
2 LED	**赤色・青色交互に点滅**：接続待機 **青色点灯**：接続中 **青色ゆっくり点滅**：ミュートON **緑色点灯**：ノイズキャンセリング機能ON **赤色点灯**：充電中 **赤色点滅**：電池残量不足 ※電池残量が10%以下になると、LEDが赤色に点滅します。
3 ノイズキャンセリングボタン	短押しでノイズキャンセリング機能をON・OFFできます。 ※主に屋外での使用を想定しています。屋内ではOFFにして使用してください。 ※片方のマイクでノイズキャンセリング機能をON・OFFすると、もう片方のマイクも連動してON・OFFします。 ※ミュート機能がONの時は使用できません。
4 電源/マイクミュートボタン	2秒間長押しで電源をON・OFFできます。 短押しでマイクミュートをON・OFFできます。 ※マイクを充電ケースから取出すと自動的に電源がONになり、充電ケースに戻すとOFFになります。 ※マイクと受信機が接続されていない場合、マイクの電源は10分後に自動的にOFFになります。
5 充電端子	充電ケースで充電します。
6 Type-C充電ポート	充電ケーブルで充電します。
7 クリップ	360°回転して、いろいろな向きに取付けできます。

<受信機>

8 Type-Cコネクタ	Type-Cポート付きスマートフォン、タブレット、パソコンなどに接続します。
9 LED	**青色点滅**：接続待機 **青色点灯**：接続中
10 Type-C充電ポート	接続した機器本体を充電しながら使用できます。

<充電ケース>

11 電池残量LED	充電ケースの電池残量を表示します。


3.充電方法

本製品を使用する前に必ず充電してください。


充電ケースで充電する

! ●マイクの充電端子のフィルムを剥がしてからお使いください。
●充電ケースとマイクは同時に充電できます。

1.充電ケースを充電します。
充電ケースの電池残量LEDがすべて点灯すると充電完了です。

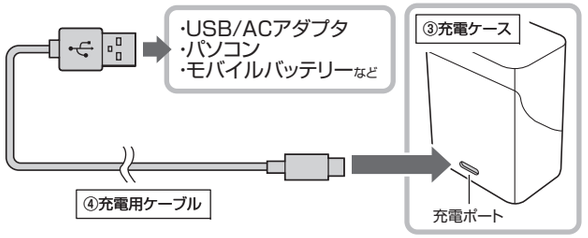

2.マイクを差し込むと充電が始まり
マイクのLEDが赤色に点灯します。

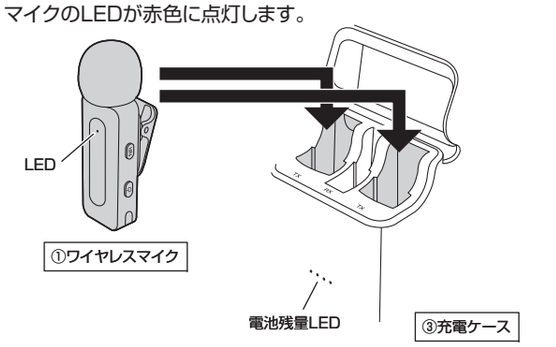


充電中は、電池残量LEDに充電ケースの電池残量が表示されます。
※電池残量LEDはしばらくすると消灯します。
※充電ケースが満充電の状態で、2台のワイヤレスマイクを1回フル充電できます。

電池残量	LED
25%	● ○ ○ ○
26%～50%	● ● ○ ○
51～75%	● ● ● ○
76%～99%	● ● ● ●
100%	● ● ● ●

3.充電が完了するとマイクのLEDが消灯します。

充電用ケーブルで充電する

付属の充電用ケーブルをご使用ください。
充電中はLEDが赤色に点灯します。充電が完了するとLEDが消灯します。
※電池残量が10%以下になると、LEDが赤色に点滅します。

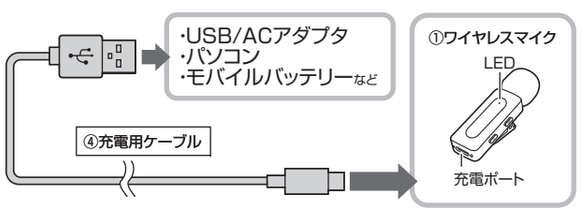


4.ワイヤレスマイクの装着方法

マイクが口元を向くように、クリップで襟元に取付けてください。




クリップは360°回転できます。

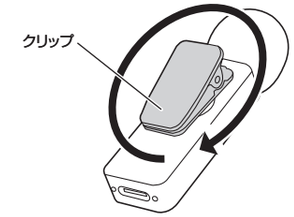


5.スマートフォン・タブレットへの接続方法

受信機をType-Cポートに接続して、マイクの電源をONにしてください。

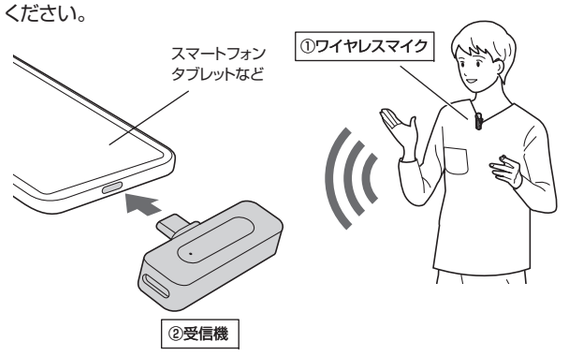

受信機を接続したまま充電する

受信機側面のType-C充電ポートから接続した機器本体を充電しながら使用できます。
※PD充電には対応していません。

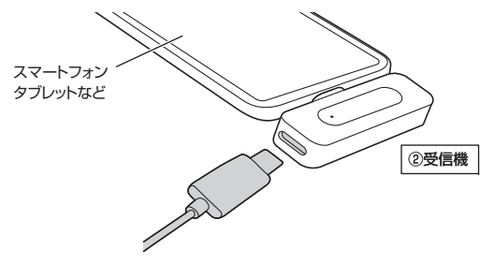

6.パソコンへの接続方法

受信機をType-Cポートに接続して、マイクの電源をONにしてください。



OSの設定

> ●アプリケーションの使用中に受信機を抜き差ししたり、設定を変更したりすると、すぐに認識されない場合があります。その場合は、アプリケーションを一度終了して再起動してください。
> ●使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側でオーディオデバイスの設定が必要です。

■ Windows 11の場合

❶画面下の「スタート ボタン」→「すべて」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

❷**[録音]**タブの中のリストから**「Wireless Microphone」**を選択し、**[既定値に設定(S)]**をクリックしてください。

選択したサウンドデバイスに✔が付きます。
※既に✔がついている場合もあります。その場合は下記の❸に進んでください。



❸右下の**[プロパティ]**をクリックし、**[レベル]**タブを開いて、音量レベルを調整し、「🔇」ミュート(消音)になっていないかを確認してください。

❹**[OK]**をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

■ Macの場合

❶アップルメニューから**[システム環境設定]**をクリックしてください。

❷**[サウンド]**をクリックしてください。



❸**[入力]**のリストの中から、**「Wireless Microphone」**を選択してください。
※この時、音量調整と「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。



❹左上の をクリックし、サウンド設定を閉じてください。

Zoomの設定(Windows)

❶**Zoomミーティング画面**を開き、カーソルを動かして画面下にメニューバーを表示させてください。



❷左下の「🎙」の横の「へ」をクリックして表示されたメニューから**「オーディオ設定」**をクリックしてください。



❸オーディオ設定が表示されたら、「マイク」から「Wireless Microphone」を選択してください。**「マイク音量を自動調整する」**を**「ON」**にしてください。
これでZoomの設定は完了です。



Teamsの設定(Windows)

❶Teamsのメイン画面右上にある「•••」ボタンをクリックしてください。

❷**「設定」**をクリックしてください。



❸**「マイク」**のデバイスリスト(プルダウン)から「Wireless Microphone」を選択し、**「マイクの感度を自動的に調整する」**をONにしてください。



これでTeamsの設定は完了です。

7.対応機種・対応OS

■ 対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、
Chrome OS搭載パソコン、iPad・iPhone、Androidタブレット・スマートフォン
※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種

■ 対応OS

Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、
macOS 10.12～10.15、Chrome OS、iPadOS、iOS、Android

8.仕様

周波数範囲	2.404～2.480GHz
通信距離	屋内/最大約30m、屋外/最大約70m　※見通しの良い場所
電源	内蔵リチウムポリマー電池 充電時間/約2時間(マイク/充電ケースとも)、連続使用時間/最大約9時間
形式	コンデンサータイプ
周波数特性	20～16,000Hz
指向性	無(全)指向性
コネクタ形状	USB Type-C
サイズ・重量	マイク/W53.1×D10.2×H18.3mm・約10.3g 受信機/W43.9×D10×H15.5mm・約5.5g 充電ケース/W62×D38.5×H79.8mm・約80g

※実際の通信距離や使用時間は使用状況によって短くなることがあります。

9.保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
⑴保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: MM-MCW03	ロットナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL・担当者名	
保証期間 6ヶ月　お買い上げ年月日　年　月　日	

最新の情報はWEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8　TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル　TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI　TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア　TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル　TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル　TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/AJ/DYDaSz