

ハンドメガホン拡声器 取扱説明書

この度は、ハンドメガホン拡声器「MM-SPAMP13」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|-----------------|----------------------|
| ①メガホン …………… 1台 | ④充電用USBケーブル …………… 1本 |
| ②ストラップ …………… 1本 | (約50cm) |
| ③収納ポーチ …………… 1個 | ⑥取扱説明書・保証書(本書) …… 1部 |

※欠品や破損があった場合は、**品番**(MM-SPAMP13)と**上記の番号**(①～⑥)と**名称**(ストラップなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: MM-SPAMP13	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<分解しないでください>

- 故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。
そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

- ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<セットを移動するときには>

- 接続しているケーブルの断線やショートを防ぐため他の機器との接続ケーブルを外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<お手入れについて>

- ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。
また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

- スイッチなどには、無理な力を加えないでください。

特長



- 握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
- 軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。
- 繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。
- ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。
- USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128~320Kbps)のフォーマットに対応します。
- ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。
避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時に便利です。
- Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。
- 緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。



- 本製品は防水構造ではありません。
- 無音時に電源ノイズが聞こえることがありますがこれは本製品の仕様であり故障ではございません。あらかじめご了承ください。

製品の使い方については裏面をご覧ください。

各部の名称とはたらき

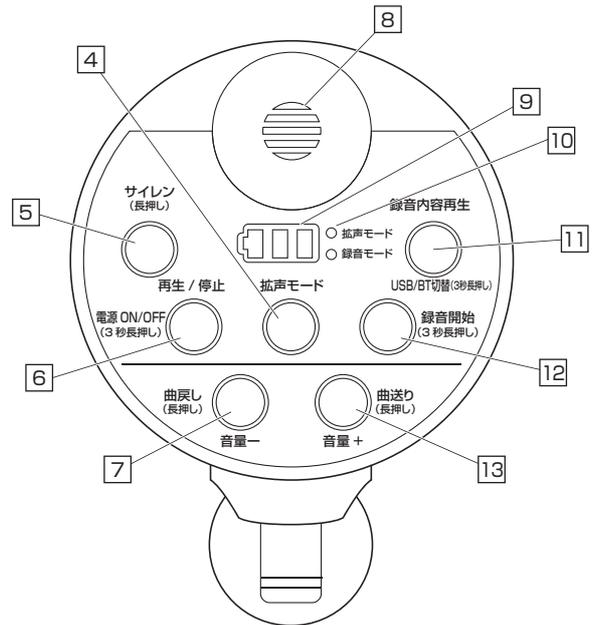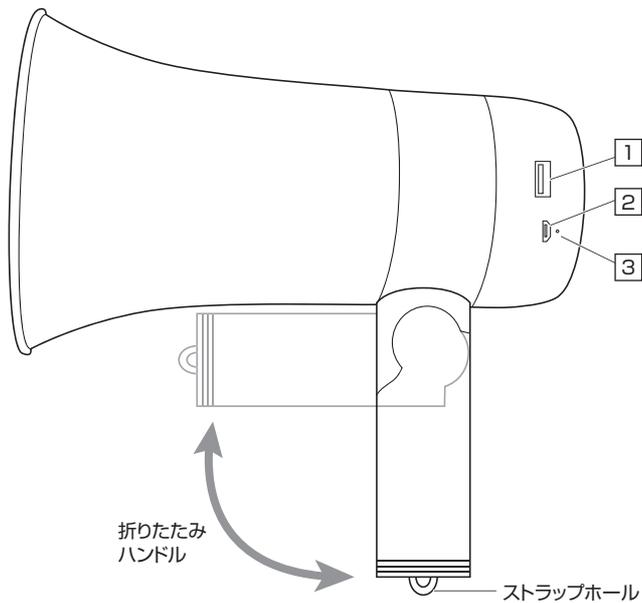

1	USBメモリポート	USBメモリ内のMP3データを再生することができます。(32GBまで対応)
2	充電ポート	本製品の充電ができます。(micro USB:DC 15V 1A)
3	充電LED	充電中/ 赤点灯 満充電/ 消灯
4	拡声モード	短押し/ 拡声モードになります。
5	サイレン	3秒長押し/ サイレンが鳴ります。 短押し/ サイレンを停止
6	電源ボタン	3秒長押しで電源をON-OFFします。
7	音量-/曲戻し	長押し/ 曲戻し 短押し/ 音量を下げる
8	マイク部	5mmほど話して声を入力してください。
9	バッテリーLED	充電残量が表示されます。 点滅/バッテリー残量35%以下

10	モードLED	拡声モード/ 音声を拡声できます。(青LED表示)
		録音モード/ 音声を録音または再生するモードです。(赤LED表示)
		Bluetoothペアリング中/ 青LED+赤LED 二色点滅
		Bluetooth接続完了/ 青LED点滅
		USBメモリ音楽再生/ 青LED点灯
11	USB/BT切替ボタン (録音内容再生ボタン)	2秒長押し/ Bluetoothペアリングモードになります。
		短押し/ 録音内容を再生
12	録音ボタン	3秒長押し/本製品内メモリに音声を録音することができます。 (1件のみ/5分以内)
13	音量+/曲送り	長押し/ 曲送り 短押し/ 音量を上げる

仕様

【スピーカー】

実用最大出力	5.3W
外部入力	USBメモリ(32GB以下)
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)
充電方法	microUSB
充電時間	約3.5時間(5V1A充電時)
連続使用时间	音声/約13時間程度(50%音量) サイレン/約12時間程度(50%音量)

【Bluetooth】

適合規格	Bluetooth Ver.4.2
対応プロファイル	A2DP, AVRCP
オーディオコーデック	SBC
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
送信出力	Class2

【共通仕様】


サイズ	約W132×D149×H206mm(ハンドル折りたたみ時)
重量	約316g
筐体材質	ABS樹脂



- はじめてご使用になるときは、満充電になるまで充電してください。
- 必ず付属のUSB充電ケーブルで充電してください。

充電する 充電時間は約3.5時間です。

本製品を付属のUSB充電ケーブルを使って接続することで充電できます。充電中は、充電LEDが赤く点灯し、充電完了したら消灯します。

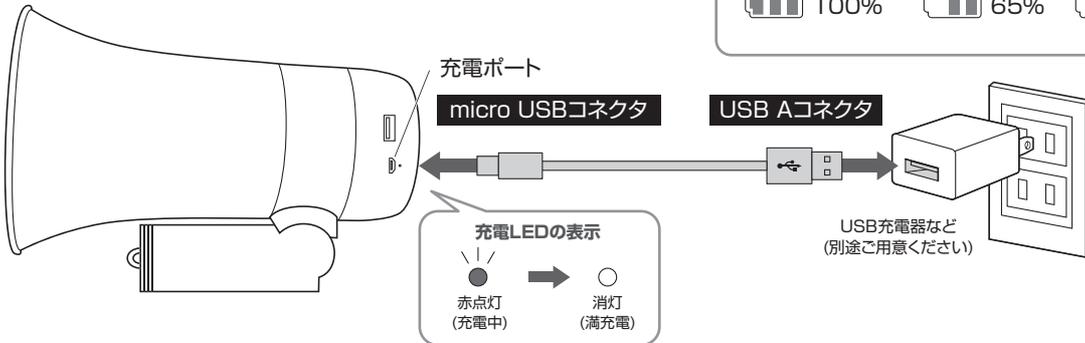

バッテリーLED 充電残量が表示されます。



本製品を使う ご使用の際には電源ボタンを3秒長押しして電源を入れてご使用ください。

発声する

電源を入れる。 ⑥ 電源ボタンを3秒長押し。


発声する。 ⑧ マイク部に口を近づけて発声してください。スピーカーから音が出ます。音量+ボタンで音量を調整できます。

- ⑦ 音量下げる
- ⑬ 音量上げる

電源を切る。 もう一度 ⑥ 電源ボタンを3秒長押しと電源がOFFになります。



本製品のボリューム操作は16段階です。電源ON時に最大(MAX)になっております。ボリュームを下げたい場合は「音量-/曲戻し」ボタンを押して操作してください。

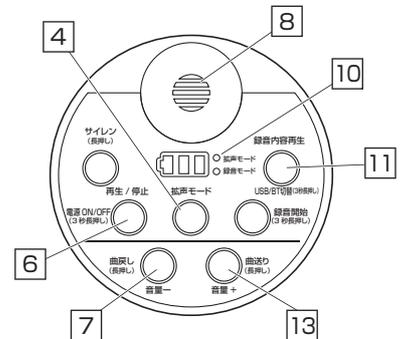

スマートフォンの音源を再生する

Bluetooth接続方法

Bluetooth機器とペアリングする

- ⑪ USB/BT切替ボタンを3秒長押しします。音声案内が流れ、Bluetoothペアリングモードになり ⑩ モードLEDが点滅(青LED+赤LED)します。
- ⑫ ご使用のスマートフォン・タブレット・携帯電話の取扱説明書をご参照の上ペアリング操作を行います。

<一般的なスマートフォンの場合>

例：iPhoneの場合

1.「設定」→「Bluetooth」



2.「Bluetooth」をONにする「MM-SPAMP13」を選択



<一般的な携帯電話の場合>

下記の手順で操作します。

「登録機器リストの検索」→「本製品(MM-SPAMP13)の選択」→「携帯電話に登録」→「端末暗証番号の入力」→「パスキーの入力」→「接続」

- 本製品の機器名称：MM-SPAMP13
- 本製品のパスキー(PINコード)：0000

●Bluetoothヘッドマイクとの接続はできません。

スマートフォンから音楽などを再生 ⑬ ペアリングが完了すると ⑩ モードLEDがゆっくり青色に点滅します。スマートフォンの音楽などを再生してください。

④ 拡声ボタンを短押しすると、拡声モードに戻ります。





スマートフォンなどから音源を再生している間は、マイク部からの音は拡声されません。発声したい場合は、拡声ボタンを押して拡声モードにしてください。

USBメモリ内の音楽を再生する

! ご注意：本製品は電源ON時が最大(MAX)のボリュームです。音楽再生も最大となりますので音量にご注意ください。

- 電源を入れる。** ①ハンドメガホンの [6] 電源をONにします。
- USBメモリを挿す。** ②MP3形式の音源が入ったUSBメモリをUSBメモリポートへ接続します。
- 自動的に音楽再生。** ③自動的に音楽再生が始まります。
 ※再生可能フォーマット:MP3オーディオファイル(MP3形式、44.1kHz、128~320kpbs)
 ※BluetoothモードからUSBメモリモードへの切替えは [11] USB/BT切替ボタン(録音内容再生ボタン)を3秒長押ししてください。

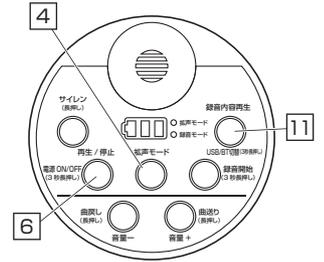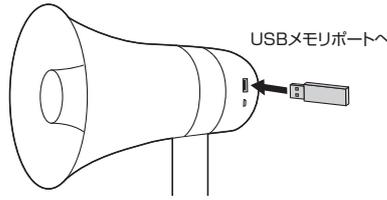


- MP3データのフォルダ分けには対応していません。MP3データを直接USBメモリに記録してください。
- 再生順序はデータの記録順になります。(ファイル名順、連番順にはなりません。)
- MP3ファイルのみに対応します。

[4] 拡声ボタンを短押しすると、拡声モードに戻ります。

音声を録音して再生する

本製品内のメモリに音声データを1件録音し、繰り返し再生することができます。(約5分間)

- 電源を入れる。** ①ハンドメガホンの [6] 電源をONにします。
- 録音する。** ② [12] 録音ボタンを3秒長押ししてください。
 音声案内が流れ [10] モードLEDの録音モードLEDが赤く点滅し、録音可能状態になります。
 そのまま [8] マイク部に音声を録音してください。
- 録音を終了・再生。** ③録音を終了するには [11] 録音内容再生ボタン(USB/BT切替ボタン)を1回押ししてください。
 録音停止と同時に録音内容が再生されます。
 [10] モードLEDの録音モードLEDが赤点灯します。

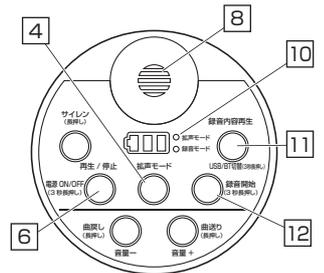

- 繰り返し再生されます。
- 再度録音した場合は、上書きされます。
- 約5分まで録音が可能です。





[4] 拡声ボタンを短押しすると、拡声モードに戻ります。

サイレンを鳴らす

! ご注意：非常に大きな音が出ます。ご注意ください。

- 電源を入れる。** ①ハンドメガホンの [6] 電源をONにします。
- サイレンを鳴らす。** ② [5] サイレンボタンを3秒長押しすると、サイレンを鳴らすことができます。
- サイレンを停止。** ③再度 [5] サイレンボタンを短押しするとサイレンを停止することができます。

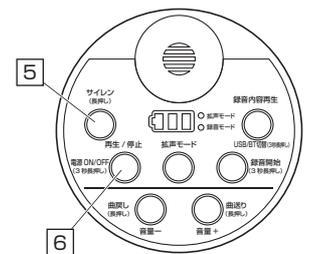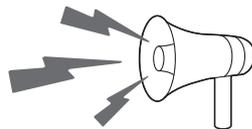

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.1



本製品の詳細情報はこちら！
 スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！
 ■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
 ■ソフトダウンロード ■各種対応表
 など、最新情報を随時更新しています。

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権町1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4833
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百広ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CC/AH/MFDaU