

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー (バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク2本対応) 取扱説明書



この度は、ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー「**MM-SPAMP14**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|---------------------|----|----------------|----|
| ①スピーカー | 1台 | ⑥ショルダーベルト | 1本 |
| ②ワイヤレスマイク | 2本 | ⑦マイクスリッパリング | 2個 |
| ③ACアダプタ | 1個 | ⑧収納用バッグ | 1個 |
| ④電源ケーブル | 1本 | ⑨取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
| ⑤3.5mmステレオミニプラグケーブル | 1本 | | |

※欠品や破損があった場合は、**品番(MM-SPAMP14)と上記の番号(①～⑨)と名称(ACアダプタなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

⚠ 本製品の保管方法について

- 少なくとも3か月に1度バッテリー残量をご確認ください。充電残量が少ない状態での長期保管はバッテリー劣化を進行します。速やかに充電を行い50%～90%の状態での保管をしてください。
- 直射日光を避け、保管温度範囲ないの環境で保管してください。

<分解しないでください>

- 故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

- ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

- 雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときは>

- 接続しているケーブルの断線やショートを防ぐため他の機器との接続ケーブルを外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器と接続するときには>

- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、本製品および接続機器のボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>

- ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力はいれない>

- スイッチやツマミには、無理な力を入れないでください。

1.仕様

〈スピーカー部〉	
実用最大出力	60W
周波数特性	65～20,000Hz
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカー
スピーカーサイズ	6.5インチ(φ約165mm)
ツイーターサイズ	1.0インチ(φ約25.4mm)
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
外部入力	3.5mmステレオミニジャック×1
外部出力	3.5mmステレオミニジャック×1
電源	AC100V～240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
充電方法	AC電源(100V～240V)
充電時間	約6時間
連続使用時間	マイク使用/約10～12時間程度、音楽再生時/約5～6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
セット内容	スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリッパリング×2、取扱説明書×1
サイズ・重量	W280×D160×H390mm・約5kg

〈ワイヤレスマイク部〉

型式	単一指向性ダイナミックマイク
アンテナ形式	内蔵アンテナ
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E
周波数特性	806.125～809.500MHz
トーン信号	30kHz
空中線電力	10mW以下
送信周波数安定度	10ppm以下
不要輻射	2.5μW以下
基準周波数偏移	±20kHz
最大周波数偏移	±30kHz
感度	－73±3dB
インピーダンス	600Ω
電源電圧	DC1.5V(単三乾電池×2)
電池寿命	約6時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ・重量	口径47.3×233mm・約209g(乾電池含まず)

2.特長


〈スピーカー部〉

- 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
- ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。
- ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
- 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(φ6.3mm標準ジャック)を搭載しています。
- スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320～400m²程度での使用に最適です。
- マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
- 音量操作などがしやすい上面側にコントロール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
- 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
- 電源は通常の家庭用コンセントで利用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
- 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。三脚を取付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。
- 持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。
- 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付きです。

〈ワイヤレスマイク部〉

- 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
- B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。

3.各部の名称とはたらき

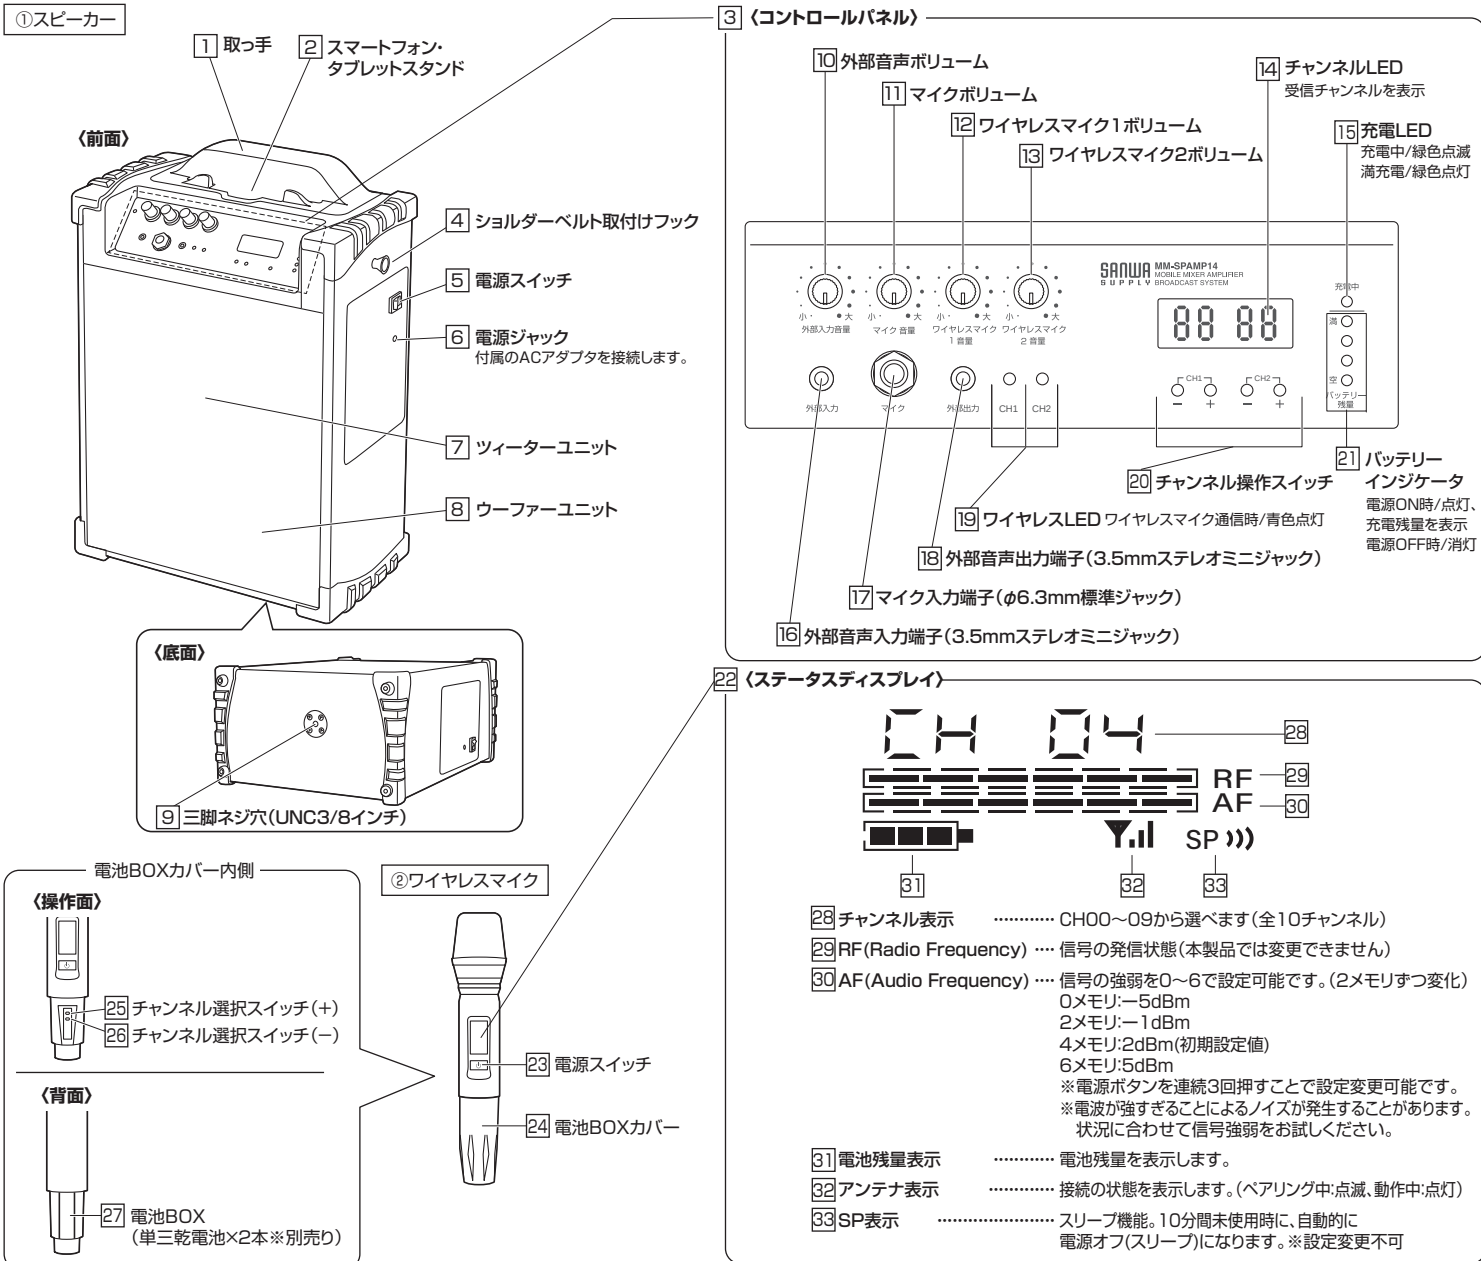


4.準備をする

スピーカーを充電する


- はじめてご使用になるときは、スピーカーの充電LEDの点滅が点灯になるまで充電してください。
- 必ず付属のACアダプタと電源ケーブルで充電してください。

- ①スピーカーの電源をOFFにし、すべてのボリュームを最小にしてください。
 - ②付属のACアダプタと電源ケーブルを接続します。
 - ③下図のようにACアダプタをスピーカーの電源ジャックに接続します。
 - ④電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 充電中はスピーカーの充電LEDが緑色に点滅します。
⑤スピーカーの充電LEDが緑色点灯になったら充電完了です。

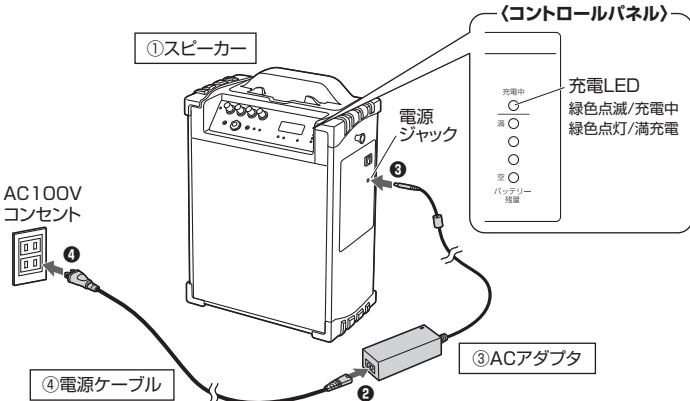

ワイヤレスマイクに電池を入れる

- ①ワイヤレスマイクの電源をOFFにします。
 - ②マイクの電池BOXカバーを矢印の方向に回して取外します。
 - ③電池を正しい向きで電池BOXにセットします。
- ※電池は別売りです。単三乾電池を2本別途ご用意ください。

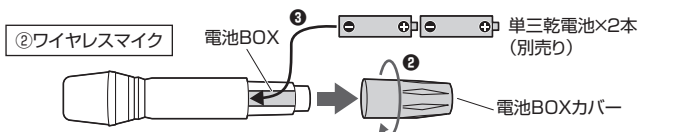


5.スピーカー・ワイレスマイクのチャンネル設定方法

スピーカーとワイレスマイクの周波数(チャンネル)を同じ数字に合わせないとワイレスで使用することはできません。

初期設定ではCH1が00、CH2が02になっています。


スピーカー

コントロールパネルのチャンネル操作スイッチでチャンネルLEDに表示される受信チャンネルをマイクと合わせてください。

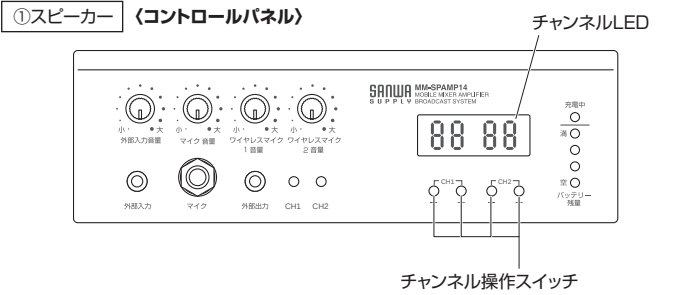

ワイレスマイク

ワイレスマイクの電源がONの状態、マイクの電池BOXカバーを矢印の方向に回して取外します。ステータスディスプレイに表示されるチャンネル番号をチャンネル選択スイッチ(+)・(-)でスピーカーのチャンネルに合わせてください。

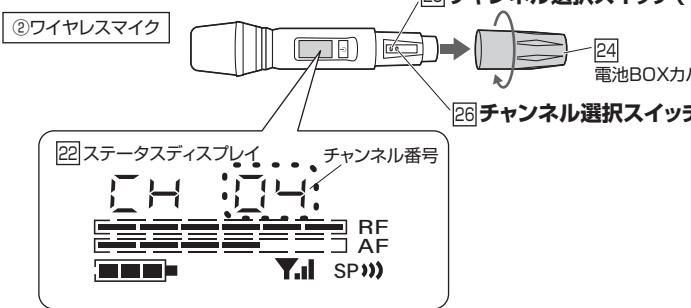

使用環境で周波数(チャンネル)が重なってしまった場合、または本製品を複数台同時に使用する場合はそれぞれ周波数(チャンネル)を変更してください。

チャンネル	周波数
00	806.125MHz
01	806.500MHz
02	806.875MHz
03	807.250MHz
04	807.625MHz
05	808.000MHz
06	808.375MHz
07	808.750MHz
08	809.125MHz
09	809.500MHz

！チャンネル設定時の注意事項！

本製品の周波数チャンネル設定は00～09まで10波から選択することができます。
ワイレスマイク1とワイレスマイク2は隣り合ったチャンネル設定にはしないでください。
近似周波数が干渉し、正常にマイク音声が出力できません。

例) CH1を01に設定

CH2を00、02には設定しない。

例) CH2を04に設定

CH1を03、05には設定しない。

CH2を03～09に設定する。


CH1を00～02、06～09に設定する。

6.使用例

- ①本製品の電源がOFFになっていること、全てのボリュームが最小になっていることを確認してください。
- ②付属のACアダプタと電源ケーブルを接続し、スピーカーの電源ジャックとコンセントを接続します(一般家庭用100V電源のみ使用可能です)。
- ③スピーカーの電源スイッチをONにします。
- ④ワイレスマイクの電源をONにします。スピーカーとのワイレス接続が確立されると、ワイレスLEDが青色に点灯します(点灯しない場合はワイレス接続ができていません。チャンネル設定が合っているか、電池の向きが正しいかご確認ください)。


スマートフォン・タブレットスタンドの使用法

スピーカー上面にはスマートフォン・タブレットが設置できる簡易的なスマートフォン・タブレットスタンドを搭載しています。

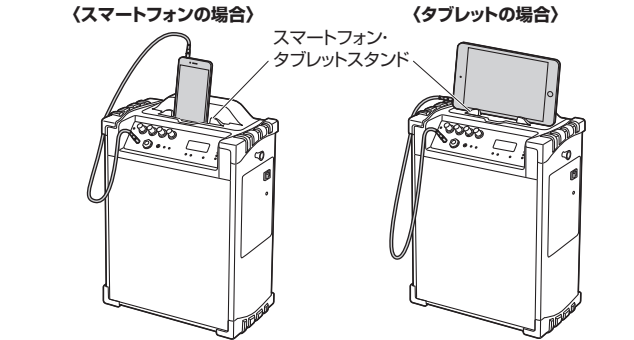


ショルダーベルトの取付け方法

持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。付属のショルダーベルトをスピーカーのショルダーベルト取付けフックに取付けて使用します。

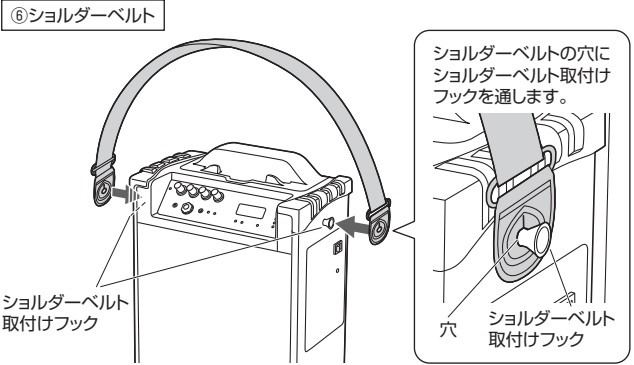

三脚に取付ける


スピーカー底面には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しており、三脚を取付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。

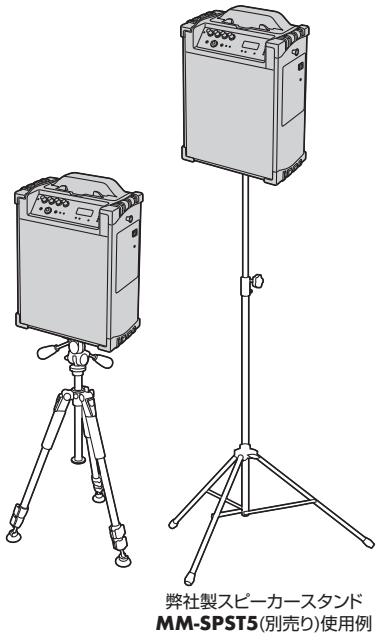

- 三脚ネジ穴は重心にあり、中央よりずらしています。
- 耐荷重5kg以上の三脚をご利用ください。


マイクスリッパリングの取付け方法

付属のマイクスリッパリングをマイクに取付ければ、マイクが転がったりすることを防ぐことができます。

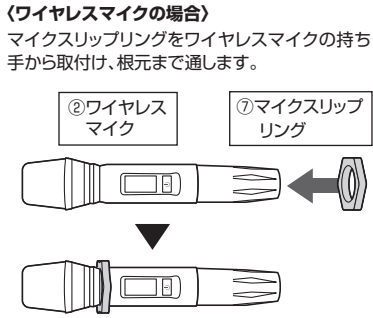


有線マイクの場合

マイクスリッパリングを有線マイクの持ち手から取付け根元まで通し、有線マイク用ケーブルを取付けます。

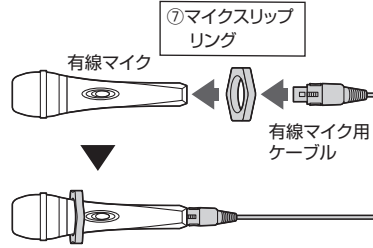


7.接続例

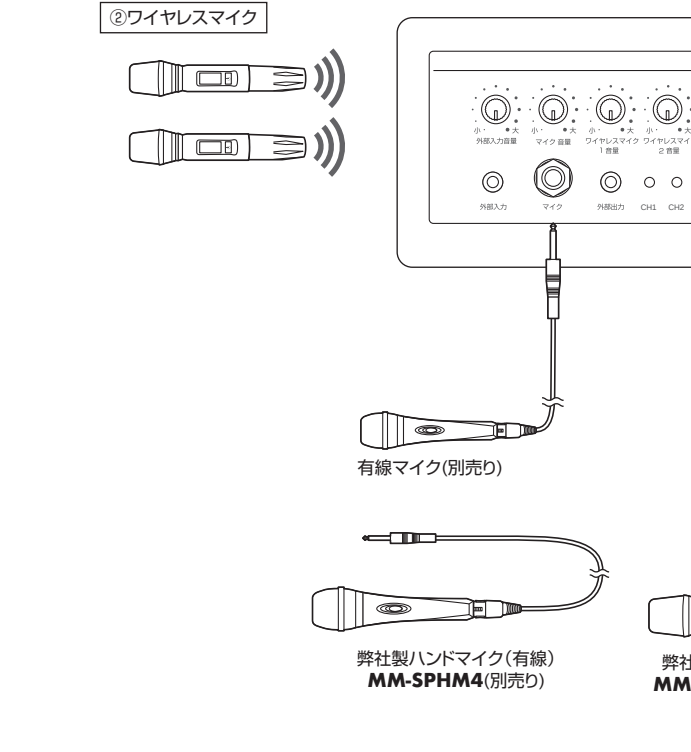


スマートフォンなどの音楽を流す

- ①コントロールパネルの外部音声入力端子に付属の3.5mmステレオミニプラグケーブルを接続します。
- ②接続する機器にも3.5mmステレオミニプラグケーブルを接続します。
- ③機器側で操作をして音楽を流します。

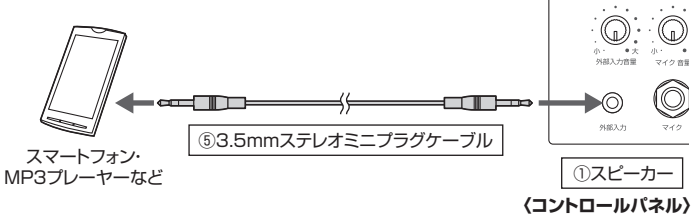

スピーカーを接続させる

本製品を複数用意してスピーカー同士を付属の3.5mmステレオミニプラグケーブルを使用して接続させることも可能です。
スピーカー1に入力された音がスピーカー2からも出力されます。

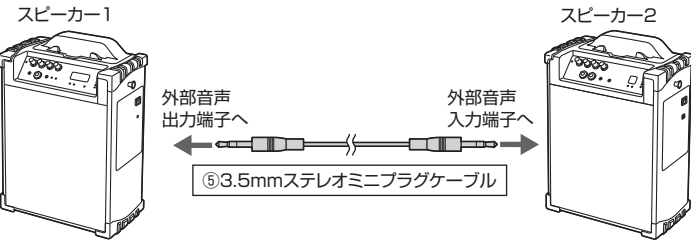

8.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたがねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: MM-SPAMP14	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年間 お買い上げ年月日 年 月 日			

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4639 FAX022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEI1K1 TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL082-264-2716 FAX082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078

CE/BC/DYDaNo

ver.1.3