SANWA SUPPLY

MM-SPAMP23WHMB

ワイヤレスハンドマイク(MM-SPAMP23用) 取扱説明書 ver.1.0

このたびは、ワイヤレスハンドマイク(MM-SPAMP23用)「**MM-SPAMP23WHMB**」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ワイヤレスハンドマイク …… 1本　③取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
②充電用USBケーブル …… 1本
※欠品や破損があった場合は、**品番**(MM-SPAMP23WHMB)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告　人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<内部を開けないでください>
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
<内部に異物を落とさないでください>
●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
<接続コードを傷つけないでください>
●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。
<落雷について>
●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

⚠注意　人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

<無理な力は加えない>
●無理な力を加えないでください。
<お手入れについて>
●ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

1.仕様


型式	単一指向性ダイナミックマイクユニット型
周波数特性	808.000～809.500MHz
伝送距離	最大15～20m
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
充電方法	USB給電(5V 1A)
充電時間	約2～3時間
連続使用時間	約7～8時間
重量	約144g

【発信周波数】

01	808.000MHz(デフォルト)
02	808.375MHz
03	808.750MHz
04	809.125MHz
05	809.500MHz

2.各部の名称とはたらき


①ワイヤレスハンドマイク

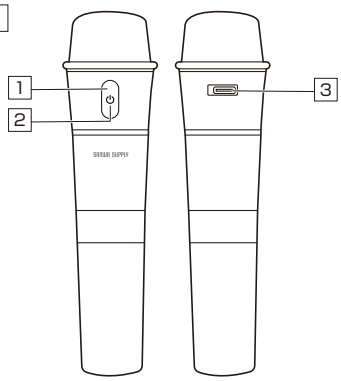

名称	用途
1 電源ボタン	電源をON・OFFします。
2 動作LED	通電時、青く点灯します。 充電時、赤く点滅します。 満充電時、赤点灯します。
3 充電ポート	付属の充電用USBケーブルを接続して充電します。

3.充電方法

●本製品は内蔵リチウムイオン電池で動作します。ご使用前に本製品を充電してからご利用ください。
●本製品への充電は付属の充電用USBケーブルをご使用ください。

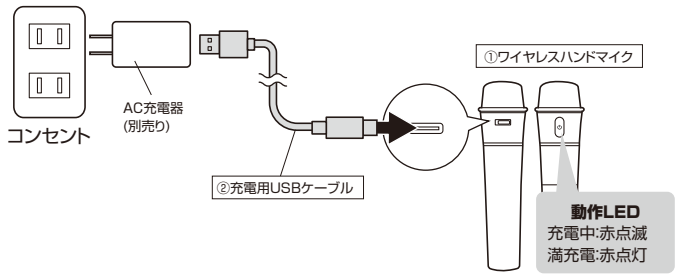

4.拡声器スピーカー(別売り)にワイヤレスハンドマイクを接続する

本製品はMM-SPAMP23専用です。
他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。

1.拡声器スピーカーの電源をONにしてください。液晶画面に----と表示が出ます。
2.ワイヤレスハンドマイクの電源をONにしてください。動作LEDが青色点灯します。
3.ワイヤレスハンドマイクの電源ボタンを素早く3回押します。
4.成功すると動作LED(青)が点滅→点灯になります。
5.ワイヤレスハンドマイクを持ち、声を出すと拡声されます。
6.ご使用後は、拡声器スピーカー・ワイヤレスハンドマイクの電源をOFFにしてください。

5.保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
⑴保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: **MM-SPAMP23WHMB**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月　お買い上げ年月日　年　月　日

最新の情報はWEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報　■ソフトダウンロード
■各種対応表　■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8　TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル　TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI　TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア　TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル　TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル　TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CG/AJ/NSDaHk