

防水ヘッドマイク取扱説明書

MM-SPAMP6HM



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、防水ヘッドマイクMM-SPAMP6HM（以後、本製品と表記）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。

2.特長

- 弊社製防水ハンズフリー拡声器スピーカー:MM-SPAMP6用の防水ヘッドマイク（交換用）です。
- フレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。（防水対応）
- 髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。

3.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

■取扱上の注意

- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
△故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
△感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
△故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
△故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
△火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
△落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
△故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。
△火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
△塗装をぬめたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

■制限事項


- 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組み合わせ・相性問題により動作しないことがあります。
- すべての機器・製品に対応することを保証するものではありません。

4.仕様

JIS保護等級	IPX4
型式	單一指向性エレクトレット型
周波数特性	70Hz～16kHz
入力信号	ケーブルマイク（-54dB～-58dB）
動作電圧	1V～10V
消費電流	0.5mA以下（供給電圧3V）
インピーダンス	1.2kΩ±30%（1kHz）
ヘッドマイク重量	約21g
ケーブル長	1m

※弊社製防水ハンズフリー拡声器スピーカー:MM-SPAMP6以外では本来の性能を発揮することができませんのでご注意ください。

5.各部の名称と働き

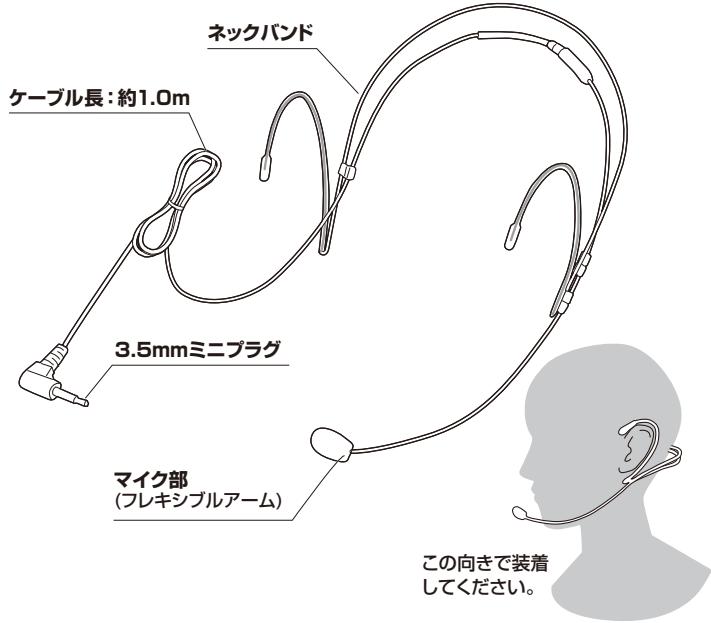

6.保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (6) 謙渡や中古販売・オークション・転売などご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用時に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

----- キトリ線 -----

サンワサプライ株式会社

型番 MM-SPAMP6HM	シリアルナンバー
お名前 お客様 ご住所	〒
	販売店名・住所・TEL
販 売 店	TEL
	担当者名
保証期間 ご購入日から6ヶ月	ご購入日： 年 月 日

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 バストラビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福ケ岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0001 名古屋市中村区春日町1-6-2 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多駅ビル TEL.092-471-8078