


ワイヤレスマイク (MM-SPAMP21用) 取扱説明書

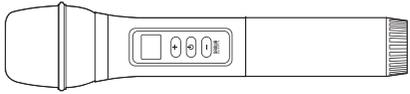

本製品は、拡声器スピーカー本体とワイヤレスマイクが
すでにペアリングされた状態になっています。(初期状態)
拡声器スピーカー本体とワイヤレスマイクの
電源をONにするとすぐにご使用いただけます。

ワイヤレスマイク交換時には 拡声器スピーカー本体とのペアリング作業が 必要です。

「5.操作方法」の「手動ペアリング方法」をご確認いただき
ペアリングをしてください。

この度は、ワイヤレスマイク(MM-SPAMP21用)「**MM-SPHMW7A**、**MM-SPHMW7B**」
(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の
使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の
前にご確認ください。読み終わったら、ともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものが
ありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ワイヤレスマイク 1本 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<分解しないでください>
●故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしてください。
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>
●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、
電源を切り、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用
になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<落雷について>
●雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

注意 使用者が障害を負う危険や物損の発生があります。

<乾電池をいれたまま放置しない>
●長期使用しない場合は乾電池を取り出して保管してください。乾電池の液漏れなどにより、
製品が破損する恐れがあります。

<無理な力は加えない>
●スイッチには、無理な力を加えないでください。

<お手入れについて>
●ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用
すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。
また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもからまないよう注意してください。

1.特長

- 特定小電力無線周波数(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
- B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。
- 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
- MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクA/Bと同製品です。


本製品は拡声器スピーカー

① **MM-SPAMP21専用です。**
他の拡声器スピーカーとのペアリング・接続はできません。

2.仕様


型式	単一指向性ダイナミックマイク		
アンテナ形式	内蔵アンテナ		
送信周波数	806.125~807.625MHz(MM-SPHMW7A) 808.000~809.500MHz(MM-SPHMW7B)		
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー		
電波形式	F3E	空中線電力	<10mW
トーン信号	30kHz	不要輻射	2.5μW以下
送信周波数安定度	10ppm以下	最大周波数偏移	±30kHz
基準周波数偏移	±20kHz	インピーダンス(Ω)	600Ω
感度	-49±3dB		
電源電圧	DC1.5V(単三形乾電池×2)		
電池持続時間	約10時間		
サイズ・重量	W255×D53×D53mm・約212g		

3.各部の名称とはたらき

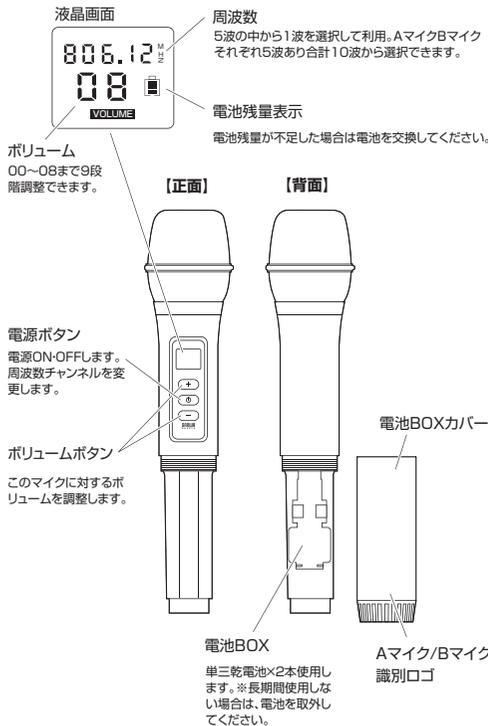

4.電池の入れ方

- ①ワイヤレスマイクの電源をOFFにします。
- ②電池BOXカバーを矢印の方向に回して電池BOXを開けます。
- ③単三乾電池(別売り)2本を正しい向きでセットします。

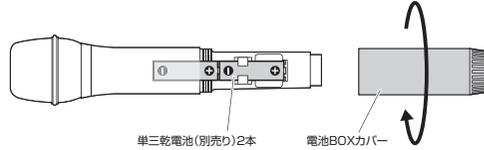

- ④電池BOXカバーを閉じます。

5.操作方法

電源ON	電源ボタン2秒長押し	液晶画面が点灯し、ワイヤレスマイクの電源が入ります。
電源OFF	電源ボタン2秒長押し	液晶画面が消灯し、ワイヤレスマイクの電源が切れます。
音量調整	[+]ボタン短押し	音量が増加します。
	[-]ボタン短押し	音量が減少します。

10秒間操作がない場合、液晶画面は自動的に消灯します。
①電源OFFにはなっていないので、任意のボタンを押すことで液晶画面が再度点灯します。

周波数(チャンネル)調整

※周囲で近似周波数を使用している場合や繋がりが悪い場合に周波数チャンネルを変更してお試しください。

- ①スピーカー本体の電源をONにしてください。
- ②ワイヤレスマイクの電源をONにしてください。
※スピーカー本体と正常に繋がっていない場合本体のマイク動作LEDは消灯しています。
- ③ワイヤレスマイクがONの状態でも電源ボタンを短押ししてください。周波数が順次切替わります。(A/Bマイクそれぞれ5波)
※画面が消灯している場合、操作する前に任意のボタンを押して画面を再度点灯させる必要があります。

どの周波数を選んでもスピーカー本体と自動的に接続されすぐに音声出力
レベルを調整します。
本体と接続された際はマイク動作LED(青)が点灯します。

	チャンネル	周波数
MM-SPHMW7A ワイヤレスマイク (Aの表示があるマイク)	01	806.125MHz
	02	806.500MHz
	03	806.875MHz
	04	807.250MHz
	05	807.625MHz
	06	808.000MHz
MM-SPHMW7B ワイヤレスマイク (Bの表示があるマイク)	07	808.375MHz
	08	808.750MHz
	09	809.125MHz
	10	809.500MHz

手動ペアリング方法

① **ワイヤレスマイク交換時には
最初にペアリング作業が必要です。**

※どの周波数に設定してもワイヤレスマイクが正常につながらない場合や
交換用ワイヤレスマイクを新規でペアリングする場合にお試しください。

- ①スピーカー本体の電源をONにしてください。
- ②ワイヤレスマイクの電源をONにしてください。
※スピーカー本体と正常に繋がっていない場合スピーカー本体のマイク動作LEDは消灯しています。
- ③ワイヤレスマイクの電源ボタンを素早く連続3回押します。
- ④ワイヤレスマイクの液晶に表示されている周波数が点滅し、本体とペアリングを開始します。(ペアリングモード)



- ⑤スピーカー本体とワイヤレスマイクのペアリングが完了するとスピーカー本体のマイク動作LED(青)が点灯し、ペアリングが成功したことを示します。

6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤突発的、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥輸送中や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改善または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用するに発生したデータやプログラムの消失、または破損については補償いたしかねます。
- 6)本製品の取扱い、誤った取扱いや誤った使用、誤った修理、輸送中の破損や電圧などの人災に際する故障や損害、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の運賃費用は、お客様の負担となります。
- 8)保証書は発行いたしますので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: <input type="checkbox"/> MM-SPHMW7A <input type="checkbox"/> MM-SPHMW7B		
シリアルナンバー		
お客様: お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで<https://www.sanwa.co.jp/>

MM-SPHMW7A

MM-SPHMW7B

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
 サポート情報 Q&A(よくある質問)
 ソフトダウンロード 各種対応表
 など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8-B TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル9F TEL.011-611-3450 FAX.011-718-8980
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区野宮1-6-3-7 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0811 愛知県名古屋市中区栄1-15-10 CLUEビル4F TEL.052-455-2031 FAX.052-455-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府東淀川区宝塚4-5-36 ONE'S1新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区東橋町7-1-8 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.082-471-6721 FAX.082-471-8078