

取扱説明書

MM-SPL2N

で使用になる前によくお読みください。

マルチメディアスピーカー



で使用前にこの取扱説明書をよ くお読みください。また、お手元 に置き、いつでも確認できる様 にしておいてください。

●スピーカー本体 …………1組 ●取扱説明書兼保証書(本書) ………1部

最初に

ご確認

ください

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、マルチメディアスピーカーMM-SPL2N(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠 にありがとうございます。本製品は実用最大出力5Wで小型ながら迫力パワーで高音質サウンドを 楽しめるマルチメディアスピーカーです。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくため の取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- ●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- ●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊 社までご連絡ください。
- ●本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- ●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

注意

この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

⚠ 警告

<内部を開けないでください>

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の 性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上 げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

●接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破 指する恐れがあります。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。続き

<他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームをOにしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>

●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤なども付着しないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

●スピーカーの防磁機能について●

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、デレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消滅機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

3.特長


- ●アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- ●実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。
- ●深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵です。
- ●電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
- ●パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型です。

4.仕様

- ■実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)
- ■周波数特性:200Hz~20000Hz
- ■スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカシステム(防磁設計)
- ■スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm)
- **■**ロードインピーダンス:4Ω
- ■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)
- ■電源:内蔵
- ■外形寸法: W60×D66×H150mm
- ■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長 約1.2m
- ■付属品:取扱説明書兼保証書

5.接続例

- ①パワーオンスイッチ
- ②LED
- ③ヘッドホンジャック
- ④ボリュームコントロール
- ⑤右スピーカー
- ⑥左スピーカー
- ⑦スピーカー間ケーブル(約1.0m)
- ®PC接続ケーブル(約1.2m)
- ⑨電源コード(約1.2m)

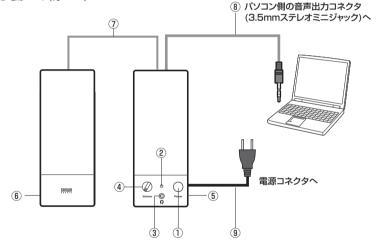

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
- 万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販 売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要 とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会 的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

| 品番 | | · | MM-SPL2N | | | |
|-----|-------|--------|----------|---|---|--|
| ٤ | リアルナン | バー | | | | |
| お | お名前 | | | | | |
| 客様 | ご住所 | ₸ | TEL | | | |
| | 販売店名· | 住所・TEL | | | | |
| 販売店 | | | | | | |
| | | | 担当者名 | | | |
| 保 | 計期間 | 6ヶ月 | お買い上げ年月日 | 年 | 月 | |

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL022-257-4638 FAX.022-257-4633 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

RF/ΔD/KIDaNo