

MM-SPST1



最初に
ご確認ください。

セット
内容

- スピーカースタンド本体…1台
- 変換ネジ ……………1個
- 取扱説明書(本書) ……1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、スピーカースタンドMM-SPST1(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあと本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。

2.特長

- UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
- サンワサプライ製拡声器スピーカー(品番:MM-SPAMP3)に対応しています。
- 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで、サンワサプライ製拡声器スピーカー(品番:MM-SPAMP)にも対応いたします。

3.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

警告 下記の表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

<分解や改造をしない>

- スタンドを分解したり、改造したり絶対にしていただきません。また、改造した製品については保証いたしません。

<個人で修理や部品交換はしない>

- 修理や部品交換などは絶対にしていただきません。必ずお買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談してください。

<次のような場所で使用や保管はしない>

- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。

<不安定な場所に設置しない>

- スタンドをぐらつく台の上や傾いた場所に設置しないでください。転倒や落下などでけがをする恐れがあります。

<お子様に触らせない>

- お子様が本製品を取り扱うことのないようにご注意ください。お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。

<落としたり、強い衝撃を与えない>

- スタンドを落としたり、スタンドに強い衝撃を与えないで下さい。製品が破損する恐れがあります。

注意 下記の表示事項を守らなかった場合、使用者が障害を負う危険や物損の発生があります。

<使用前に安全を確認する>

- 注意事項が守られていても、取扱いによってはスピーカーが落下したり、スタンドが転倒したりする可能性があります。使用にあたっては事前に安全を確認した上でお使いください。

<上に乗ったり、重いものを置いたりしない>

- 三脚の上に乗ったり重いものを置いたりしないでください。製品が破損する恐れがあります。


<可動部に指などはさまないように注意する>

- 三脚の可動部を操作するときは、指などはさまないように、注意してください。けがをする恐れがあります。


<お手入れについて>

- ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

4.各部の名称

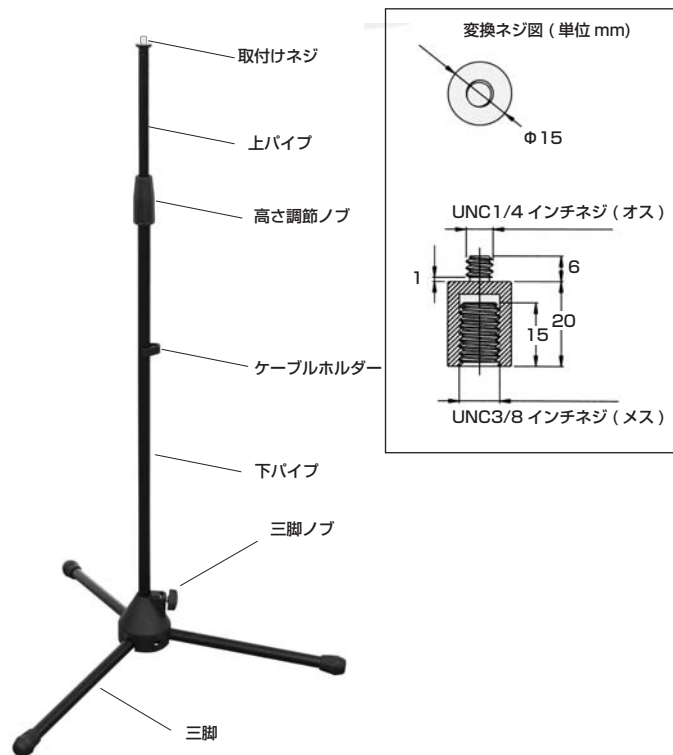

5.スピーカーへの取付け方

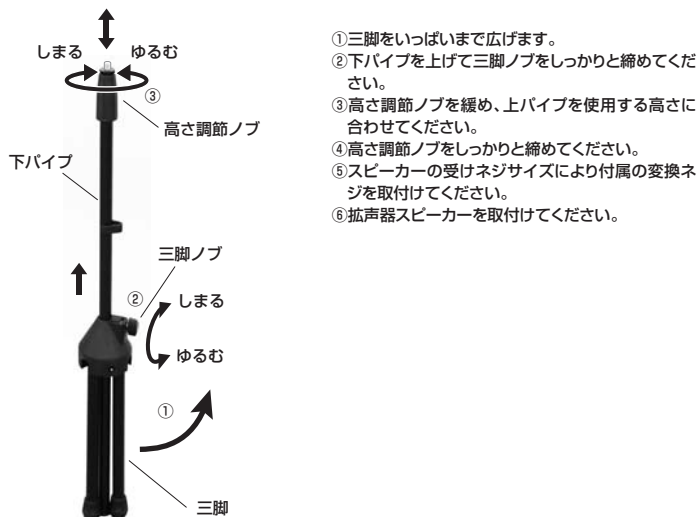

<設置上の注意>

- スピーカー設置時のスピーカー落下に十分ご注意ください。
- 三脚は平面な地面・床の上でご使用ください。
- 各ノブをしっかりと緩みのないように締めてください。転倒の原因になります。
- スピーカー設置後、ぐらつきがないかご確認ください。不安定な場合はすぐにスピーカーをはずし、ぐらつきを解消してからご利用ください。

6.仕様

材質	スチール
許容耐荷重	6.0kg
高さ調整	810~1480mm
ネジサイズ	UNC3/8
サイズ	W85×D85×H785mm(折りたたんだ状態)
重量	1260g
付属品	変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)×1、取扱説明書×1

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-2 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078