

この度は、ワイヤレスガイドシステム「MM-WGS1T/R」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- |                     |                    |                     |                    |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>MM-WGS1T(親機)</b> | ①ガイドシステム本体 …… 1台   | <b>MM-WGS1R(子機)</b> | ①ガイドシステム本体 …… 1台   |
|                     | ②イヤホンマイク …… 1本     |                     | ②イヤホン …… 1台        |
|                     | ③ストラップ …… 1本       |                     | ③ストラップ …… 1本       |
|                     | ④充電ケーブル …… 1本      |                     | ④充電ケーブル …… 1本      |
|                     | ⑤取扱説明書・保証書(本書)… 1部 |                     | ⑤取扱説明書・保証書(本書)… 1部 |

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(MM-WGS1Tなど)と上記の部品番号(①~⑤)と部品名(充電ケーブルなど)をお知らせください。

1. 安全にご使用いただくために必ずお読みください

**警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

＜濡れた手で本製品に触らないでください＞

▲感電や故障の原因となる恐れがあります。

＜本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で充電しないでください＞

▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。

＜お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください＞

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

＜本製品を水などの液体で濡らさないでください＞

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

＜変形、液漏れなど異常に気が付いたら使用を中止してください＞

▲火災や発熱の原因となる恐れがあります。

＜本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所での設置・保管はしないでください＞

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

＜本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください＞

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

＜十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電を終えてください＞

▲所定の充電時間を超過して充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。

＜ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください＞

3. 充電式電池について


- 電池は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。
- 本製品を長期使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。
- 電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄する場合は各自治体の指示に従った方法で正しく廃棄してください。



5. 特長

- 電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
- 1台の親機に対して多数の子機が使ってツアーガイドや工場見学に最適です。
- 親機からだけでなく1台の子機からの音声発信が可能です。
- 親機はAUX端子付き(同梱のマイク部に装備)でオーディオ機器の音声も流せます。
- 電池残量やチャンネルがわかる液晶付きです。

6. 各部名称と働き

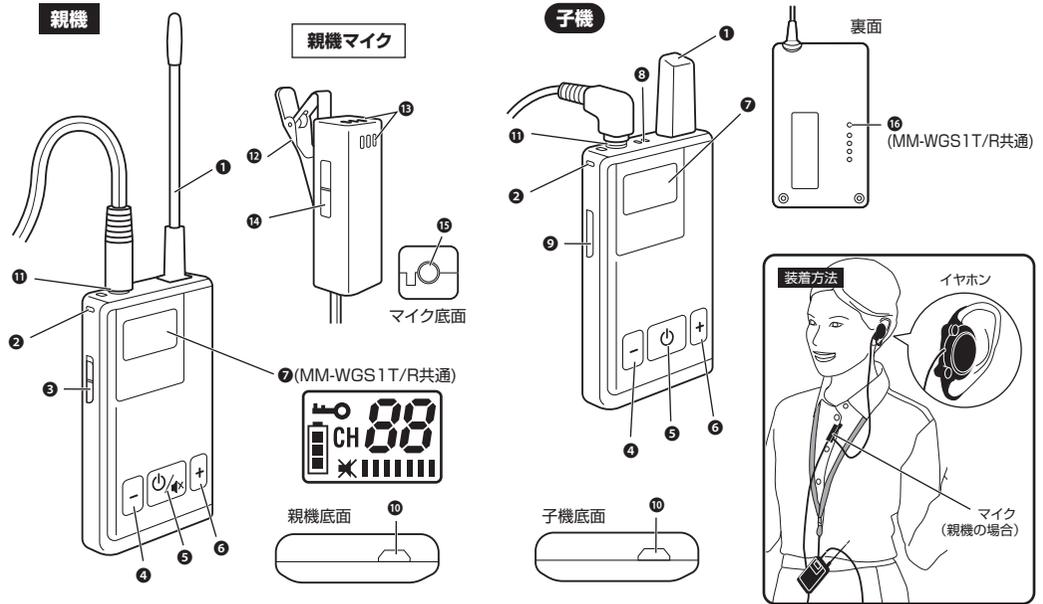

①アンテナ	通信するためのアンテナです。
②ストラップホール	付属のストラップを取付けできます。
③2WAYモード切替えスイッチ	子機からの音声発信モードの切替えができます。
④ボリューム・チャンネル変更ボタン	ボリュームを下げます。チャンネル変更にも使用します。
⑤電源・ミュートボタン	電源のON-OFF、マイクミュートができます。(MM-WGS1T) 電源のON-OFFができます。(MM-WGS1R)
⑥ボリューム・チャンネル変更ボタン	ボリュームを上げます。チャンネル変更にも使用します。

⑦液晶パネル	チャンネル、ボリューム、電池残量など表示します。
⑧マイク	子機からの通話に使用します。(親機が2WAYモードONの時)
⑨通話ボタン	通話時に押しながら話します。(親機が2WAYモードONの時)
⑩充電ポート	付属の充電ケーブルを接続します。
⑪イヤホンジャック	付属のイヤホンマイク・イヤホンを接続します。
⑫クリップ	クリップで胸元に取付けできます。
⑬マイク	親機からの通話に使用します。
⑭ミュートスイッチ	マイクミュートができます。
⑮AUX端子	オーディオ機器が接続できます。
⑯強制終了ボタン	電源が切れなくなった時などに使用します。細いピンを差し込んで1秒間押してください。

液晶パネルに表示されるアイコン

	親機	子機
	チャンネルが固定されている状態	
	チャンネル番号	
	マイクミュート、またはイヤホンを外した時	スピーカミュート
	マイクのボリュームレベル	イヤホンのボリュームレベル
	-	マイクのボリュームレベル(2WAYモードONの時)
	イヤホンのボリュームレベル(2WAYモードONの時)	-
	-	親機と接続されていない状態

	親機	子機
	充電残量70~100%	
	充電残量25~70%	
	充電残量10~25%	
	充電残量10%以下	
	充電完了	
	充電中	

※連続使用時間は理論値です。  
※実際の通信距離や電池持続時間は使用環境や使用状況によって短くなる場合があります。  
※通信範囲内で最大4チャンネル(4グループ)が同時に使用可能です。  
※1チャンネル(1グループ)での最大使用台数は100台です。  
※子機から音声発信する場合の通信距離は短くなります。  
※一般的なステレオヘッドホン、ステレオイヤホンも使用可能です。その場合はインピーダンスが32Ωのものを使ってください。他を使用すると音小さくなりノイズが入ったりする恐れがあります。

## 7.基本的な操作方法

### 充電方法


初めてご使用になる時は、液晶の表示が充電完了になるまで充電してください。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。

※本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。

### 電源のON・OFF

#### 電源を入れる

電源ボタン  を2秒間押すと電源が入ります。

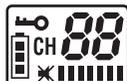

#### 電源を切る

電源ボタン  を2秒間押すと電源がOFFになります。

#### 自動電源OFF機能

子機は、親機と接続しないまま20分経つと自動で電源がOFFになります。

※親機にはこの機能はありません。

### チャンネルの変更・設定

#### 親機

使用中に親機のチャンネルを変更すると、子機は自動的に親機のチャンネルに変わります。

- ボリュームボタン   を同時に2秒以上長押しします。
- 液晶画面の「CH」が点滅します。
- ボリュームボタン  または  を押してチャンネルを変更します。
- 電源ボタン  を押すとチャンネルが設定されます。「」のアイコンが表示され、チャンネルが固定された状態です。



#### 子機

- ボリュームボタン   を同時に2秒以上長押しします。
- 液晶画面の「CH」が点滅します。
- ボリュームボタン  または  を押してチャンネルを変更します。
- 電源ボタン  を押すとチャンネルが設定されます。「」のアイコンが表示され、チャンネルが固定された状態です。



### 音量調整・ミュート

#### 親機

##### マイクの音量を調整する


2WAYモードOFFの時、ボリュームボタン  または  を押すと、レベル5から7まで3段階音量調整できます。

##### マイクをミュートする

2WAYモードOFFの時、電源ボタンを押すとミュートがONになり、相手に音声がきこえなくなります。もう一度電源ボタンを押すと解除されます。

##### マイクスイッチの調整

クリップマイクの側面のスイッチ(A)でマイク感度の調整やMUTEが行えます。

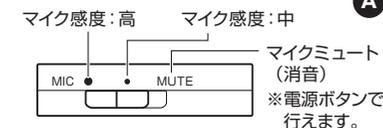


周りが騒がしくマイクに騒音が入る時は、マイクの感度や音量を下げてマイクを口元に近づけて話してください。

##### イヤホンの音量を調整する

2WAYモードONの時、ボリュームボタン  または  を押すと、消音からレベル7まで8段階音量調整できます。

##### スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音声を流す

- 親機のマイク底面のAUX端子にオーディオケーブルを接続し、スマートフォンや携帯音楽プレーヤーと接続します。
  - 再生させれば子機に音声を送信できます。
  - 電源ボタンを押すとミュートがONになり、相手に音声がきこえなくなります。もう一度電源ボタンを押すと解除されます。
- ※オーディオケーブル(3.5mmステレオミニ仕様)は付属していません。別途お買い求めください。

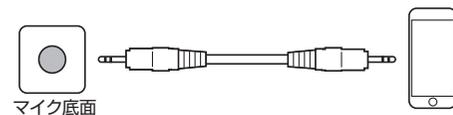

#### 子機

##### イヤホンの音量を調整する


ボリュームボタン  または  を押すと、消音からレベル7まで8段階音量調整できます。

##### マイクの音量を調整する

親機が2WAYモードONの時、通話ボタンを押しながら、ボリュームボタン  または  を押すと、レベル5から7まで3段階音量調整できます。


## 8.子機からの音声発信を許可する(2WAYモード)方法

本製品は、1台の子機から同じチャンネルのグループに音声を発信できます。音声を発信できるのは先着1台のみです。

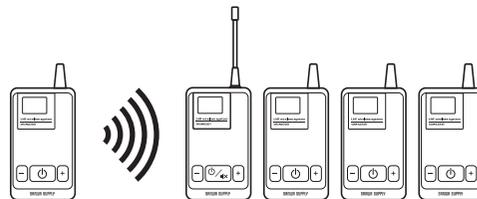

### 操作方法

- 親機の2WAYモード切替えスイッチ(B)をONにします。
- 子機の通話ボタン(C)を押しながらマイク(D)に向かって話してください。

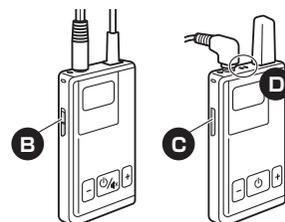

- 通話ボタンから指を離すと、他の子機からも音声発信ができます。

通話ボタンを2回短押しすると、連続通話が可能になります。もう1回押すと解除できます。

## 保証書

型番: <b>MM-WGS1T/R</b>	S/N:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

### 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



**本製品の詳細情報はこちら!**  
スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



**弊社サポートページはこちら!**  
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)  
■ソフトダウンロード ■各種対応表  
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社 ver.1.1

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権ケ岡1-6-37 宝栄仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 カジヤマビル  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府浪速区東豊4-1-45 新大阪八代ビル  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒712-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 2博多相互ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078