


## 1.各部名称と働き


### 親機

MM-WGS2T

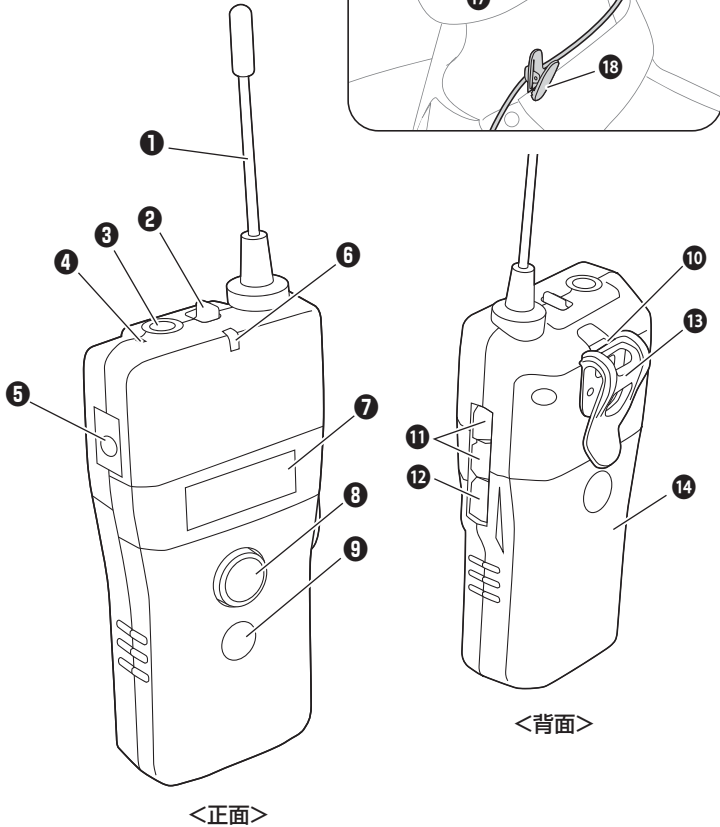


### 子機

MM-WGS2R

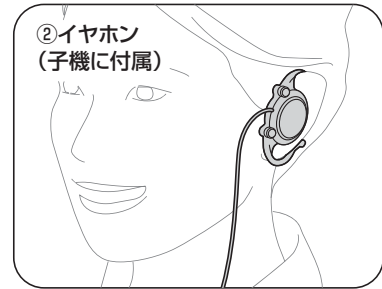

！ 通話時は本体の内蔵マイクに口を近づけて話してください。

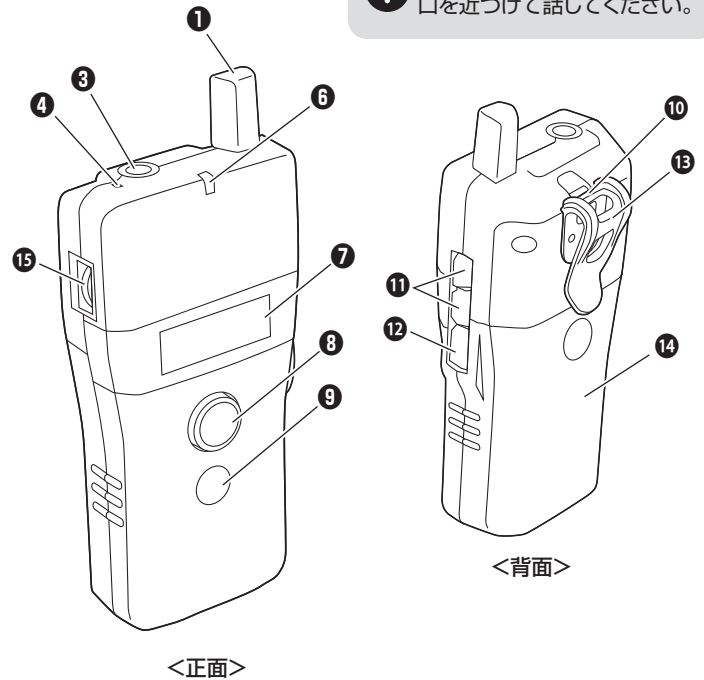


①アンテナ	通信するためのアンテナです。
②マスター/スレープ切替えスイッチ	複数機器のメインとなる「マスター」か、その制御下で動作する「スレープ」の切替えができます。
③イヤホンジャック	付属のイヤホンマイク・イヤホンを接続します。
④内蔵マイク	音を拾います。親機にイヤホンマイクを接続している場合はイヤホンマイクが優先されます。
⑤AUX端子	オーディオ機器が接続できます。
⑥LED	光り方によって本体の状態がわかります。
⑦ディスプレイ	チャンネル、ボリューム、電池残量などを表示します。
⑧通話ボタン	緑色に点灯している時に通話できます。(赤色はミュート)
⑨コールボタン	出席確認や呼び出しに使用します。

⑩ストラップホール	ストラップを取付けできます。
⑪上/下ボタン	上/下の操作や親機の音量調節ができます。
⑫電源ボタン	長押しで電源のON-OFFができます。
⑬ベルトクリップ	ベルトなどに取付けできます。
⑭電池ケース	単三乾電池を2本入れることができます。
⑮音量調節ダイヤル	音量調節ができます。
⑯フレキシブルアーム	自由に調節できるアームで、口元にマイクを近づけることができます。
⑰マイク	音を拾います。
⑱クリップ	襟元などに取付けでき、ケーブルの緩みを調節できます。

### ●ディスプレイの表示について

通話設定表示：  
通話の状態を表示します。  
(親機のみ表示されます)  
PTB、PTT、PTMのいずれかが表示されます。  
※詳しくは「5.その他設定(本体設定)」参照

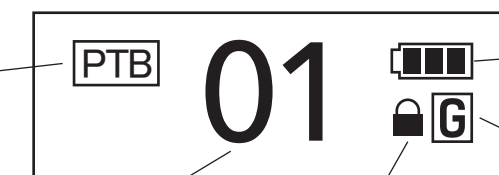

チャンネル表示：  
現在のチャンネルを表示します。

チャンネルロック：  
アイコン表示時はボリュームの調整、非表示時はチャンネルの設定ができます。  
※詳しくは「4.使用方法(音量調節、チャンネル変更)」参照


電池アイコン：  
電池の残量を表示します。



モードアイコン：  
現在のモードを表示します。(親機で設定できます)  
G/ガイディングモード  
T/ティーチングモード  
D/ディスカッシングモード  
※詳しくは「4.使用方法(モード変更)」参照

## 2. 電池の入れ方

(1) 電池ケースのフタマーク部をかるく押しながら、側面の凹凸を持って矢印方向へスライドして、開きます。

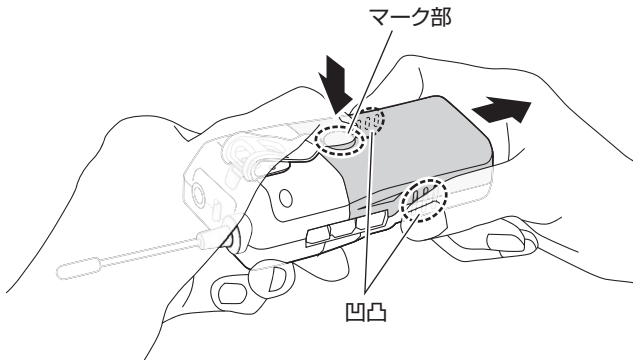

(2) 単三乾電池を2本入れます。※正しい向きで入れてください。

(3) フタを閉めます。

## 3. ペアリング方法

- チャンネルを合わせるだけで通話は可能ですが、ペアリングをすると出席確認やアラームなどの機能が使用できます。
- あらたに子機や親機を追加する場合は全ての機器を再度ペアリングしてください。追加だけのペアリングはできません。
- ペアリング情報は再度新しくペアリングするまで残ります。

### 親機


(1) 親機のマスター/スリーブ切替えスイッチをマスター側(M)に切替えます。

(2) 親機が電源OFFの状態、電源ボタンとコールボタンを2秒程長押しします。

(3) ディスプレイ右上に「CH01」のようにチャンネル番号が4秒間点滅します。点滅している間に、側面の上/下ボタンを押して、設定したいチャンネルを選択します。

※点滅が終わった場合は電源を切ってから再度同様に選択してください。

(4) 電源ボタンを押すか、4秒程放置するとLEDが青色に速く点滅し、ペアリング待機状態になります。

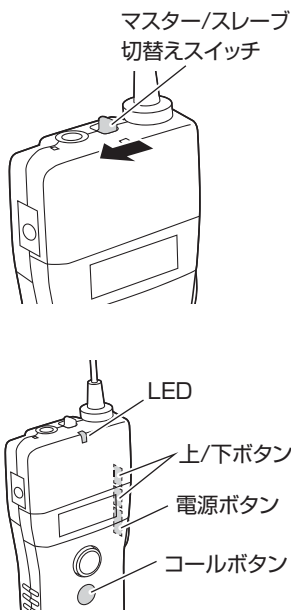

### 子機

(5) 子機の電源ボタンを長押しして電源をONにすると、自動的に親機とペアリングされLEDが青色に点灯します。

(6) さらに子機をペアリングしたい場合は、他の子機も同様に電源をONにすると自動的にペアリングされます。親機のディスプレイにペアリングした子機の台数に応じて「1.2.3...」と数字が表示されます。



### 追加の親機をペアリングしたい場合

※元の親機はペアリング待機状態(LEDが青色に早く点滅)の状態のままです。

① 追加の親機のマスター/スリーブ切替えスイッチをマスター側(M)に切替えます。


② 「4.使用方法(モード変更)」を参考に同じモードにします。

③ 電源OFFの状態、電源ボタンとコールボタンを2秒程度長押しします。

④ 上/下ボタンで元の親機と同じチャンネルに合わせてしばらくすると元の親機と同じ画面になります。

⑤ コールボタンを押してください。


### 追加の親機

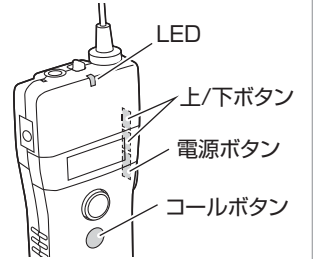

### 親機

(7) 親機のコールボタンを押すとペアリングが完了し使用可能になります。親機のLEDは青色にゆっくり点滅、子機のLEDは青色の点灯になります。※デフォルトのガイディングモードの場合です。モードによって異なります。

(8) 次回より親機も子機も電源を入れるだけで使用できます。

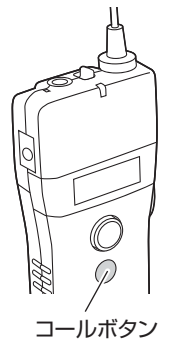


## 4. 使用方法

### 音量調節

### 親機

ディスプレイにチャンネルロックが表示された状態で上/下ボタンを押すと音量を調節できます。※電源を切るとデフォルトの5に戻ります。




チャンネルロック



### 子機

音量調節つまみを回すと、音量を調節できます。※ディスプレイに音量は表示されません。

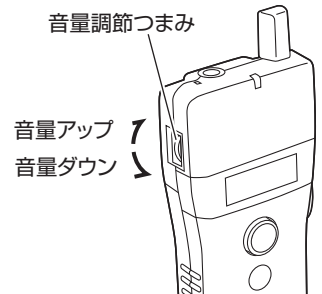


## 通話(発言)

### 親機

通話ボタンが緑色に点灯している時に通話ができます。通話ボタンを押すと赤色に点灯しミュート状態になります。もう一度押すと緑色点灯に戻ります。(PTBの場合)

※PTBについて詳しくは「5.その他設定(本体設定)」参照

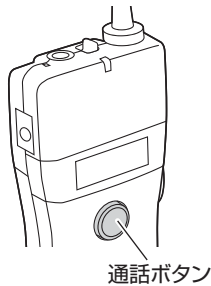


通話ボタン

### 子機

通話ボタンを押している間だけ通話ボタンが緑色に点灯し、通話ができます。点灯していない場合は通話できません。(ガイディングモードの場合)

※モードについて詳しくは「モード変更」参照

内蔵マイク

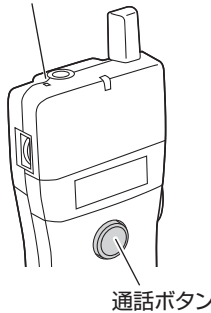

通話ボタン

❗ モードによっては通話できません。

## チャンネル変更

電源を入れた直後、もしくは上/下ボタンを同時に長押しすると、ディスプレイに表示されているチャンネルロックが1秒間消えるので、その状態で上ボタンか下ボタンを押して設定します。


※チャンネルロックが表示された場合は再度同様に上/下ボタンを長押しして設定してください。

### 親機

### 子機



チャンネルロック

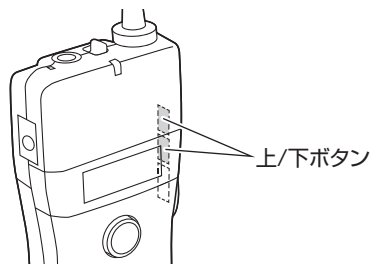

上/下ボタン

## モード変更

### 親機

(1)親機が電源OFFの状態、下ボタンと電源ボタンを2秒程長押しします。

(2)上/下ボタンを押しガイディングモード・ティーチングモード・ディスカッシングモードの中から必要なモードを選択します。

❗ デフォルトはガイディングモードです。



下ボタン

電源ボタン

(3)電源ボタンを押すとモードが確定されます。

●子機を操作してモード変更はできません。親機とチャンネルを合わせると自動で変更されます。

●ペアリングが完了している状態で親機がチャンネル変更やモード変更をした場合は、もう一度子機の電源を入れ直すと子機に反映されます。

●親機を複数台ペアリングしている場合は、モードに合った台数以外は電源をOFFにしてください。通信エラーになります。


●親機を複数台ペアリングしている場合は、他の親機でも同様にモード変更をしてください。

## ガイディングモードについて

親機が1台で、子機が何台かある場合に使用します。親機は自由に発言できます。子機のマイクを有効にさせたい場合は、親機のマスター/スレープ切替えスイッチをスレープ側(S)に切替えてください。

### 親機

マスター/スレープ切替えスイッチ

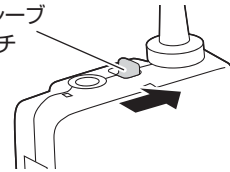

●親機をマスター側(M)に切替えた場合

### 親機



マスター(M)

### 子機



子機は発言不可。

●親機をスレープ側(S)に切替えた場合

### 親機



スレープ(S)

### 子機



子機は1台ずつ発言可能。

## ティーチングモードについて

親機が2台で、子機が何台かある場合に使用します。親機は自由に発言できます。

- 親機のマスター/スレープ切替えスイッチを1台はマスター(M)、もう1台はスレープ(S)に切替えてください。
- マスター側(M)の親機の電源を切った場合は、もう1台の親機をマスター側(M)にしてください。

●スレープ側(S)に設定した親機をミュートにしていない場合

### 親機



マスター(M) スレープ(S)

### 子機



子機は発言不可。

●スレープ側(S)に設定した親機をミュートにした場合

### 親機



マスター(M) スレープ(S)

### 子機



子機は1台ずつ発言可能。

## ディスカッシングモードについて

親機が3台以上、子機が何台かある場合に使用します。

親機は2台まで同時に発言ができます。(先着順)

子機は聞くだけで発言はできません。

※親機のマスター/スレーブ切替えスイッチはどちら側でも構いません。

### 親機



### 子機



## 5. その他設定


### 出席確認、アラーム設定



- ペアリングをしていない場合は機能しません。
- デフォルトはアラームがOFFに設定されています。
- 親機が複数台ペアリングされていて、2台以上電源が入っている場合はマスター側(M)の親機のみ操作可能です。

### 出席確認

親機のコールボタンを押すと、ディスプレイにペアリングされている子機の数、その内の電源が入っている子機の数が表示されます。再度押すと元の画面に戻ります。

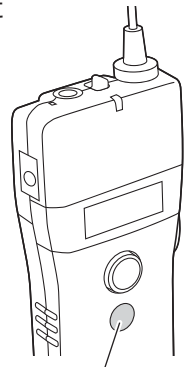

### 親機

ペアリングされている子機の数



ペアリングされていて、電源が入っている子機の数

### 呼び出しアラーム

親機でコールボタンを3秒程長押しすると、子機の呼び出しアラームを鳴らすことができます。(イヤホンからの音と振動で呼び出します)

子機のコールボタンを押すことでアラームを解除できます。

※親機側を解除しても子機側が解除するまで呼び出しは続きます。

### 親機



### 範囲外警告アラーム


子機が通信範囲外に出たり親機との接続が切れると3分後に子機のアラームが鳴ります。(イヤホンからの音と振動で知らせます)

接続が戻るとアラームは解除されます。

また、子機のコールボタンを押すことでアラームを解除できます。

## オーディオ機器の音声を流す

- (1)親機のAUX端子にオーディオケーブルを接続し、スマートフォンや携帯音楽プレーヤーと接続します。
- (2)再生させれば子機に音声を送信できます。

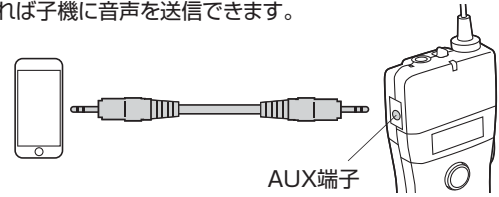

※オーディオケーブル(3.5mmステレオミニ仕様)は付属していません。別途お買い求めください。

※AUX端子から流した音声は元の音質より劣化します。


※ティーチングモードの場合、マスター側(M)の親機のAUX端子に接続してください。

※ディスカッシングモードの場合、親機からの発言は1台だけになります。

## 本体設定

電源OFFの状態、上ボタンと電源ボタンを長押しするとその他の設定ができます。

設定画面では、上/下ボタンで内容の変更、電源ボタンで次の項目に移動します。

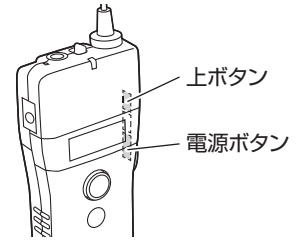

### 親機

Channel Lock	チャンネルロックを有効にするかどうかの設定ができます。 デフォルト:ON
Talk	通話の設定ができます。 PTB: 通話ボタンを押すと通話とミュートを切替えます。 PTT: 通話ボタンを押している間のみ通話できます。 PTM: 通話ボタンを押している間のみミュートします。 デフォルト:PTB
Mic.Gain	マイクの音量を設定できます。デフォルト:3
RF Power	電波が悪い時はHighに設定します。Lowのほうが電池の消費は少ないです。デフォルト:Low
Audio Priority	OFFだとオーディオ機器を接続した時に親機のマイクもそのまま使えます。ONだとマイクは使えません。デフォルト:OFF

### 子機

Channel Lock	チャンネルロックを有効にするかどうかの設定ができます。 デフォルト:ON
Auto Power-Off	親機との接続がないまま20分経過した時に、自動で電源をOFFにするかどうかの設定ができます。デフォルト:ON
Auto Power-On	充電器から本体を抜いた時に、本体の電源をONにするかどうかの設定ができます。デフォルト:OFF
Alarm	範囲外警告アラームを有効にするかどうかの設定ができます。 ※呼び出しアラームは無効にできません。デフォルト:OFF
EarPhone Out	聴力が弱い方はHAC levelに設定します。(全体の音量が大きくなります)。デフォルト:Regular

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 ハストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所/〒463-0015 名古屋市守山区樽町16-7 カジヤモバイル TEL.056-453-2031 FAX.056-453-2033  
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区喜多4-1-4 5新大阪八千代ビル TEL.06-6395-6310 FAX.06-6395-6315  
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078  
BU/B6/KIDaSz