


# ガイドシステム用ヘッドセット (イヤーフック型) 取扱説明書

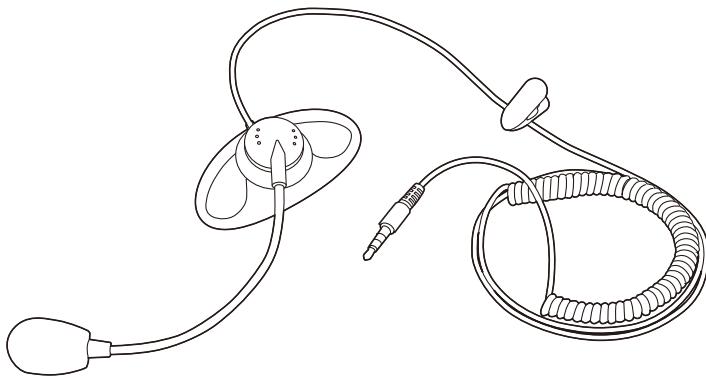

この度は、ガイドシステム用ヘッドセット(イヤーフック型)「MM-WGS4-HS3」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

①ヘッドセット ..... 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

### △警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容

<内部を開けないでください>  
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触ることは絶対にしないでください。  
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

### <内部に異物を入れないでください>

●内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

### △注意 人かけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

<無理な力を加えない>  
●コネクタやケーブルには、無理な力を加えないでください。

### <お手入れについて>

●汚れは、柔らかい布で乾ふきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。

## 1.仕様

### <スピーカー部>

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 型 式       | ダイナミック型23mm(モノラル) |
| 周 波 数 特 性 | 100~10,000Hz      |
| インピーダンス   | 32Ω±15%           |


### <マイクロホン部>

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 型 式     | コンデンサー型                   |
| 指 向 性   | 双指向性                      |
| 入 力 感 度 | -51dB±3dB(DoB=1V/Pa,1kHz) |


### <共通仕様>

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| フ ラ グ 形 状 | φ3.5mm4極ミニ           |
| ケーブル 長    | 約1.15~1.4m(カールコード仕様) |
| 対応機種      | MM-WGS4              |

## 2.各部の名称

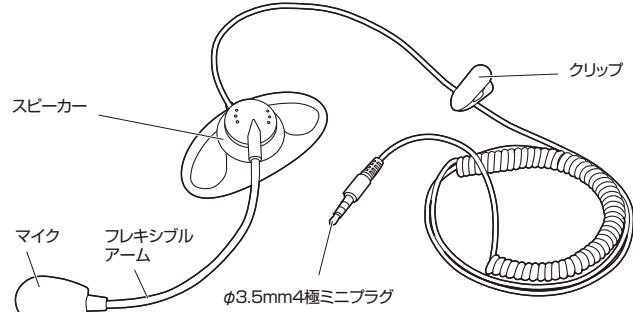

装着方法 左右どちらの耳にも装着可能です。

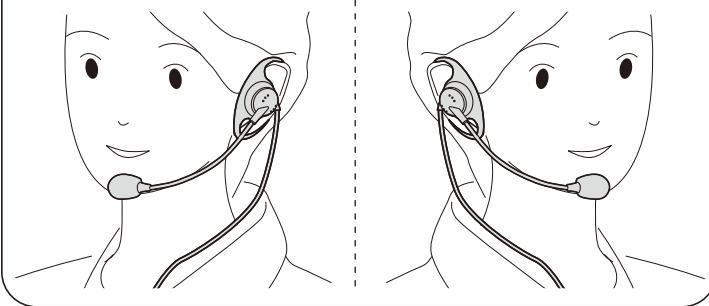

## 3.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - 故障の原因を「上」の不注意による場合。
  - 故障の原因をお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天災地異、ならびに公害・異常電圧その他外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 誤渡しや中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
  - お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
  - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直後、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
  - 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
  - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
  - 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
  - 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
  - 保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

サンワサプライ株式会社

型番: MM-WGS4-HS3

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)  
■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

**サンワサプライ株式会社**

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 バストラビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-611-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則1-16-18 CUBE MEIEKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL:06-6395-6310 FAX:06-6395-5315  
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多バーサビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6077  
CD/AI/MODA Ak