


ワイヤレスガイド用充電器(12台用) 取扱説明書

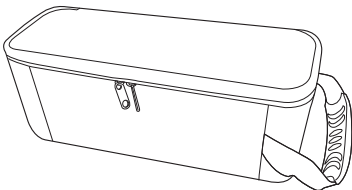

この度は、ワイヤレスガイド用充電器「**MM-WGS5-CL12**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ワイヤレスガイド用充電器(バッグ付き) 1台
- ②ACアダプタ 1台
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(MM-WGS5-CL12)と
上記の番号(①～③)と**名称**(ACアダプタなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が
想定される内容

! 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

	本製品を使用、設置する際には、必ず本体メーカーの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に記述された警告、注意、手順に従ってください。
	定められた電源電圧で使用してください。(定格はACアダプタに表示しています。) ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。 ▲落雷により感電する恐れがあります。
	濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。 ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。

警告

	本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。 ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品を水などの液体で濡らさないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所での設置・保管はしないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電をやめてください。 ▲所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。

注意

	本製品のケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続する時は正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。 ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	長期間、本製品をご使用にならない時は、安全のためACアダプタを抜いてください。 また、本製品から充電する機器を外してください。
	必ず付属のACアダプタを使用してください。他の電源を使用しないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	強い衝撃を与えないでください。投げつけたりしないでください。 ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。

1.仕様


電 源	DC5V(付属のACアダプタから供給)
充 電 時 間	約3時間(電池残量1%～100%まで)※1
充 電 台 数	12台
サイズ・重量	W350×D125×H140mm・ 約936g(ACアダプタを除く)
材 質	バッグ部/ナイロン スロット成型部/ABS樹脂
付 属 品	ACアダプタ、取扱説明書・保証書(本書)
対 応 機 器	MM-WGS5T、MM-WGS5R

※1:充電時間は、電池残量1%から100%(満充電)までの目安です。

2.各部の名称とはたらき


①ワイヤレスガイド用充電器

※バッグの取外しはできません。

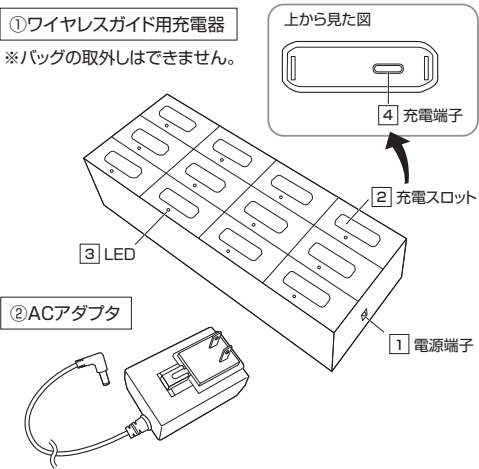

1 電源端子	付属のACアダプタを接続します。
2 充電スロット	ワイヤレスガイドシステム(親機・子機)を差し込みます。 充電中は赤色に点灯または点滅します。
3 LED	充電完了後は緑色に点灯または点滅します。 消灯 消灯しているときは通電していません。
4 充電端子	ワイヤレスガイドシステム(親機・子機)底面の充電ポートを差し込みます。

3.使用方法

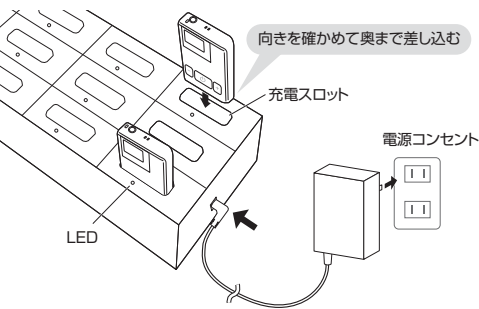

- ACアダプタのプラグを電源端子に接続します。
- ACアダプタを電源コンセントに差し込みます。
- 充電する子機と親機の電源を全てOFFにします。
- 機器を充電スロットに差し込み、LEDが赤色に点灯することを確認します。
- 充電が完了すると、LEDが緑色に点灯します。
- 充電が完了したら、ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。

- 充電開始時の電池残量により、充電時間が短くなることがあります。(満充電時間:3時間)
- 十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。

4.まとめてベアリング機能

クレードルに差し込んだ機器を一度にまとめてベアリング可能です。
ベアリング完了後は充電も可能です。

- 「3.使用方法」の①～④の手順を行います。
- ベアリングしたい子機の電源を全てOFFにして、充電スロットに差し込みます。
- 最後に電源をONにした親機を充電スロットに差し込むと、自動でベアリングを行います。
- 数秒後ベアリングが完了すると、LEDが赤色に点滅し機器の充電が始まります。

※ベアリングのみの場合はここで機器を抜いてください。

- 充電が完了すると、LEDが緑色に点滅します。
- 充電が完了したら、ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。

- 11台以上の子機とベアリングする場合は、上記を繰り返し行ってください。
- 充電開始時の電池残量により、充電時間が短くなることがあります。(満充電時間:3時間)
- 十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。

5.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障がありまたは場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常気象、地震その他の外部要因による故障及び損傷。
 - 天変地異、ならびに公害や異常気象、地震その他の外部要因による故障及び損傷。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などをご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負い兼ねます。
- 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番 MM-WGS5-CL12		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当署名		保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■OSA(よくある質問)
■ソフトウェアダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンク/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サブライセンク/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条通4-1-1 / ストリアルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-9990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TTM仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区新栄1-16-18 CUBE MEIEKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区豊崎4-5-36 ONESTREET大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多第八ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078
CE/BC/PL/DA/No