



MM-WGS5T
MM-WGS5R

ワイヤレスガイドシステム 取扱説明書

この度は、ワイヤレスガイドシステム「MM-WGS5T/R」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初に確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

MM-WGS5T(親機)	MM-WGS5R(子機)
①ガイドシステム(白) …… 1台	①ガイドシステム(黒) …… 1台
②クリップマイク …… 1個	②イヤホン …… 1個
③イヤホン …… 1個	③ストラップ(黒) …… 1本
④ストラップ(赤) …… 1本	④充電ケーブル …… 1本
⑤充電ケーブル …… 1本	⑤取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
⑥取扱説明書・保証書(本書) …… 1部	

※欠品や破損があった場合は、**品番**(MM-WGS5Tなど)と**上記の番号**(①～⑥)と**名称**(イヤホンなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1. 仕様

品 番	MM-WGS5T(親機)	MM-WGS5R(子機)
周 波 数 帯 域	2.403～2.48GHz	
通 信 距 離	室内/最大約30m、屋外/最大約50m	
連 続 使 用 時 間	1WAYモード/最大約20時間 ^{※1} 2WAYモード/最大約10時間 ^{※2}	1WAYモード/最大約12時間 ^{※1} 2WAYモード/最大約11時間 ^{※2}
充 電 時 間	約3時間	
電 源	Li-Polymer(630mAh/3.7V)	
サ イ ズ ・ 重 量	W40xD12xH69mm・約30g	

※1 親機で音声を発信し続け、子機のイヤホンから音量50%で再生し続けた場合。
※2 親機も子機も音声を発信し続け、お互いのイヤホンから音量50%で再生し続けた場合。
※通信距離は理論値です。
※実際の通信距離や電池持続時間は使用環境や使用状況によって異なります。
※通信範囲内で最大5グループ(1WAYモード時)、最大3グループ(2WAYモード時)が同時に使用可能です。
※1グループでの最大使用台数は100台です。
※子機から音声発信する場合の通信距離は短くなります。

2. 安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 濡れた手で本製品に触らないでください。
▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のコネクタ部にホコリ、ゴミが付着している状態で充電しないでください。
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 変形、液漏れなど異常に気がついたら使用を中止してください。
▲火災や発熱の原因となる恐れがあります。
- 本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たった場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用・保管しないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 十分な充電時間を経ても充電が完了しない場合は充電を終わってください。
▲所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
- ベースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。

- 見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや壁などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- 無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

3. 各部名称と働き

親機

子機

裏面

クリップマイク

クリップマイク底面

装着方法


①イヤホンジャック	付属のクリップマイク・イヤホンを接続します。
②ストラップホール	付属のストラップを取付けできます。
③2WAYモード切替えスイッチ	子機からの音声発信のON・OFF切替えができます。
④LED	バッテリー残量やモード状態を表示します。
⑤ボリュームボタン	イヤホンのボリュームを下げます。
⑥電源・ミュートボタン	電源のON・OFF、マイクミュートができます。(MM-WGS5T) 電源のON・OFFできます。(MM-WGS5R)
⑦ボリュームボタン	イヤホンのボリュームを上げます。
⑧Type-C充電ポート	付属の充電ケーブルを接続します。
⑨通話ボタン	通話時に押しながら話します。
⑩マイク	通話に使用します。
⑪クリップ	襟元に取付けできます。
⑫マイク	通話に使用します。
⑬ミュートボタン	マイクミュートのON・OFFができます。 ※子機で使用する場合は⑨通話ボタンとして使用できます。
⑭イヤホン端子	イヤホンを接続します。

4 ご使用の前に

充電する

- はじめてご使用になるときは、LEDが全て緑色に点灯するまで充電してください。
- 必ず付属の充電ケーブルで充電してください。
- 充電しながら使用することも可能です。

(1)付属の充電ケーブルを本体に差し、パソコンなどの電源供給ができるUSBポートに接続すると充電が開始されます。

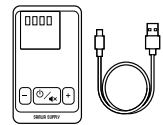

(2)充電LEDが緑色点灯になれば充電完了です。


■充電の時期

バッテリーの残量が少なくなる(残り使用可能時間1時間未満)と左端のLEDが赤く点滅します。上記の方法で充電してください。




■充電状態の表示

充電中はLEDでバッテリーの充電状態が表示されます。

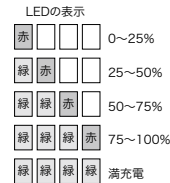

■バッテリー残量

電源を入れた直後、LEDで充電残量が表示されます。

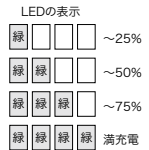

充電式電池について

- 電池は使用状況によって異なりますが、約300～400回繰り返し充電できます。
- 電池保護のために1ヶ月に1回は充電を行ってください。
- 電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄する場合は、各自自治体の指示に従った方法で正しく廃棄してください。



5 使用方法

電源のON・OFF

電源を入れる

電源ボタン $\odot$ を2秒間押すと電源がONになります。

電源を切る

電源ボタン $\odot$ を2秒間押すと電源がOFFになります。

自動で電源を切る

子機は、親機と接続が切れてから20分経つと自動で電源がOFFになります。
※親機にはこの機能はありません。

強制終了する

お使いの機器がフリーズして応答しない場合は、 $\square$ ボタンを約12秒間押すと強制終了します。

ペアリング方法


(1)親機と子機の電源を入れます。

(2)それぞれのボリュームボタン 田田 を同時に長押しすると、LEDが赤色→緑色→青色の点滅になりペアリングモードに入ります。

(3)親機の電源ボタン $\odot$ を押し、続けて子機の電源ボタン $\odot$ を押してください。

(4)右側のLEDが点灯しペアリング完了です。

LEDの表示



- 次回よりそれぞれの電源を入ただけで使用できます。
- 子機は新たに他の親機とペアリングするまで設定は残ります。
- 新たに子機を追加する場合も、(1)～(3)の手順を行ってください。
- ボリュームレベルは電源を切っても保存されています。

ミュート

親機

マイクをミュートする


電源・ミュートボタンを押すとマイクをミュートし、相手にこちらの音声がきこえなくなります。もう一度押すと解除されます。親機のマイクがミュート中は、親機も子機も左から2番目のLEDが赤く点灯します。

マイクミュート
LEDの表示



1WAYモード

1台の親機の音声をみんなで聞くことができます。

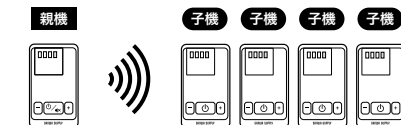


LEDの表示
 $\square\square\square\square$ 親機のみ
音声発信可能

通信イメージ



(1)親機の2WAYモード切替えスイッチをOFFにします。

(2)親機からのみ音声発信ができる状態になります。

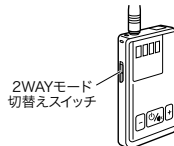


2WAYモード

1台の親機だけでなく、1台の子機の音声もみんなで聞くことができます。音声を発信できる子機は先着1台のみです。



通信イメージ

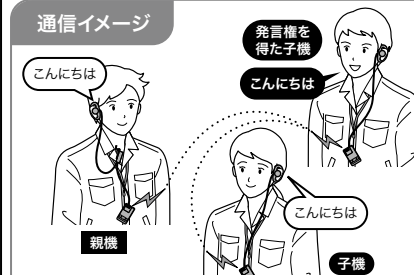

(1)親機の2WAYモード切替えスイッチ(A)をONにします。

(2)子機の通話ボタン(B)を押しながらマイク(C)に向かって話してください。

(3)通話ボタンから指を離すと、他の子機からも音声発信ができる状態になります。

通話ボタンを2回短押しすると、連続通話が可能になります。もう1回押すと解除できます。連続通話中は右から2番目のLEDが緑色に点灯します。

連続通話中
LEDの表示



6. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公署や警察署などの外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直後、同様の障害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証いたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理や依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番:	☐ MM-WGS5T	☐ MM-WGS5R
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら! 弊社サポートページはこちら!



スマホで読み込みだけで簡単にアクセス! など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区南岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4938 FAX022-257-4933
名古屋営業所 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIJI TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区東都4-5-36 ONEST 新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
広島営業所 〒732-0828 広島県広島市南区西町7-18 新サビル TEL082-264-2716 FAX082-264-2717
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078
CE/BB/RIDaNo