


# 電源タップ+USBポート付き机上ラック 取扱説明書

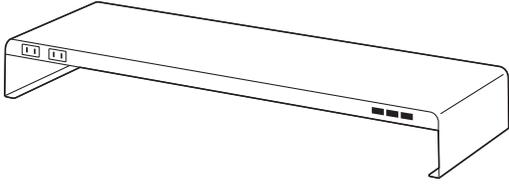

この度は、電源タップ+USBポート付き机上ラック「MR-LC202シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご確認ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## セット内容

①机上ラック ..... 1台      ②取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- !** 注意していただきたい内容

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失、変化した場合、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
- 本製品は屋内用です。屋外への設置はできません。

## 警告

- 分解、改造はしないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。また、濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭が出た場合は使用を中止してください。  
(火災、感電の恐れがあります)
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。  
(感電や火災、故障の原因になります)
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に耐荷重(6kg)以上のものを置かないでください。  
(火災や故障の原因になります)
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。  
(小さい部品を飲み込むなど思わぬ事故の原因になります)
- ケーブルは束ねて使用せず伸ばしてお使いください。  
(発熱して発火の原因になります)
- ケーブルが傷ついたまま使用しないでください。  
(ショート、火災の原因になります)
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
(感電の恐れがあります)
- 電源プラグの先が曲がったり、ホコリが付いていないか定期的に点検してください。  
(ショート、火災の原因になります)


## 注意

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。  
機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで設置・保管しないでください。  
(1)直接日光の当たる場所 (2)湿気や水分のある場所 (3)傾斜のある不安定な場所  
(4)静電気の発生する場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所 (6)ホコリや油煙などの多い場所  
(7)車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。  
(故障・破損などの原因になります)
- 本製品の電源プラグやUSB機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。  
(故障・破損などの原因になります)

## ■お手入れについて

- (1)清掃する時はコンセントから本製品の電源プラグを抜いてください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等、揮発性有機溶剤が含まれているものは使わないでください。

## 寸法図

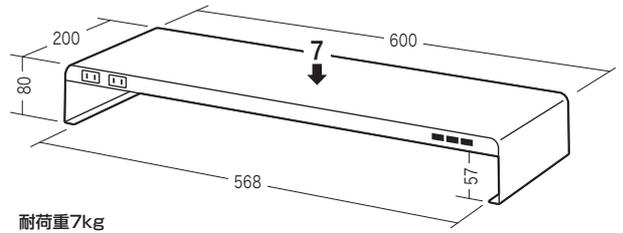

耐荷重7kg

## 仕様(USBポート)

|            |  |
|------------|--|
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)                     |
| 通信速度       | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)                          |
| コネクタ       | USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)<br>USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) |
| 電源         | バスパワー  |
| 供給電流       | 400mA(全ポート合計)※                                       |
| コード長       | 約1.5m  |

※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

## 動作環境

- 対応機種:  
Windows搭載(DOS/V)/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ  
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。  
(USB 1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB 1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)  
※USB 2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 2.0ポートが必要です。接続するケーブルや機器についてもUSB 2.0に対応している必要があります。  
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

- 対応OS  
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Windows RT  
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~

## 本製品のインストール方法

Windows 8.1・8・7、Windows RT  
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~  
接続するとドライバが自動的に読み込まれ、その後すぐにお使い頂けます。

## 本製品の取外し

接続しているUSBハブを取外す場合は以下の手順で行ってください。  
(1)本USBハブに接続しているUSB機器を取外します。  
(USB機器の取外し方は各機器の取扱説明書を参照してください。)  
(2)パソコンと本製品を接続しているケーブルのAコネクタをUSBポートから取外してください。


## 注意


- USB機器を接続したまま、本製品を取外さないでください。
- USB機器を取外すときは、必ず上流(アップストリームポート)のコネクタから先に取外してください。  
(USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります)

| 仕様(電源タップ)   |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 定 格 容 量     | 15A・125V(1500Wまで)                  |
| ブ ラ グ       | 2P                                 |
| 差 込 口       | 2P・2個口                             |
| 電 源 コ ー ド 長 | 約1.8m                              |
| 材 質         | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)<br>差込口/難燃ABS樹脂 |

### 使用上のご注意(ご使用前に必ず注意内容をお読みください)

- 本機を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失、変化した場合、弊社は一切責任を負いません。
- 接続する機器の電力の合計は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上ご使用ください。
- 本機を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
- 本機は屋内用です。屋外への設置はできません。
- 熱器具やエアコンなどで、コード付きタップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

|  |  |
|--|--|
|  <b>警告</b> 火災や感電で人が死亡又は重傷を負う可能性があります。                |  |
|  <p>接続する機器は合計で1500W以下で使用する。容量を超えると発熱、発火の恐れがあります。</p> |  <p>水のかかるところでは使用しないでください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。感電や漏電する恐れがあります。</p> |
|  <p>コードは束ねて使用せず伸ばしてお使いください。発熱して発火の原因になります。</p>       |  <p>ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。</p>                             |
|  <p>コードが傷ついたまま使用しないでください。ショート、火災の原因になります。</p>        |  <p>プラグの先が曲がったり、ホコリが付いていないか定期的に点検してください。ショート、火災の原因になります。</p>          |
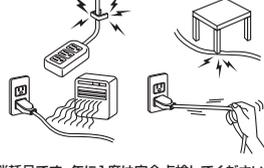
|   |  |
|---|--|
|  <b>注意</b> 感電や火災の原因となります。   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●コードを固定しない。</li> <li>●コードをステップルなどで固定しないでください。</li> <li>●コードを挟まない。</li> <li>●コードを家具に挟んだり敷物の下にしないでください。</li> <li>●コードを引っ張って抜かないでください。</li> <li>●コードに熱いものを近づけたり加熱しないでください。</li> <li>●無理に曲げない!</li> <li>●加工しない!</li> <li>●傷をつけない!</li> </ul> |  <p>※タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。<br/>※点検して異常がありましたら使用を中止してください。</p> |

### 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>保証書</b>                     | サンワサプライ株式会社 |
| 型番: <b>MR-LC202</b> シリーズ       |             |
| シリアルナンバー:                      |             |
| お客様・お名前・ご住所・TEL                |             |
| 販売店名・住所・TEL                    |             |
| 担当者名                           |             |
| 保証期間 <b>6ヶ月</b> お買い上げ年月日 年 月 日 |             |

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



**本製品の詳細情報はこちら!**

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



**弊社サポートページはこちら!**

- サポート情報
  - Q&A(よくある質問)
  - ソフトダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区福間1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-6310 FAX.06-6395-6315  
 福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/AH/RKDaT