



キー割り当て、マルチメディア、ショートカットキー、マウスキー機能の割付方法

※この設定はテンキー本体に保存されます。

1. 「キー割付(1文字)」を押すと、設定可能な文字が現れます。
割り当てたい文字を選択します。

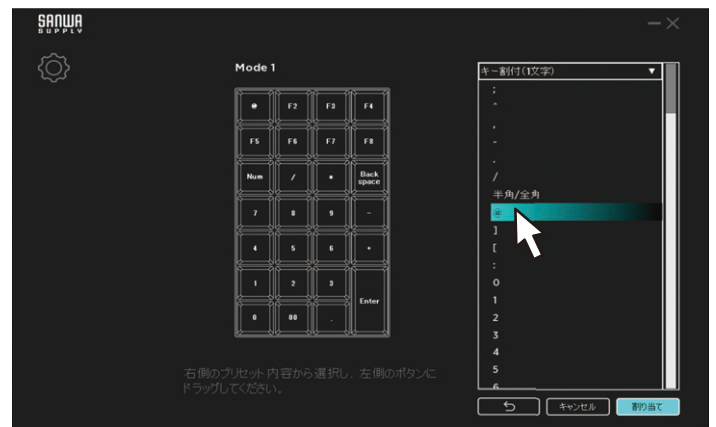

2. 選択した文字を割り当てたいキーに
ドラッグアンドドロップします。

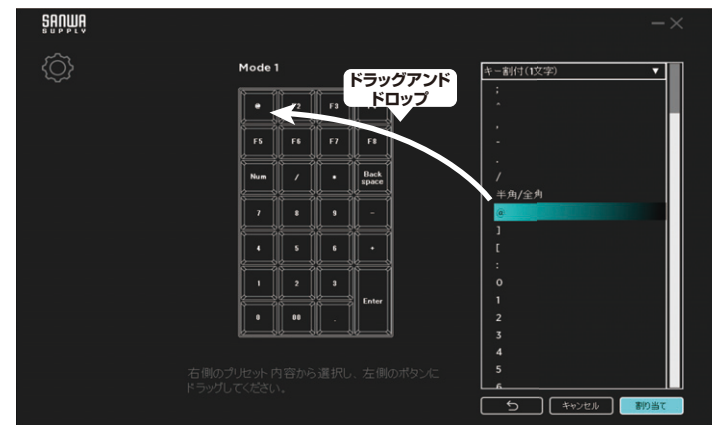


3. 「割り当て」をクリックすると割り当てが完了します。
割り当てが成功すると割り当て機能が表示されます。



文字列

※この設定はテンキー本体またはドライバソフトに保存されます。

1.「文字列」をクリックし、「新規設定」をクリックします。

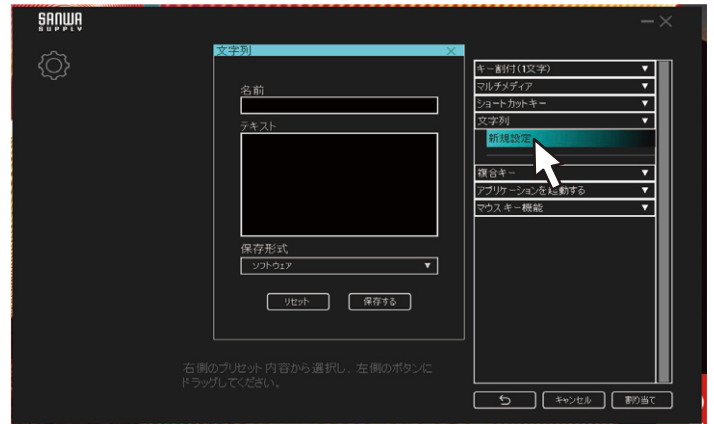

2.登録する名前を入力します。


3.割り当てる内容を入力します。

4.保存形式を選択します。


※ひらがなや漢字、日本語定型文の登録を行う場合は保存形式を「ソフトウェア」に設定してください。

※URLや英単語など半角文字列を登録する場合は、「デバイス(Unicode)」または「ソフトウェア」の両方に保存可能です。


※デバイス(Unicode)にひらがなや漢字を登録すると文字化けします。

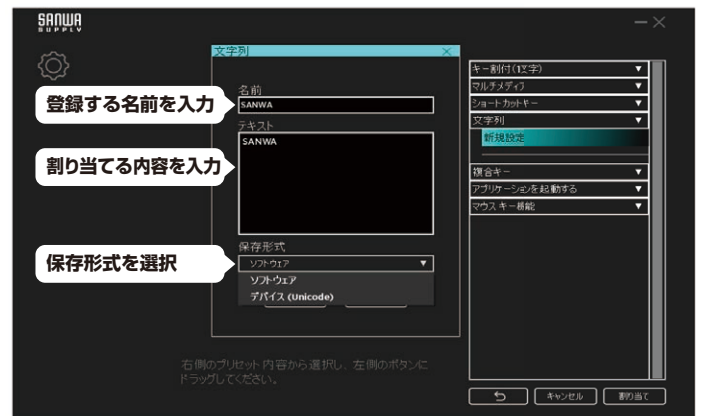

5.「保存する」をクリックします。

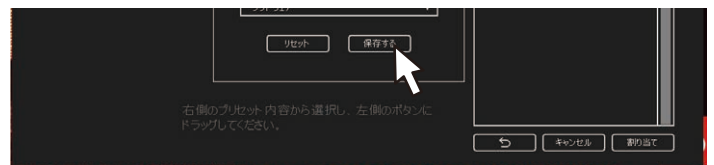

6.保存した文字を割り当てたいキーにドラッグアンドドロップします。

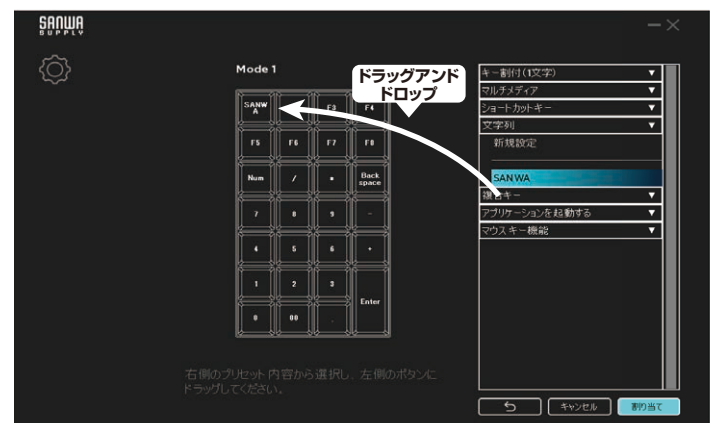

7.「割り当て」をクリックすると割り当てが完了します。


割り当てが成功すると割り当てた機能が表示されます。



複合キー

※この設定はテンキー本体に保存されます。

1.「複合キー」をクリックし、「新規設定」をクリックします。

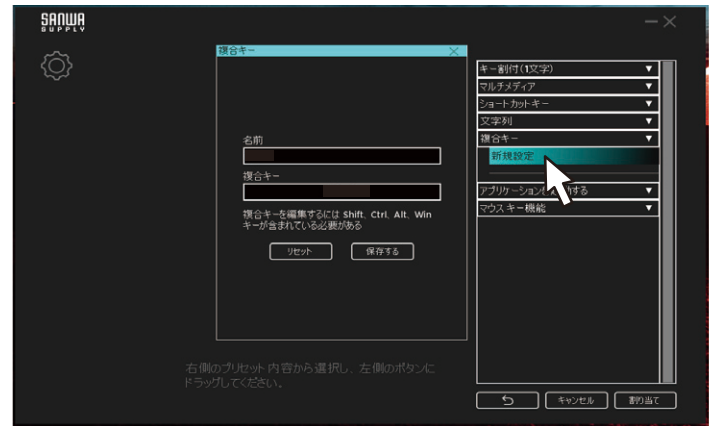


2.登録する名前を入力します。

3.割り当てるショートカットを登録します。空欄をクリックし割り当てを行うショートカット機能をキーボードを使用し登録します。

登録を行う際はキーを同時に押してください。


4.「保存する」をクリックします。

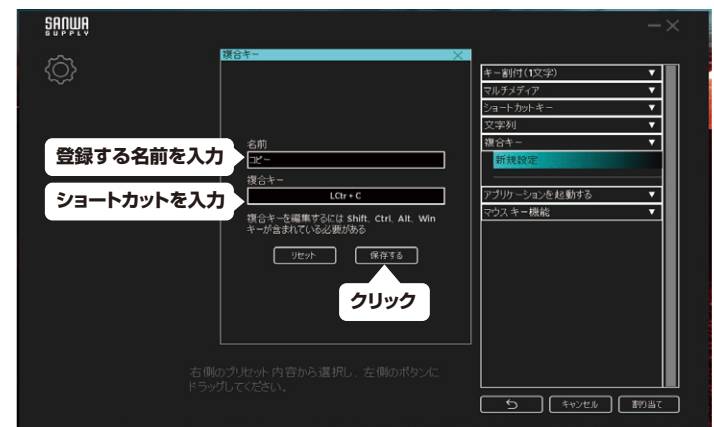

※最大3キーまで組み合わせ可能です。

※文字や記号は1キー以上同時に組み合わせることはできません。例えばAとBを組み合わせることはできません。

5.保存した機能を割り当てたいキーにドラッグアンドドロップします。

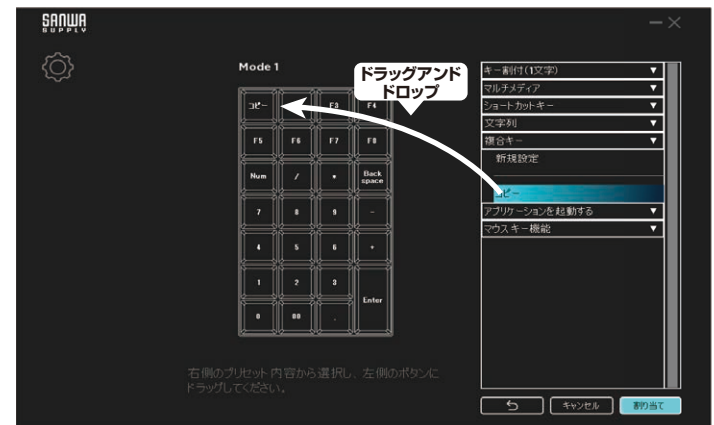

6.「割り当て」をクリックすると割り当てが完了します。


割り当てが成功すると割り当てた機能が表示されます。




アプリケーションを起動する

※この設定はドライバーソフトに保存されます。テンキー本体には登録されません。

- 1.アプリケーションを起動するをクリックし、「新規設定」をクリックします。
- 2.登録する名前を入力します。
- 3.「アプリケーションを選択する」「フォルダを開く」「ブラウザを起動する」「テキストエディタ」の中から選択できます。割り当てたい機能にチェックを入れます。
 - アプリケーションを選択する:エクセルやワードなどを割り当て、キーを押すだけで起動します。
 - フォルダを開く:指定したフォルダを割り当て、キーを押すだけで開きます。
 - ブラウザを起動する:インターネットブラウザを割り当て、キーを押すだけで起動します。
 - テキストエディタ:標準のテキストエディタを起動します。
- 4.保存するをクリックします。

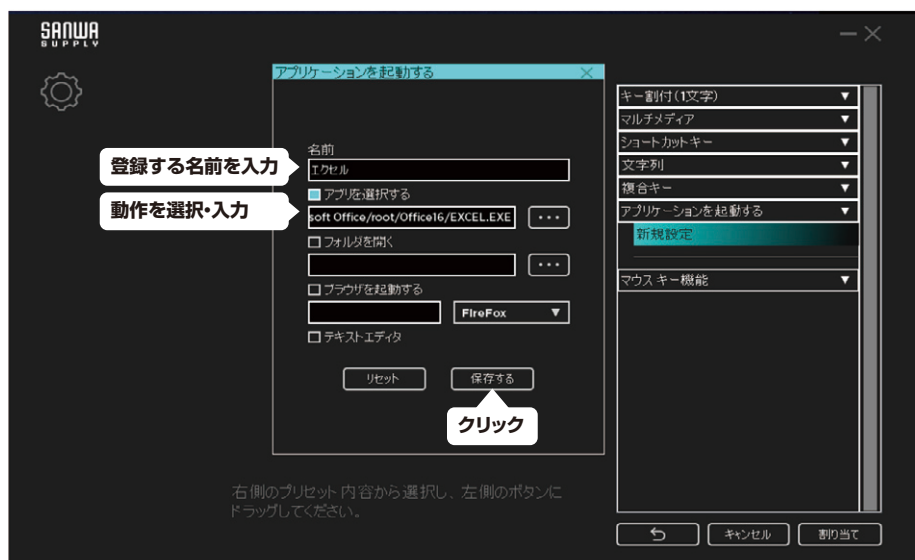

- 5.保存した機能を割り当てたいキーにドラッグアンドドロップします。

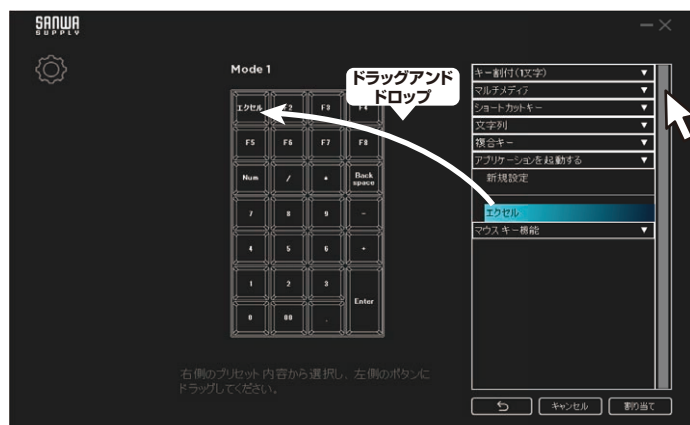


- 6.「割り当て」をクリックすると割り当てが完了します。
割り当てが成功すると割り当てた機能が表示されます。



マウスキー機能

※この設定はテンキー本体に保存されます。

1. マウスキー機能をクリックすると選択項目が表示されます。
割り当てたい選択項目をクリックし、割り当てたいキーにドラッグアンドドロップします。

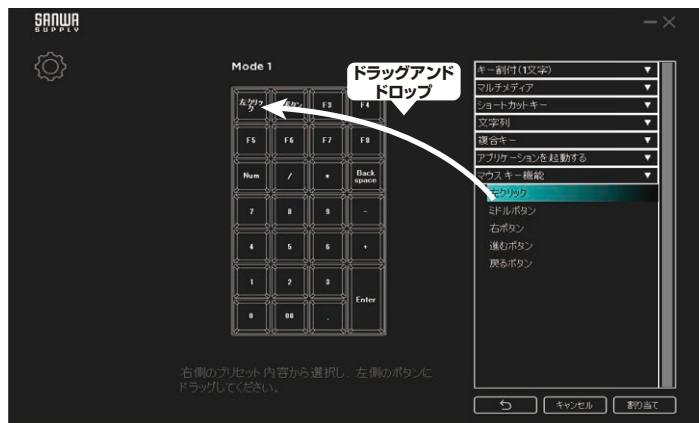

2. 「割り当て」をクリックすると割り当てが完了します。
割り当てが成功すると割り当てた機能が表示されます。



サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-9990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 QNEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/AF/NS