

プログラマブルテンキー (Bluetoothモデル) 取扱説明書

この度は、プログラマブルテンキー (Bluetoothモデル)「NT-BT26BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①テンキー 1台
- ②USBケーブル 1本
- ③キーカバー引抜工具 1個
- ④取扱説明書・保証書(本書) 1部

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(NT-BT26BK)と上記の番号(①~④)と製品名(キーカバー引抜工具など)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

注意 この事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

! 注意していただきたいことを記載しています。

取扱上のご注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
- 落下により感電する恐れがあります。
- 本製品のキーカバーを開けたり、分解しないでください。
- 感電や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- 本製品がケーブルに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- 落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、裏側で踏んだり、扉ではさまないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- 定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格などには準拠しておりません。

本製品を使用する際の注意

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。2.4GHzはBluetoothや無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数帯は電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。

安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
- 本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- 0℃~40℃の気象環境でお使いください。
- 保証規定をよく読み正しくお使いください。


健康に関する注意

テンキーを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。テンキーを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心がけてください。

快適な使用方法

- 手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にします。
- 手はテンキー上で肘に対して90°以上にします。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れないようにします。
- 15分間タイプする度に、1~2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をお奨めます。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- 窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはCRTフィルタを装着することをお奨めます。

1.各部の名称とはたらき

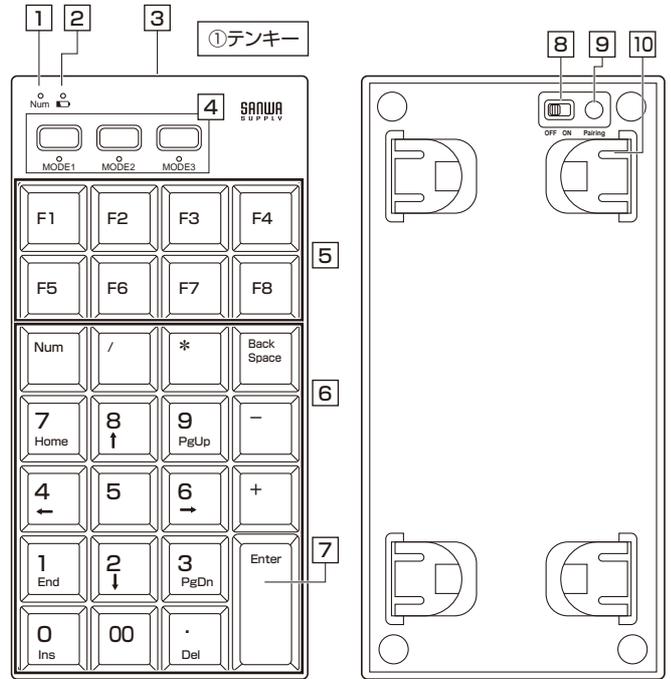


1	Num LED	NumLOCKがオンの時、青色に点灯します。
2	充電・ペアリングLED	赤点滅:バッテリー残量が少なくなっています。 赤点灯:充電中・有線テンキーモード時 緑点滅:ペアリングモード、消灯:満充電
3	ケーブル接続ポート (USB Type-C)	付属のUSBケーブルを接続します。
4	MODEボタン	モードを切替えてできます。 切替わると各モードが青色に点灯します。
5	F1~F8	MODE1~3全てにモード時に割り当て可能です。
6	数字キー、Enterキーなど	MODE2・3モード時に割り当て可能です。
7	キーカバー	付属の工具で外すことができます。
8	電源スイッチ	テンキー本体の電源をON-OFFします。
9	ペアリングボタン	ペアリングモードに入ります。
10	スタンド	縦横両対応のチルトスタンドです。

2.ご使用前の準備


1.テンキーに付属のUSBケーブルを接続し充電します。

パソコンに接続する場合

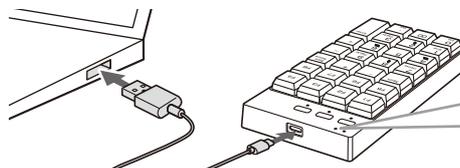

充電・ペアリングLED
赤点灯/充電中
※充電が終わっても赤く点灯し続けます。

AC充電器に接続する場合

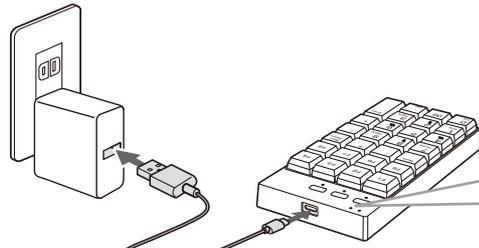

充電・ペアリングLED
赤点灯/充電中
消灯/充電完了

2.充電・ペアリングLEDが消灯したら充電完了です。USBケーブルを抜いてください。

3 機器との接続方法

Windows 11

1. 「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。



2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。



3. 本製品の電源スイッチをONにして、ペアリングボタンを長押しします。ペアリングLEDが緑色に点滅します。

4. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。



5. 「SANWA BT Device」をクリックします。



6. 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。



7. Bluetoothとその他デバイスに「SANWA BT Device」が追加されます。

Windows 10

1. 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開き、「設定」をクリックします。



2. 「Windowsの設定」の中から「デバイス」をクリックします。



3. 「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし「+」をクリックします。



4. 本製品の電源スイッチをONにして、ペアリングボタンを長押しします。ペアリングLEDが緑色に点滅します。

5. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。



6. 「SANWA BT Device」をクリックします。



7. 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。



8. Bluetoothとその他デバイスに「SANWA BT Device」が追加されます。

4 ドライバーのインストール方法

1. 弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)の各製品ページ→ソフトドライバー→ご使用OSからドライバーをダウンロードしてください。または弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)→ソフト(ドライバー)ダウンロード→NT-BT26BKを入力し、ご使用OSのドライバーをダウンロードしてください。

2. 各ドライバーを実行してください。

3. 日本語、英語、中文(簡体)、繁体中文のいずれかを選択し、「OK」を押します。



4. インストール先の設定を行い、「次へ」を押します。



5. プログラムグループの指定を行い、「次へ」を押します。



6. 「起動する」をチェックし、「次へ」を押します。



7. 「インストール」を押します。




8. セットアップは完了しました。「完了」を押します。



5 メニュー画面の名称とはたらき

ソフトウェアを起動する前に、必ず付属のケーブルを使用しパソコンにテンキーを接続してください。
ソフトウェアの設定を行う場合は必ず有線接続しておく必要があります。設定が完了したらケーブルを抜いてください。

1. デスクトップ上にできた「SANWA Supply NT-26 Series」というアイコンをクリックしてください。
2. クリック後「この不明な発行元からの…」と表示される場合があります。「はい」をクリックしてください。
3. 以下の設定画面が表示されます。

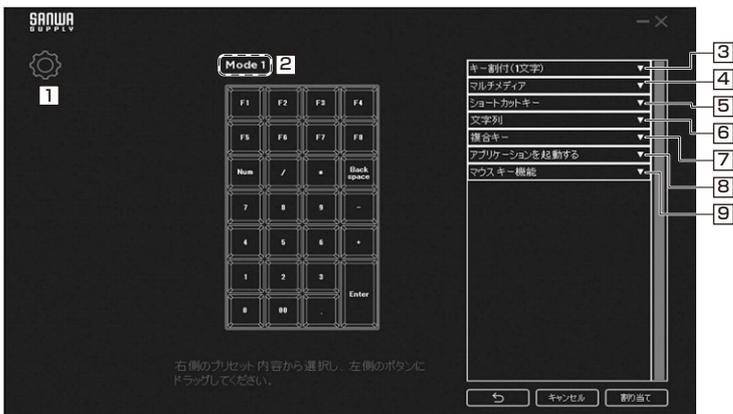

1 設定



- 1 Mode 1、2、3に切替できます。
- 2 保存したファイルを読み込み設定を復元します。
- 3 現在の設定をファイルに書き出して保存します。
- 4 「言語」「PC起動時の設定」が選択できます。




「工場出荷時の設定に復元する」をクリックすると、保存された内容がリセットされます。

2 モード設定

クリックすると、各モードに割り当てができます。
Mode 1...F1～F8に登録可能です。
Mode 2/3...27キー全てに登録できます。

3 キー割り当て(1文字)

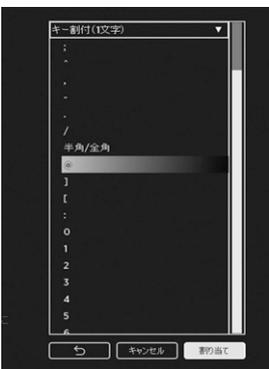

標準的な日本語109キーボードのキーを1文字割り当てることができます。
※文字、英数、記号、F1～F12、EnterやShiftなどすべての機能を割り当てできます。
※表示される文字は入力モードに従って入力します。
例、Aを割り当てた場合、直接入力の場合は「a」と表示され、ローマ字入力ではひらがな入力の場合「あ」と入力されます。

4 マルチメディア

音楽の再生やボリューム調整機能を割り当てることができます。
割り当て可能機能 「再生/一時停止」「停止」「ボリューム+」「ボリューム-」「前の曲」「次の曲」「音を消す」

5 ショートカットキー



あらかじめ登録されたショートカット機能を割り当てることができます。

6 文字列



メールアドレスや英単語や日本語定型文を登録することができます。


- ※文字列の登録は、「デバイス(Unicode)」（テンキー本体）に保存する方法と、「ソフトウェア」（ドライバソフト）に保存する方法の2通りがあります。
- ※保存形式をソフトウェアにした場合、テンキー本体には登録されないため、別のパソコンに接続しても割り当てた文字列を入力することはできません。
- ※ひらがなや漢字、日本語定型文の登録を行う場合は保存形式を「ソフトウェア」にする必要があります。
- ※URLや英単語など半角文字列を登録する場合は、「デバイス(Unicode)」または「ソフトウェア」の両方に保存可能です。
- ※登録できる文字は「デバイス(Unicode)」「ソフトウェア」共に最大60文字までです。
- ※文字列をテンキー本体へ登録する場合、最大6セットまでしか保存できません。
- ※環境により割り当てた文字が正常に入力できない場合があります。

7 複合キー



Ctrl+C(コピー)やCtrl+V(貼り付け)などの任意のショートカットキーを登録できます。
※文字や記号は1キー以上同時に組み合わせることはできません。例えばAとBを組み合わせることはできません。

8 アプリケーションを起動する

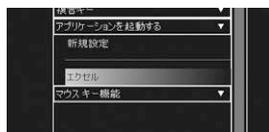

選択したアプリ、フォルダ、ブラウザ(Firefox、Google Chrome、Microsoft Edge)テキストエディタを開くことができます。
※この設定はドライバソフトに保存されます。
テンキー本体には登録されません。

9 マウスキー機能

マウスの動作を割り当てることができます。
左クリック、ミドルボタン、右クリック、進むボタン、戻るボタン

6 ソフトウェアの設定方法

- 1.弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」→「取扱・組立説明書」をクリックしてください。



※WEBサイトの内容・デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

- 2.「品番で探す」の検索窓で品番(NT-BT26BK)を検索してください。




※WEBサイトの内容・デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

- 3.「ソフトウェアの設定方法」の取扱説明書をご確認ください。

7. HUD表示設定


ドライバーをインストール後、タスクトレイ右下に「」のマークが表示されます。
「」マークを右クリックするとメニュー画面が表示されます。

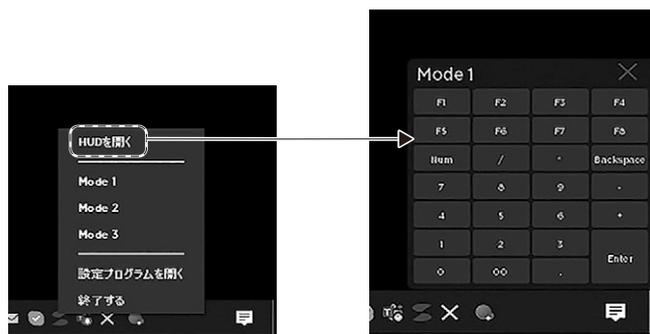

HUDを開く 画面上にHUD(ヘッドアップディスプレイ)を表示します。
Mode 1~3 HUDに表示されるModeを切替えます。
(テンキーのモードは切替できません)
設定プログラムを開く


8 割り当てたキーの切替え方法

MODEボタンを押すことでそれぞれのモードに割り当てたキーを使用できます。
MODEボタンが切替わると各モードが青色に点灯します。

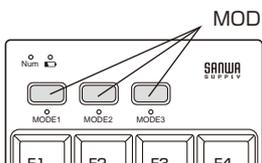

9. 有線テンキーとして使用する

- 1.電源スイッチをONにします。
- 2.テンキー本体のケーブル接続ポートとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。

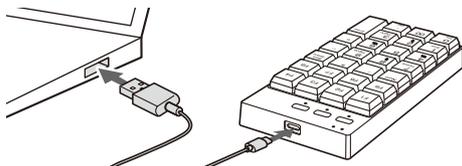

- 3.有線テンキーとして使用することができます。

10.仕様

キ ー 数	27キー
接 続 方 式	Bluetooth
キ ー ス イ ッ チ	メンブレン
キ ー ピ ッ チ	19mm
キーストローク動作力	3.8±0.3mm・60±15g
使 用 電 池	充電電池
連続動作時間	41時間
連続待機時間	1420時間
電 池 性 能	電池容量200mAh、充電時間2.5時間
通 信 距 離	10m
プ ロ フ ァ イ ル	HID (Human Interface Device Profile)
適 合 規 格	Bluetooth Ver.5.1
サイズ・重量	W82×D166×H26mm・約160g

※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。サンワサプライ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

11.動作環境

■ 対応機種

●Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン

※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。

■ 対応OS

●Windows 11・10

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

12.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書をご本品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型番: NT-BT26BK	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。
ご質問、ご不明な点などがありましたら、
ぜひ一度 弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/AJ/NSDaU